

安^{あんじゅ}寿

MaBeee[®]


みまもり電池

取扱説明書

みまもり電池を装着した機器を使用する、もしくは一定期間使用されない場合など、あらかじめ設定したタイミングで、「みまもり電池アプリ」に通知が届きます。

アプリ上では各種通知の受信のほか、過去のみまもり電池の使用履歴などもご確認いただけますので、離れて暮らすご家族をさりげなく見守ることができます。

みまもり電池サービスでできること

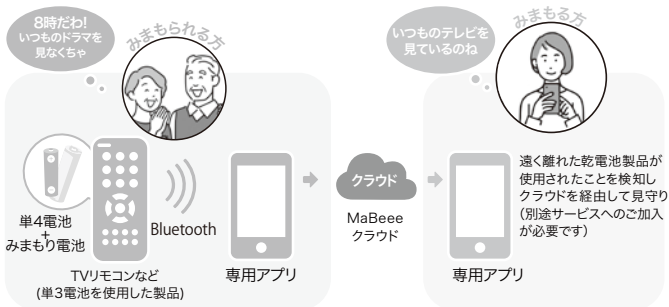

コミュニケーション機能でご高齢者をみんなで見守り

一般的なメッセージアプリと同様にトークルーム上(最大6人)で、ご高齢者とご家族をグループ登録し、会話が可能です。同時にみまもり電池の利用状態もトークルーム上で通知されるので、即座に異常に気づきます。



アラート通知機能で電池使用情報を通知

みまもり電池の使用情報を通知し、毎朝見ているテレビ番組を今朝は見えていないなど、普段と違う場合にトークルームに通知します。
(※別途行う通知設定に基づき通知します)



ログモニター機能で暮らしの様子をそっと見守り

照明リモコンから就寝時間やトイレリモコンの利用時間など毎日の暮らしの様子を長期間保存します。今日の暮らしの様子の実タイムモニター、過去の生活履歴と比較して変化を察知する過去推移モニターで生活リズムの変化をいち早く検出します。



※機能は適宜バージョンアップ予定です。今後のみまもり電池サービスの進化にご期待ください。

本製品のご利用に必要なもの

みまもり電池シリーズには複数のアプリがあります。クーポンコードの登録にしたがってアプリをインストールしてください。



1. みまもる方に必要なもの



- ・ 本書（みまもり電池の登録に必要です）
- ・ AndroidスマートフォンまたはiPhone、タブレット（iPad非対応）
※対応OSバージョンは弊社ホームページをご覧ください。
- ・ 「みまもり電池アプリ」のインストールと初期設定

2. みまもられる方に必要なもの



- ・ みまもり電池（本製品）
- ・ 単4電池（市販品）
※ みまもり電池に単4電池をセットして単3電池として使用します。
- ・ Androidスマートフォン（Bluetooth LE対応）またはiPhone、タブレット（iPad非対応）
※対応OSバージョンは弊社ホームページをご覧ください。
- ・ 「みまもり電池アプリ」のインストールと初期設定

初期設定の完了後、取扱説明書（本書）は大切に保管し、みまもり電池（本製品）をみまもられる方にお渡しください。

※本製品を使用の際は、みまもられる人の「みまもり電池」をセットした機器の近く（10m以内）に電源の入った「スマートフォン」が必要です。

みまもり電池を使用できる機器

みまもり電池は、単3電池を使用する機器に装着できます。



TVリモコン

テレビの使用を感知します。いつものテレビを今日は見えないなど異変をキャッチします。



照明リモコン

照明の消灯を感知します。就寝時間が遅くなっているなど生活リズムの変化をキャッチします。



エアコンリモコン

エアコンの使用を感知します。猛暑日なのにエアコンを使っていないなど体調管理にもお役立ていただけます。



センサーライト

センサーライトの点灯を感知します。親御さんのご帰宅や外出などもしもの不安を解消します。

・・・などなど単3電池を使用する様々な機器に装着できます

※ みまもり電池を装着する機器は、「みまもり電池アプリ」がインストールされたスマートフォンと10m以内の距離で使用することを選んでください。機器とスマートフォンの間に遮蔽物があると電波が届かない場合があります。

※ 単3電池を使用する機器において、みまもり電池を使用できない場合があります。詳しくは裏面の搭載機器条件を確認してください。

みまもり電池サービスのご利用には
別途サービスへお申し込みが必要です。

詳しくは下記のWEBサイトを参照ください



初期登録、アプリの詳細な説明、最新のサポート情報と対応OSバージョン情報や困った際の対処法などは、左記のQRコードにアクセスしてください。

<https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/mimamori-re/>

サービス開始までの主なステップ

1.メールアドレス・クーポンコードの登録、アプリのインストール

※上記の詳しい登録方法は、別紙「ご利用クーポンコード」を確認してください。



別紙：ご利用クーポンコード

2.ご本人(みまもる方)の登録(アプリ)



3.みまもり電池の登録(アプリ)

※みまもり電池の登録には、下記のデバイスIDが必要となります



デバイスID貼付

4.みまもるグループの登録(アプリ)



裏面もお読みください

安全上のご注意

⚠ 警告

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本製品を分解、修理、改造しないでください。
 - ・ 火災、感電、けがの原因になります。

⚠ 注意

- 電池の＋（プラスマイナス）を逆にして使用しないでください。また、異物を挿入しないようご注意ください。
 - ・ 電池の漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- 使い切った単4電池はすぐに本製品から取り出してください。
 - ・ 長期間放置すると、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本製品を破損させるおそれがあります。
- 電池を複数本使用する機器は、電池残量の有無に関わらず、みまもり電池の単4電池を交換する際に、その他の単3電池も合わせて交換してください。
- 長期間（半月以上）使用しないときは、搭載機器から本製品を取り外してかつ単4電池を外して保管してください。
 - ・ 単4電池を装着したまま放置すると、電池が消耗し場合により漏液する原因となります。
- 本製品は非防水です。水中や水に触れる環境や、結露が発生する環境での使用はできません。
- 加湿器で使用しないでください。
 - ・ 湿度により故障することがあります。
- 発熱する機器で使用しないでください。
 - ・ 被熱により故障することがあります。
- 本製品に充電機を入れたまま充電しないでください。
 - ・ 正しく充電できないばかりでなく搭載機器や本製品が故障する場合があります。
- アプリで電圧低下の通知があった場合は、電池を交換してください。
 - ・ 本製品に使用する電池電圧が低下していると、使用中に通信が切れることがあります。
- 本製品を心臓ペースメーカーなど医療機器の近くや医療機関の中で使わないでください。
 - ・ 医療機器に影響を与える恐れがあります。
- 喫煙所など、タバコの煙が充満する環境では使用しないでください。
 - ・ 煙に含まれる硫化水素によりみまもり電池が故障する可能性があります。

主な仕様

本体:みまもり電池	
外形	50×14×14mm
重量	5g
主な機能	リモコンなどの単3電池を使用した装置での電流検知時の無線による報知、電池残量検出
搭載機器条件	単3電池搭載機器 (詳しくは右記の特記事項をご覧ください)
対応乾電池条件	単4アルカリマンガン乾電池(右記の搭載機器条件に従った種類の乾電池をご使用ください)
無線通信方式(本体)	Bluetooth4.1 IEEE 802.15.1
無線通信条件	最大使用範囲 約10m (詳しくは右記の特記事項をご覧ください)
対応アプリ	みまもり電池アプリ 

廃棄上のご注意：おすまいの地域の分別ルールにしたがって廃棄してください。

特記事項

■無線通信条件

- ・Bluetoothは2.4GHz無線機や無線LAN機器と同じ周波数帯域です。同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。
- ・本製品を使う前に、近くで2.4GHz帯を使用する他の無線局が運用されていないか確認してください。
- ・以下の様な環境では、電波の接続が途切れたり、電波が届かなくなる場合があります。
 - － 金属製の懐中電灯など、金属ケースの中に装着した場合
 - － 電子レンジの近くや、その他電波ノイズの発生する機器の付近
 - － 鉄筋コンクリートや鉄骨の建物のなか、同じ建物でも階が異なる場合
 - － Bluetoothを含む2.4GHz帯の多くの無線機器が使われている場合
 - － その他、一般的に電波が届かない環境では使用できません
 - － スマートフォンの機種によって、通信距離、接続台数が異なります。

■搭載機器条件

- ・電流検出：25mA以上、非検出時15mA以下の機器で使用可能です。
 - ・最大電流2Aまでの機器でご使用いただけます。
 - ・直列接続の機器でのみご使用いただけます（並列接続ではご使用いただけません。）
 - ・単3電池4本までの機器でご使用いただけます（本製品を1本のみ機器に装着し、それ以外は乾電池を装着ください。）
 - ・複数の本製品を直列に接続して使用することはできません。
 - ・乾電池または充電電池を本製品に入れたまま充電はできません。
- ※ 本製品は日本国内専用です。日本国外で使用されると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。
- ※ 本製品は乾電池ではありません。乾電池は付属しておりませんので、お客様ご自身でご用意ください。
- ※ 使用や外観、アプリ等の対応端末は予告なく変更する可能性があります。
- ※ その他詳細は、「安寿」公式ホームページをご覧ください。

■個人情報

本製品が提供する範囲においては、個人を特定する情報の保持をいたしません。

■商標

- ・Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
 - ・Google、Google Play、Androidは、Google Inc. の商標または登録商標です。
 - ・iPhone、App Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
 - ・iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
 - ・MaBeee、みまもり電池は、ノバルス株式会社の登録商標です。
- その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品や使い方に関するご意見・お問い合わせ

●ノバルス カスタマーサポート
(メールアドレス) support@novars.jp

(お名前、電話番号、メールアドレスを記載して送付してください。)
製造元：ノバルス株式会社

発売元

 TOAGOSEI グループ

 アロン化成株式会社

アロン化成株式会社

購入に関するご意見・お問い合わせは

●お客様相談室

0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金10:00
～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

保証書

品名	みまもり電池
品番	MB-3103WY
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日(◎)	年 月 日
お客様(○)	お名前 ご住所 電話番号
販売店(◎)	店名・住所・電話番号

この保証書はご利用できません

この保証書は、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。
お買い上げ日から上記期間中、故障が発生した場合、ノバルスカスタマーサポート（メールアドレス：support@novars.jp）にお問い合わせください。所定の手続きをご案内させていただきます。
○および◎印欄に記入のない場合は無効となります。
○印欄はお客様ご自身でご記入し、◎印欄はお買い上げの販売店にて記入していただいでください。
◎印欄はお買い上げ時の確証（レシート等）で代用することができます。
本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
発売元：アロン化成株式会社

【保証規定】

- 保証期間内に、取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態で故障した場合、お買い上げ日より1年間無償にて故障箇所を修理させていただきます。（故障内容により修理または同等品と交換させていただく場合があります。）
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその責任を負わないものとします。
- 海外で使用された場合、あるいは不当な改造について当社は一切の責任を負わないものとします。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理になります。または修理できない場合があります。
 - 本保証書のご提示がない場合
 - 本保証書にお客様名および販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合
 - お客様による落下、衝撃、水没、圧力等、お客様の取扱いが適正でないために生じた故障、損害の場合
 - お客様による使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - 火災、塩害、地震、落雷、および風水害、その他天変地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷
 - 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷
 - 正常なご使用方法であっても、許容量を超えた酷使などにより部品が消耗、磨耗、劣化した場合
- ご不明な点や保証期間経過後の修理などについては、ノバルスカスタマーサポートsupport@novars.jp お問い合わせください。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。