

食洗機継手 使用例



※ディスポーザ設置の可否は各地方自治体の判断に従ってください。

■ 起点エルボ (SG-L)

起点部ではエルボを使用




■ 合流チース (SG-T)

合流部ではチースを使用




■ 起点大曲りエルボ (SG-LL)


起点接続用の大曲りエルボ

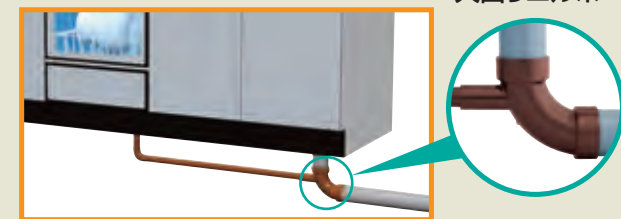

■ パイプ内径接続縦型合流チース (SG-IKT)

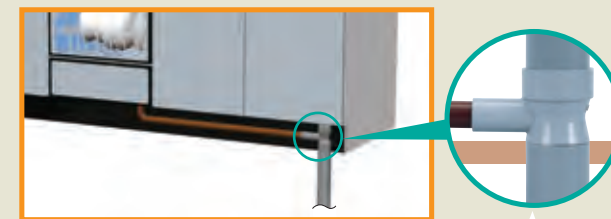

■ 片受け型縦型合流チース (SG-KT)

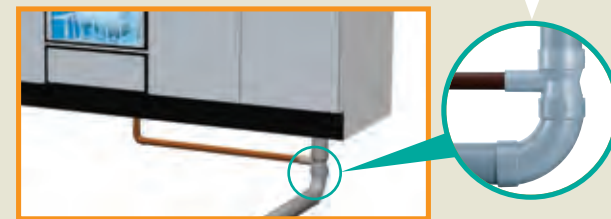

縦接続は縦型チースが便利



使用上の注意事項

- 食洗機継手は、排水専用です。給水・給湯など圧力の加わる配管には使用できません。
- 管・継手には、アセトン、シンナー、クレンジング剤、殺虫剤、白アリ駆除剤など、材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。
- 接着剤は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤を拭き取ってください。
- 可塑剤入りの被覆電線、被覆支持金物、ビニールテープなどは、管・継手を侵すことがありますので、直接、管・継手にふれないように施工してください。



アロン化成株式会社

管材事業部

管企企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479


お問い合わせは

アロン

# 食洗機継手シリーズ

台所排水と食洗機排水の接続工事が簡単になりました。


VUシリーズ

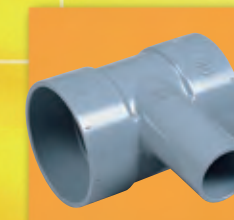

DVシリーズ



DV(HT)シリーズ

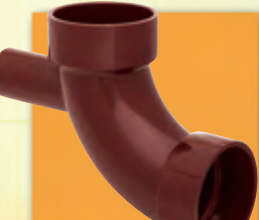


ARONKASEI CO., LTD.

No.115064 22.03.XX.KW-1


POINT 1

HTパイプ20の場合

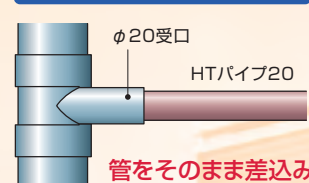

管をそのまま差込み


HTパイプ25の場合

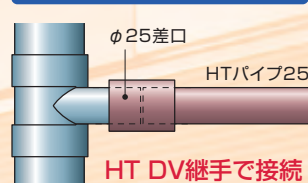


HT DV継手で接続

食洗機排水配管径には、φ20とφ25があり、工事直前まで配管径が特定できない場合でも対応可能です。

POINT 2



食洗機側取込口を偏芯させることで、大量の台所排水でも食洗機側への逆流現象を軽減。




食洗機側取込口のひさしが食洗機側への逆流を防止します。

POINT 3



SG-T




SG-IKT


ディスポーザと合流させた場合でも、食洗機枝側への逆流がないため、食洗機配管のつまりの心配がありません。

POINT 4



従来は継手の組合せ

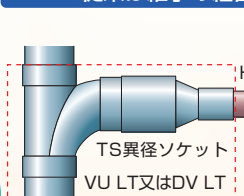


食洗機継手

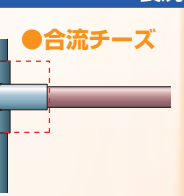

●合流チース

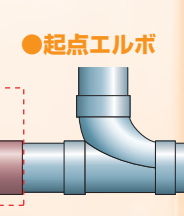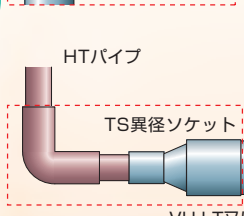


●起点エルボ

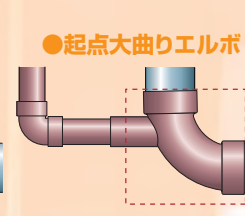

●起点大曲りエルボ


POINT 5

縦型食洗機継手 使用例

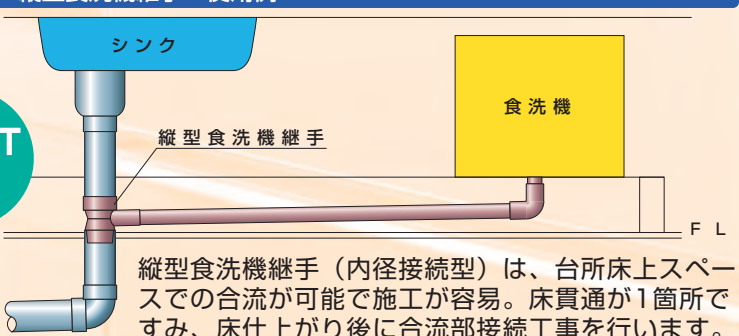

縦型食洗機継手（内径接続型）は、台所床上スペースでの合流が可能で施工が容易。床貫通が1箇所ですみ、床仕上がり後に合流部接続工事を行います。

キャップ使用時の床上での配管例

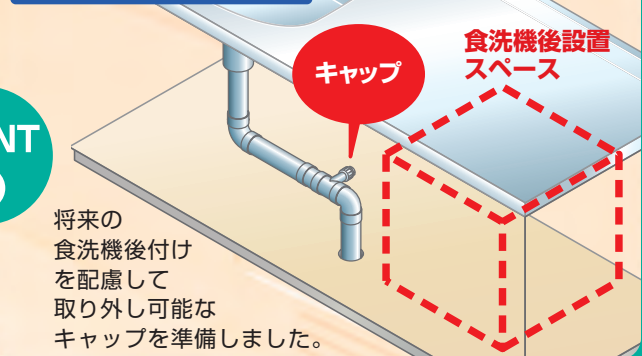

POINT 6

将来の食洗機後付けを配慮して取り外し可能なキャップを準備しました。



# 機能特化で実現。 専用継手ならではのクオリティー。

## 形状サイズバリエーションで理想の環境作りをサポート。

**POINT 1** HTパイプ20,25の両方に対応。

**POINT 2** 食洗機側への逆流を防止。


**POINT 3** ディスポーザ排水との合流に最適

**POINT 4** 省スペース。省継手。  
VU継手やDV継手とTS継手の組合せによる接続を一つの継手で実現。

**POINT 5** 縦型食洗機継手で  
床上接続。

**POINT 6**

食洗機の後付けを  
配慮したキャップを準備。

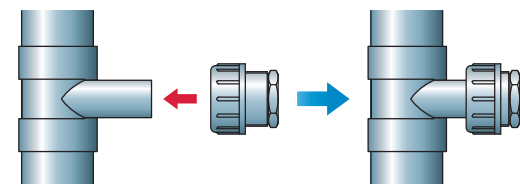


キャップねじ部をゆるめて合流部へ差し込みます。

ねじ部をしめ付け完了。


形状・寸法

■合流チース

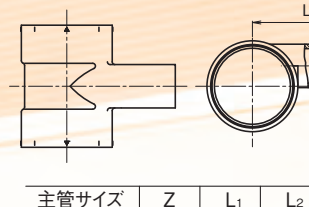


主管サイズ	Z	L1	L2
40	20	75	42
50	20	80	45
75	20	95	60

■起点エルボ

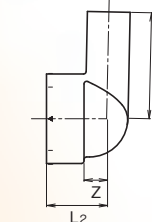


主管サイズ	Z	L1	L2
50	20	80	45

■起点大曲りエルボ

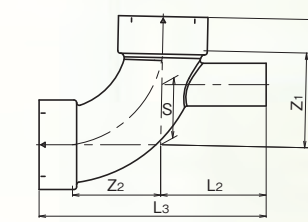


主管サイズ	S	Z1	Z2	L1	L2	L3
50	45	71	66	96	79	170

■縦型合流チース  
(パイプ内径接続型)

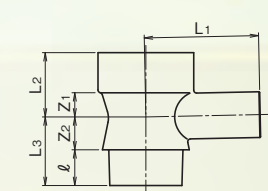

主管サイズ	ℓ	Z1	Z2	L1	L2	L3
50	25	20	23	80	45	48

■縦型合流チース  
(片受け型)

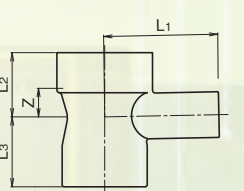

主管サイズ	Z	L1	L2	L3
50	20	80	45	49

L I N E U P

DV(HT)シリーズ

耐熱用

※材質は、JIS K 6777の耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手に準じています。  
※主管受口はVP管に適合しています。

CU SG-T P (HT)



CU SG-IKT P (HT)



CU SG-L P (HT)

CU SG-KT P (HT)



CU SG-LL P (HT)

■合流チース

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-T P40×20/25(HT)	—	20	5 235860-
CU SG-T P50×20/25(HT)	—	40	5 235861-
CU SG-T P75×20/25(HT)	—	18	5 235862-

■起点エルボ

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-L P50×20/25(HT)	—	25	5 235875-

■起点大曲りエルボ

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-LL P50×20/25(HT)	—	16	5 235877-

■縦型合流チース(VPパイプ内径接続型)

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-IKT P50×20/25(HT)	—	30	5 235837-

■縦型合流チース(片受け型)

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-KT P50×20/25(HT)	—	30	5 235827-

DVシリーズ

※主管受口はVP管に適合しています。

CU SG-T P



CU SG-IKT P



CU SG-L P

CU SG-KT P



CU SG-LL P

■合流チース

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-T P40×20/25	—	20	5 235850-
CU SG-T P50×20/25	—	40	5 235851-
CU SG-T P75×20/25	—	18	5 235852-

■起点エルボ

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-L P50×20/25	—	25	5 235871-

■起点大曲りエルボ

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-LL P50×20/25	—	16	5 235873-

■縦型合流チース(VPパイプ内径接続型)

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-IKT P50×20/25	—	30	5 235836-

■縦型合流チース(片受け型)

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-KT P50×20/25	—	30	5 235826-

起点エルボ・起点大曲りエルボ・縦型合流チース(片受け型)はVU管にも使用可能です。(有害な段差は発生しません)

VUシリーズ

※主管受口はVU管に適合しています。

CU SG-T



CU SG-IKT



■合流チース

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-T 50×20/25	—	40	5 235840-
CU SG-T 75×20/25	—	18	5 235841-

■縦型合流チース(VUパイプ内径接続型)

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-IKT 50×20/25	—	30	5 235835-

関連製品

HT DV DS  
ソケット



略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
HT DV DS 20	—	100 (50×2)	5 227060-
HT DV DS 25	—	70 (35×2)	5 227061-
HT DV DS 40	—	45	5 227063-
HT DV DS 50	—	25	5 227064-
HT DV DS 65	—	15	5 227065-

CU SG-C



■食洗機継手用仮止めキャップ

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
CU SG-C 25	—	40	5 235878-

HT DV DL  
90°エルボ



略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
HT DV DL 20	—	60 (30×2)	5 227010-
HT DV DL 25	—	40 (20×2)	5 227011-
HT DV DL 40	—	60	5 227013-
HT DV DL 50	—	35	5 227014-
HT DV DL 65	—	15	5 227015-
HT DV DL 50×40	—	40	5 227018-

HT専用接着剤<No.8>



種類	価格	梱包	製品コード
250g	—	24	5 255281-

HT DV 45L  
45°エルボ



略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
HT DV 45L 20	—	70 (35×2)	5 227020-
HT DV 45L 25	—	50 (25×2)	5 227021-
HT DV 45L 40	—	70	5 227023-
HT DV 45L 50	—	40	5 227024-
HT DV 45L 65	—	18	5 227025-