

# マルチスリーブホルダー

ZK-SH 50~125 / ZK-SH 150~200

サイズも用途もマルチに対応。確実・スピーディな施工を実現

「ブルーの本体」で  
視認性アップ

呼び径50~200に  
対応サイズ拡大

鉄筋サイズ「D10」「D13」に対応

「鉄筋のかぶり厚さ40mm」を確保

パイプの位置ズレを防ぐ  
「ワイドな固定部」

ホルダーの位置ズレを防ぐ「結束用窓」

◎結束線と鉄筋が直接接触れる設計

樹脂製結束バンド(付属)採用




- ◎スピーディな施工が可能
- ◎サビの発生がありません
- ◎狭い場所でも確実に固定

ZK-SH  
50~125

ZK-SH  
150~200

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード*
ZK-SH 50~125	—	100*1	5 259481 -
ZK-SH 150~200	—	50*2	5 259482 -

※結束線・パイプは付属していません。 \*1:10ヶ入り×10袋 \*2:10ヶ入り×5袋

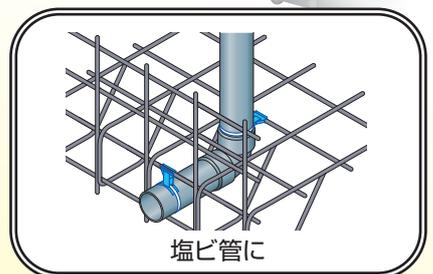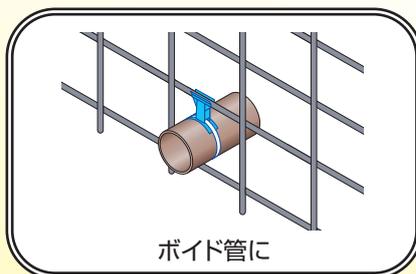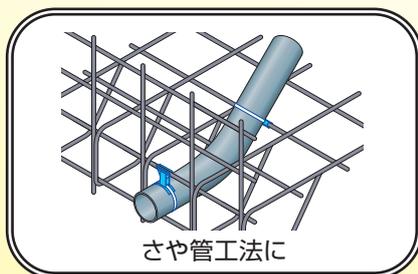


ARONKASEI CO., LTD.

管理コード  
5 259481  
製品コード


コード番号が8ケタになっています。  
2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

# マルチスリーブホルダー ZK-SH 50~125 / ZK-SH 150~200

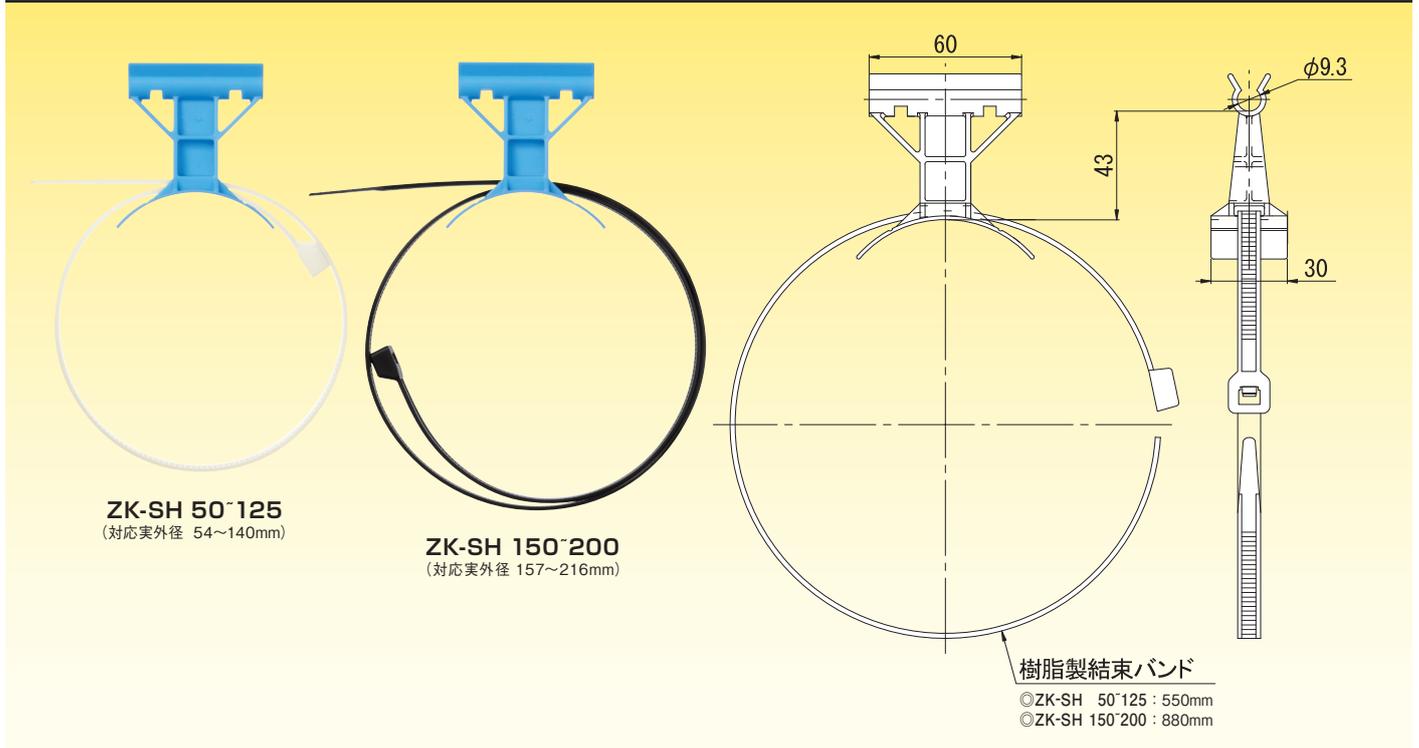


## 【施工手順】



**1** 鉄筋に取り付けます。力が入れやすい上からの取付ができます。

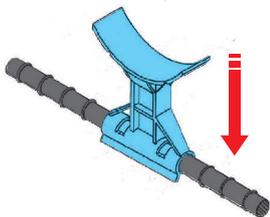

**2** コンクリート打設時の管の浮上防止として上から固定する方向へ取付けます。  
※下／横からの固定でも使えます。

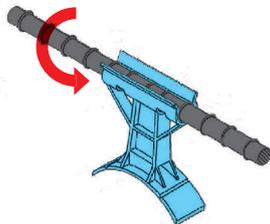

**3** マルチスリーブホルダーと鉄筋を結束線等で確実に固定し、その後付属の樹脂製結束バンドを利用して管を固定します。  
※緩い場合はペンチ等で締め上げて固定してください。  
※余った樹脂製結束バンドはカットしてください。

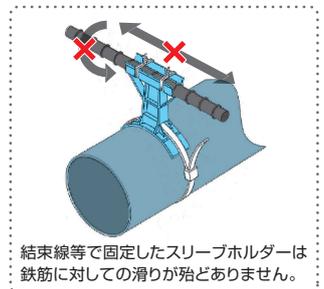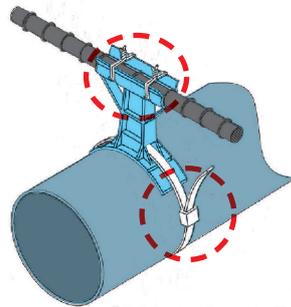

結束線等で固定したスリーブホルダーは鉄筋に対する滑りが殆どありません。

「D16」に取り付ける場合は…

マルチスリーブホルダーをD10の補助筋に取り付け、その補助筋ごと結束線にてD16の鉄筋に巻き付けてください。



## 注意事項

- マルチスリーブホルダーは配管仮固定部材です。各現場の管理に基づき、適宜、追加の補強・固定をしてご使用ください。
- マルチスリーブホルダーはコンクリート埋設でご使用ください。
- 冬季の施工において過度に結束線を巻付けた場合、ヒビ・割れ等が発生する恐れがあります。
- 誤って使用前に結束バンドを締めってしまった場合には、ロック部を無理に戻したりせずに市販の結束バンドと交換してご使用ください(管を確実に固定するために幅9~13mm、厚み2mm程度、使用管径に合った長さの結束バンドをご使用ください)。
- 保管時は直射日光を避けた状態で保管してください。



**アロン化成株式会社**

管材事業部

企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは