

【なめらか自在】継手

流れなめらか、
施工もなめらか。

φ150

取付管・下水本管



15DQ-F 150

φ200

下水本管



15DQ-F 200

OSR-DQ 100

φ100


OSR-DQ 100S

OST-DQ 100

OST-DQ 100S

宅内配管・取付管

施工事例

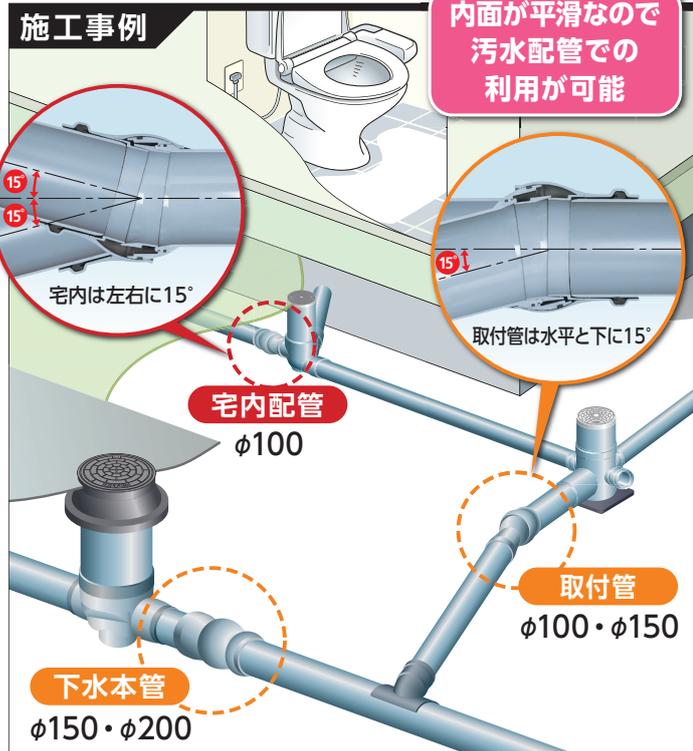


二重球面構造が、

直管接合部と同等の **内面平滑性**

球面自在継手と同等の **施工性**

を実現しました。

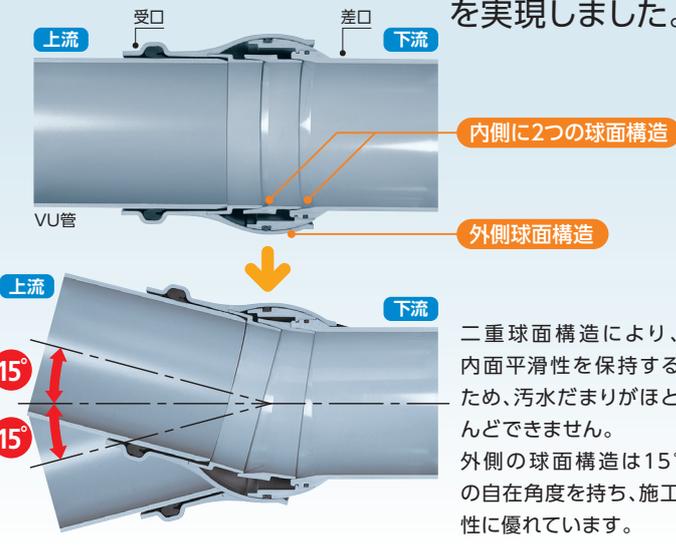


球面自在継手との比較

段差ができません

従来


球面自在継手の場合
(当社塩ビ製マンホール用)

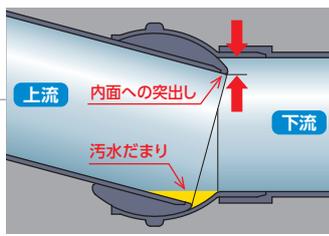

縮径しません

従来

球面自在継手の場合
(当社塩ビ製マンホール用)

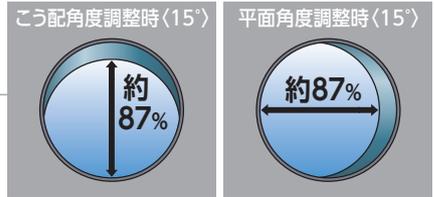


【なめらか自在】継手なら

内面が平滑です

直管状態はもちろん、15°振ったときも汚水溜まりはゴム輪直管接合部とほぼ同等です。汚物の堆積による管路機能の低下を防止します。

だから、**管路機能の低下を防止できます**

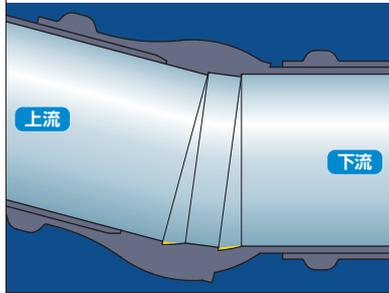

【なめらか自在】継手なら


管断面が縮小しません

管路断面の局部的縮小がほとんどありませんので、各種点検、維持管理機器の使用の妨げになることはありません。

だから、**維持管理も問題ありません**




【なめらか自在】継手 φ100

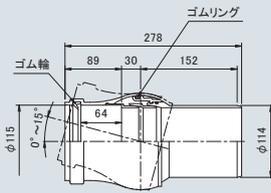


品番	サイズ	コード	価格	梱包
OSR-DQ 100	100	5 286790 -	-	4

接着受口【なめらか自在】継手(下流接着差口) φ100

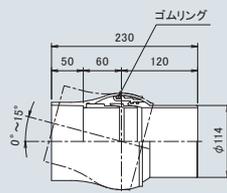


品番	サイズ	コード	価格	梱包
OST-DQ 100	100	5 286792 -	-	4

本管用【なめらか自在】継手 φ150

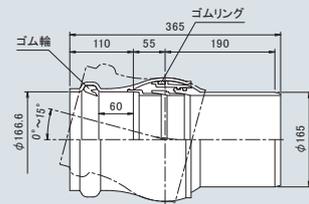


品番	サイズ	コード	価格	梱包
15DQ-F 150	150	5 286010 -	-	2

【なめらか自在】継手(下流接着受口) φ100

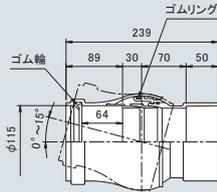


品番	サイズ	コード	価格	梱包
OSR-DQ 100S	100	5 286791 -	-	4

接着受口【なめらか自在】継手(下流接着受口) φ100

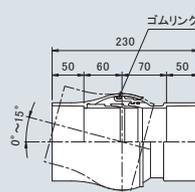

品番	サイズ	コード	価格	梱包
OST-DQ 100S	100	5 286793 -	-	4

本管用【なめらか自在】継手 φ200

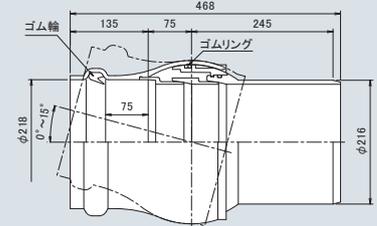

品番	サイズ	コード	価格	梱包
15DQ-F 200	200	5 286015 -	-	2


⚠️ 注意事項

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

- ・自在球面部に砂がかみ込むと、自在に動かなくなることがありますので、注意してください。
- ・上流と下流の向きに注意してください。
- ・接着接合の際は、接着剤は、必ず清掃した管と受口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
- ・接着接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・ゴム輪接合の際は、ゴム輪及び差口をウエスなどで拭き、砂や泥をとり、刷毛を使用し均一に滑剤を塗布してください。滑剤は専用滑剤(ARソープ)を使用し、接着剤、油及びグリスはゴム輪を傷める恐れがあるため使用しないでください。
- ・管には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など管の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

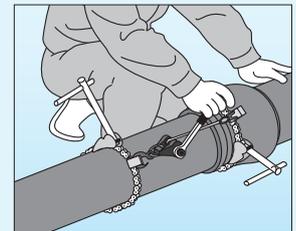

・ゴム輪接合には挿入機などを用いてください。



アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは