

リブ付管用


コンパクト同径支管

待望の
200-200が
登場!!

RP-CSVR-D 150-150 / 200-200

【本管径 = 取付管径】がリブ付管でも可能に!

縮径なしに同径での接続ができます。

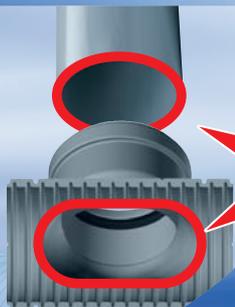

同面積の流入口で
同等の流量を確保

本管径

φ150
(リブ付管)


φ200
(リブ付管)

取付管径

φ150
(VU管)

φ200
(VU管)

取付角度はオールマイティ

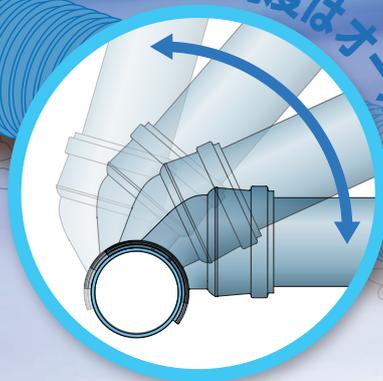

Point 1

同径での後付けが可能




本管径と取付管径が同サイズでも安心!支管接合による後付けが可能となりました。

Point 2

曲管不要のコンパクト設計

〈曲管+支管〉の首振り構造により、曲管を必要としません。また、本管の浅層埋設に対応可能です。

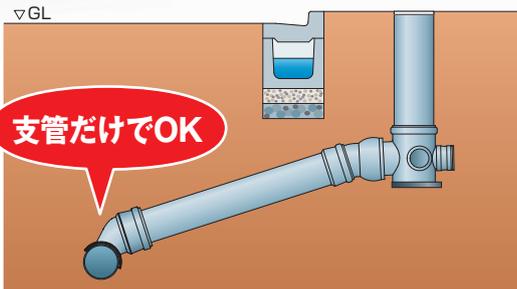

リブ付管用 コンパクト同径支管

使いやすさを追求


① 角度表示

取付角度の割出しが簡単にできます。



② 合いマーク

交点を結ぶだけでホールソーセンター位置を正確に決められます。

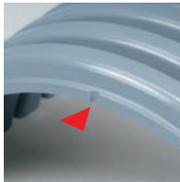


③ 番線固定溝

番線巻きをより確実にこなえます。



※200-200は②の機能のみとなります。

製品図面

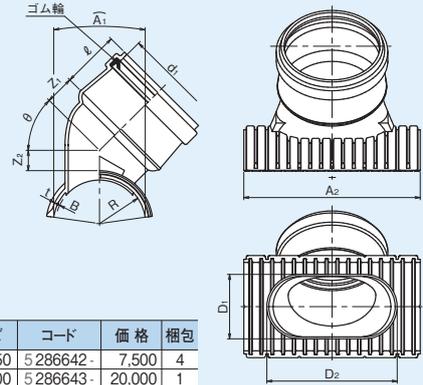

サイズ	コード	価格	梱包
150-150	5 286642-	7,500	4
200-200	5 286643-	20,000	1

サイズ	d ₁ (最小)	ℓ	D ₁ (標準)	D ₂ (標準)	R(標準)	Z ₁	Z ₂	t(最小)	B(最大)	A ₁	A ₂	θ
150-150	166.0	100	114	229	79	50	35	5	4.5	220	310	45°
200-200	218.0	117	165	292	104	50	135	4	4.6	345	430	45°

関連製品



リブ付管用接合剤

種類	コード		価格	梱包
	夏型	冬型		
10kgセット	5 299415-	5 299416-	27,000	1
2kgセット	5 299420-	5 299421-	7,200	6

使用時期：夏型 4~10月(20~35℃)
冬型 11~3月(5~20℃)
可使用時間：約15分



適用ホールソー

呼び径(せん孔径)	コード	価格	梱包
100 (φ120)	5 254029-	25,850	1
150 (φ170)	5 254030-	39,230	1

せん孔要領

1

仮置きし、スカートの合いマーク(六ヶ所)位置にマジックで印を入れ、図のように結びます。

2

①の交点をホールソーのセンターとし、適用ホールソーで2ヶ所せん孔します。

3

2つの孔に接する直線をマジックで描きます。

4

上記の点に注意し、④で描いた直線部分をハンドグラインダーで切り落とし、仕上げてください。

注意

せん孔位置に注意し、軸に平行にせん孔してください。



注意事項

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のももらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

- ・リブ付管のせん孔には、目の細かいホールソーをご使用ください。【適用ホールソー 150-150：下水支管 100用(せん孔径φ120) 200-200：下水支管 150用(せん孔径φ170)】
- ・せん孔位置は、小リブと小リブの間をホールソーのセンターにしてください。
- ・支管の接合には、リブ付管専用接合剤をご使用ください。
- ・番線巻きは、外側から2番目のリブ溝に行ってください。
- ・ゴム輪接合時は、ゴム輪受口及び管差口をウエスなどで拭き、砂や泥をとり、刷毛を使用し均一に専用滑剤を塗布してください。
- ・滑剤は専用滑剤 (AR ソープ) を使用し、接着剤、油及びグリスはゴム輪を傷める恐れがあるので使用しないでください。



アロン化成株式会社

管材事業部

企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL (03) 3502-1443 FAX (03) 3502-1446	広島支店 TEL (082) 245-7100 FAX (082) 245-7106
大阪支店 TEL (06) 6448-5125 FAX (06) 6448-5193	札幌営業所 TEL (011) 709-6011 FAX (011) 709-6014
名古屋支店 TEL (052) 203-0378 FAX (052) 231-2918	関東営業所 TEL (0280) 97-1363 FAX (0280) 97-1373
福岡支店 TEL (092) 741-1412 FAX (092) 712-2594	北陸営業所 TEL (0766) 44-1565 FAX (0766) 44-1598
仙台支店 TEL (022) 291-5477 FAX (022) 291-5479	四国営業所 TEL (0877) 46-5201 FAX (0877) 46-5202

お問い合わせは

286642
製品コード

コード番号が8ケタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.114692 14.3.18A.SH-4