

リブ付管用【なめらか自在】曲管

RP-0B-SRA DQ / RP-15B-SRA DQ / RP-30B-SRA DQ

管径
φ150
φ200

下水道整備コストの縮減・工期短縮を実現



RP-15B-SRA DQ

【なめらか自在】
受口を採用


RP-30B-SRA DQ

製品名	品番・サイズ	対応角度
リブ付管用【なめらか自在】曲管	RP- 0B-SRA DQ 150	0°~15°
	RP-15B-SRA DQ 150	15°~30°
	RP-30B-SRA DQ 150	30°~45°
	RP- 0B-SRA DQ 200	0°~15°
	RP-15B-SRA DQ 200	15°~30°
	RP-30B-SRA DQ 200	30°~45°

※自社規格品


使用例

コスト削減

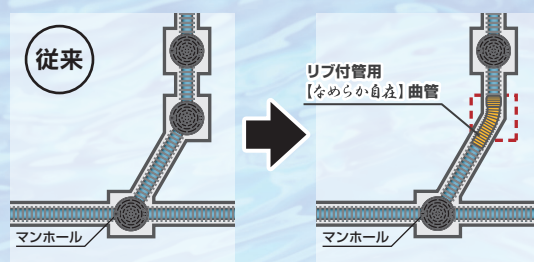

土工量の削減に貢献します。


曲点での使用（障害物回避など）

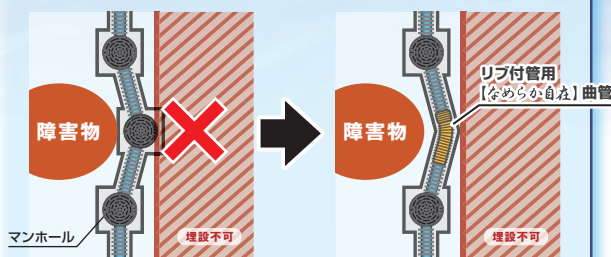

マンホールが設置できない箇所でも柔軟に対応できます。

Point 1

自走カメラによる管路検査が可能

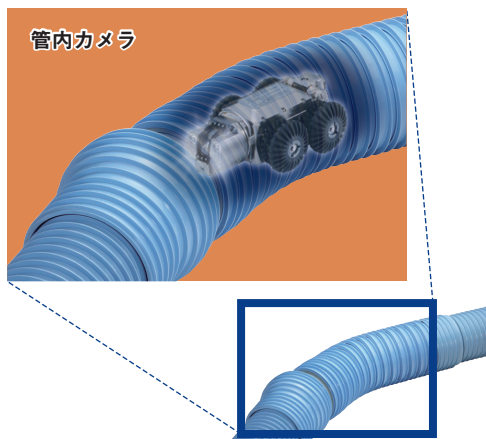


Point 2

流れなめらか、施工もなめらか。


●優れた施工性

15°の自在角度を持ち、管接合後の角度調整が簡単に行えます。

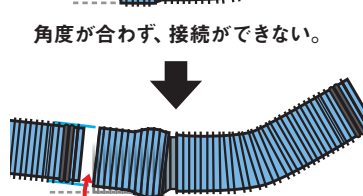



●内面平滑性

15°振ったときも汚水溜まりは、ゴム輪直管接合部とほぼ同等です。

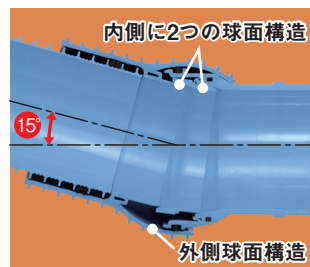



リブ付管用【なめらか自在】曲管

0° 曲り

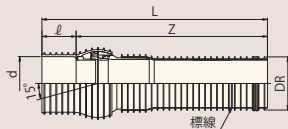



品番・サイズ	d	DR	l	Z	L	コード	価格	梱包
Ⓜ RP-0B-SRA DQ 150	171.7	171.0	110	610	710	5 296537-	-	1
RP-0B-SRA DQ 200	229.7	228.8	125	805	930	5 296538-	-	1

15° 曲り

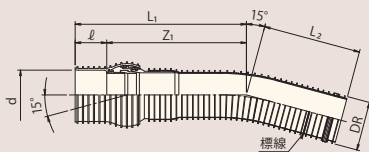

品番・サイズ	d	DR	l	Z ₁	L ₁	L ₂	コード	価格	梱包
※Ⓜ RP-15B-SRA DQ 150	171.7	171.0	110	470	580	340	5 296556-	-	1
※ RP-15B-SRA DQ 200	229.7	228.8	125	597	722	415	5 296558-	-	1

30° 曲り

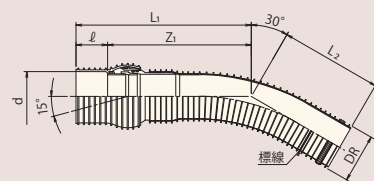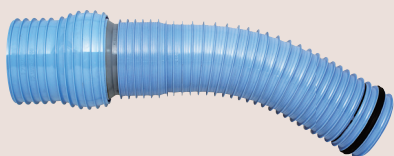


品番・サイズ	d	DR	l	Z ₁	L ₁	L ₂	コード	価格	梱包
※Ⓜ RP-30B-SRA DQ 150	171.7	171.0	110	480	590	355	5 296557-	-	1
※Ⓜ RP-30B-SRA DQ 200	229.7	228.8	125	615	740	435	5 296559-	-	1

Ⓜマークは受注生産品です。※現行品販売終了後に順次切替を実施致します


角度調整 (参考)

注) 原則として、流線が蛇行する振戻し調整は行えません。

.....
こう配調整に

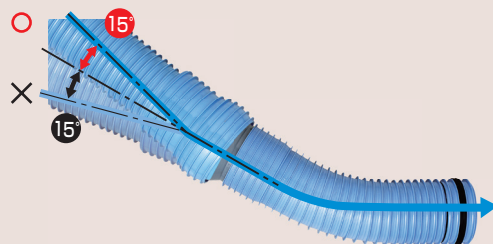

.....
平面角度の調整に

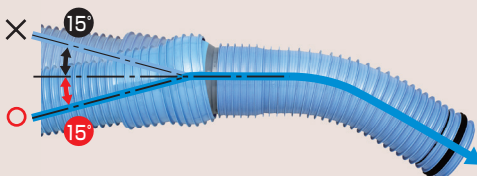

関連製品

リブ付管用 アロンホール 【なめらか】

数多くの
インポート形状を
取り揃えております。




RP-AHRR DQ
シリーズ



RP-AHRF DQ
シリーズ

管内カメラ (維持管理動作確認済)

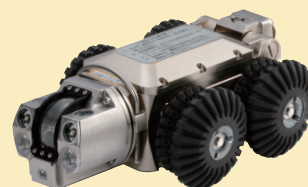

注) 当社では取扱いしておりません。



注意事項

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のももらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

- ・ゴム輪接合の時は、ゴム輪及び受口をウエスなどで拭き、砂や泥をとり、刷毛を使用し均一に滑材を塗布してください。
- ・滑材は専用滑材 (AR ソープ) を使用し、接着剤、油及びグリスはゴム輪を傷める恐れがあるため使用しないでください。
- ・管には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など管の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。



アロン化成株式会社

管材事業部

企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL (03) 3502-1488 FAX (186045) 750-1602 広島支店 TEL (082) 245-7100 FAX (082) 245-7106
大阪支店 TEL (06) 6448-5125 FAX (06) 6448-5193 札幌営業所 TEL (011) 709-6011 FAX (011) 709-6014
名古屋支店 TEL (052) 203-0378 FAX (052) 231-2918 北陸営業所 TEL (0766) 44-1565 FAX (0766) 44-1598
福岡支店 TEL (092) 741-1412 FAX (092) 712-2594 四国営業所 TEL (0877) 46-5201 FAX (0877) 46-5202
仙台支店 TEL (022) 291-5477 FAX (022) 291-5479

お問い合わせは