

MaBeee® みまもり電池

みまもる方（ご契約者）のアプリ設定方法

初期設定の基本的な流れ

1. アカウント登録完了メールの受信（アプリのダウンロード）
2. アプリの起動（ログイン）
3. プロフィールの設定
4. みまもり電池の登録
5. メンバー（みまもられる方、一緒にみまもる方）の招待

※アプリ画面は2023年11月時点のものです。変更となる場合があります。

はじめに下記のリンクから、
みまもり電池サービスを申し込んでください。



製品購入後の
みまもり電池サービス登録

これより先はノバルス株式会社の Web ページへ移動します

<https://mimamori.novars.jp/entrylink/anju>



みまもり電池 家族みまもりサービス
スタートパック3ヵ月のご案内

家族みまもりサービス

3ヶ月ご利用
クーポンコード

XXXX-0000-0000-0000-0000

※1つのメールアドレスで
クーポンコードを2回以上
登録される場合は、下記QR
コードの手順をご参照ください



クーポンコードのご利用手順

(スマートフォンかタブレット(※iPad非対応)で操作してください。)

※パソコンで操作した場合、アプリのインストールができません。

Step1



QRコードを読み込むか
当社「みまもり電池」
ページ内の「製品購入後の
みまもり電池サービス登録」
をタップ



Step4



上記「クーポンコード入力」に本紙左上記載
の「3ヶ月ご利用クーポンコード」
を入力し「適用する」をタップ

Step2



メールアドレスを入力し「送信する」をタップ

Step5




利用規約をご確認の上「同意する」にチェック、
「申し込みをする」をタップすると登録が完了

Step3



届いたメールから
「サービスへお申込み」をタップ

Step6

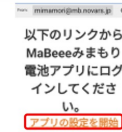

登録完了メールが届きます。引き続き「アプリの設定
を開始」をタップし、初期設定をおこなってください。

※この手順は2023年9月時点のものです。最新版については
<https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/mimamori-re/>をご参照ください。

詳しくは、製品に同封されている
「みまもり電池 家族みまもりサービス
スタートパック3ヵ月のご案内」に
記載の手順を参考に行なってください。



件名：【MaBeeeみ
まもり電池サービス】
アカウント登録が完了
しました

1. アカウント登録完了メールの受信 (アプリのダウンロード)

サービスへのお申し込み完了後、アカウント登録完了のメールが届きます。メールが届いたら、本メール内の「アプリの設定を開始」をタップしてください。

※アプリをダウンロードされていない方は、Google PlayもしくはAppStoreに遷移するので、アプリをダウンロードしてください。

※実際の件名とは異なる場合があります

13:04



ご高齢の方やお子様をみんなでみまもり

MaBeee® みまもり電池



ログイン

2. アプリの起動（ログイン）

アプリが自動で起動されるので「ログイン」をタップし、初期設定に進んでください。

初期設定

みまもり電池を使うために
初期設定をしましょう

下記の3点をご用意ください



みまもり電池
(パッケージ箱)

みまもり電池
(本体)

取扱説明書

プロフィールの設定 >

みまもり電池の登録 >

メンバー (みまもられる方、みまもる方)の招待 >

始めましょう

3-1. プロフィールの設定

まずはじめに、ご自身のプロフィール設定をするために「プロフィールの設定」をタップしてください。



初期設定

あなたのプロフィールを
設定してください



あなたのお名前（ニックネーム）

お名前とプロフィール画像は後からでも変更できます

保存

3-2. プロフィールの設定

任意のニックネーム、プロフィール画像を設定し、「保存」をタップして下さい。

※ニックネームはメンバーを招待する際にも使用するためわかりやすい名前を設定ください。

初期設定

みまもり電池を使うために
初期設定をしましょう

下記の3点をご用意ください



プロフィールの設定 >

みまもり電池の登録 >

メンバー（みまもられる方、みまもる方）の招待 >

始めましょう

4-1. みまもり電池の登録

次に、みまもり電池の登録を行います。「みまもり電池の登録」をタップしてください。

みまもり電池 (パッケージ箱) みまもり電池 (本体) 取扱説明書

② 取扱説明書 (表面右側) に記載のQRコードとデバイスのIDを確認して下のボタンからみまもり電池を登録してください

みまもり電池 QRコード デバイスのID

カメラを起動してQRコードを読み込む

[デバイスIDを手入力で登録する場合はこちら](#)


4-2. QRコードの読み取り

みまもり電池のデバイスID (QRコード) を読み取るために、「カメラを起動してQRコードを読み込む」をタップしてください。

※QRコードの読み取りができない場合、手入力デバイスID(12桁)を登録することも可能です。

みまもり電池サービスのご利用には
別途サービスへお申し込みが必要です。


詳しくは下記のWEBサイトを参照ください

 初期登録、アプリの詳細な説明、最新のサポート
情報と対応OS/バージョン情報や困った際の対
処法などは、左側のQRコードにアクセスしてく
ださい。
<https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/mimamori-rv/>

サービス開始までの主なステップ

1.メールアドレス・クーポンコードの登録、 アプリのインストール

※上記の詳しい登録方法は、別紙「ご利用クーポンコード」を確認して
ください。



2.ご本人(みまもる方)の登録(アプリ)



3.みまもり電池の登録(アプリ)

※みまもり電池の登録には、下記のデバイスIDが必要となります




4.みまもるグループの登録(アプリ)



裏面もお読みください

4-3. QRコードの読み取り

みまもり電池に同封されている、取扱説明
書のQRコードを読み取ります。

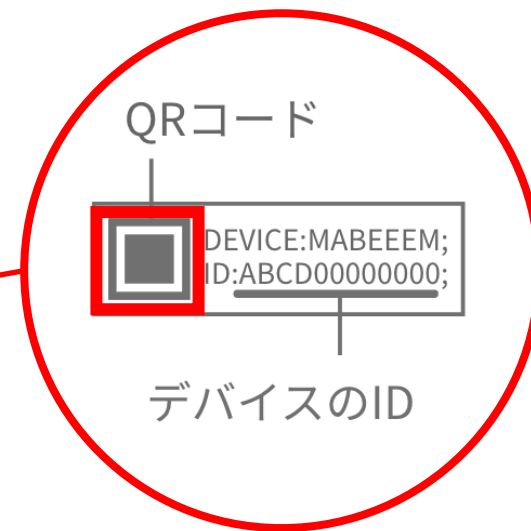

電池をわかりやすく管理しましょう

電池に名前をつけたり、使用機器をアイコンで
区別することができます

このみまもり電池のデバイスID

123456789123



1 このみまもり電池を使用する機器を下
記のアイコンから1つだけ選択してくだ
さい



その他



TVリモコン



照明リモコン



エアコンリモコン



センサーライト



トイレリモコン



血圧計



センサー芳香剤

2 わかりやすくするためにみまもり電池
に名前をつけましょう

電池の名前

0/24

※上記を設定しない場合は「みまもり電池」という
名前が自動的に命名されます。

保存して次へ

4-4. みまもり電池の名前を設定

みまもり電池をわかりやすく管理するため
に、取り付ける機器のアイコンを選択し、
その電池に任意の名前（例：リビングの
TVリモコンなど）をつけて「保存して次
へ」をタップして下さい。

※見守られる方と事前に取り付ける機器を
ご相談ください。後からでも設定するこ
とは可能です。

13:24



みまもり電池

みまもり電池一覧

現在のみまもり電池のステータスが表示されます

	リビングのテレビリモコン その1/TVリモコン 123456789101	
	みまもり電池/照明リモコン 123456789135	
	リビングのテレビ/血圧計 123456789123	

電池は後から設定画面で追加することができます

みまもり電池の追加登録

完了

4-5. みまもり電池の確認

みまもり電池の一覧に登録した電池が表示されたら「完了」をタップしてください。

初期設定

みまもり電池を使うために
初期設定をしましょう

下記の3点をご用意ください



✓ プロフィールの設定 >

✓ みまもり電池の登録 >

✓ **メンバー (みまもられる方、みまもる方)の招待 >**

始めましょう

5-1. メンバーの招待

最後に、みまもりグループのメンバー（みまもられる方、一緒にみまもる方）を招待するために「メンバーの招待」をタップしてください。

メンバーを招待しましょう

みまもり電池と一緒に使うメンバーに招待メールを送ります



メンバー（みまもられる方、みまもる方）のメールアドレスを入力してください

をタップしてみまもられる方を一人選択してください
※招待済みのメンバーをみまもられる方にすることはできません

- はみまもられる方です
 は一緒にみまもる方です

<input checked="" type="checkbox"/>	招待済み mimamori01@novars.jp
<input checked="" type="checkbox"/>	招待済み mimamori02@novars.jp
<input checked="" type="checkbox"/>	招待済み mimamori03@novars.jp
<input checked="" type="checkbox"/>	メールアドレス

+ メンバーを追加する

※自分以外のメンバーを最大5人まで追加出来ます
(グループは自分を含めて最大6人登録できます)

招待メールの送信

5-2. メールアドレスの入力

みまもりグループに招待したいメンバーのメールアドレスを入力し、みまもり対象の方を一名選択して下さい。
選択後、「招待メールの送信」をタップして下さい。



5-3. 招待メール送信の確認

送信を確認するメッセージが表示されます。メールアドレスに間違いがないことを再度確認して「送信」ボタンをタップしてください。



件名：【MaBeeeみ
まもり電池サービス】
みまもりグループへ
のご招待

※実際の件名とは異なる場合があります

5-4. 招待メールの通知

メールアドレスを入力されたメンバーの方へ招待メールが通知されます。

※メンバーの方にみまもりグループへの招待メールを送信したことを伝えて、メンバーの方は下記を参照し初期設定を進めて下さい。

>>メンバーの方の初期設定方法はこちら

※メンバーのログインが完了するまで初期設定が完了しません


13:29



メンバーの招待

メンバーに招待メールを送りました

招待メールを送ったことを伝えて、みんなでみまもりを始めましょう

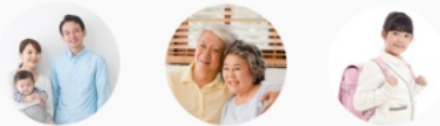

はみまもられる方です

は一緒にみまもる方です

招待済み

mimamori01@novars.jp



完了

5-5. メンバーの招待完了

エラーメッセージが表示されないことを確認して、「完了」をタップして下さい。

初期設定

みまもり電池を使うために
初期設定をしましょう

下記の3点をご用意ください



みまもり電池
(パッケージ箱)



みまもり電池
(本体)



取扱説明書

✓ プロフィールの設定 >

✓ みまもり電池の登録 >

✓ メンバー (みまもられる方、みまもる方)の招待 >

始めましょう

「プロフィールの設定」、「みまもり電池の登録」、「メンバー(みまもられる方、みまもる方)の招待」にチェックが入っていることを確認してから「始めましょう」をタップしてください。

以上で、みまもる方（ご契約者）の初期設定は完了です。