


●施工前に必ず取扱説明書をお読みいただき、施工後は必ずこの取扱説明書を管理者様にお渡し願います。


### 施工方法

矢印シールが貼ってある受口を上流側、または「インバートプラグ」と本体に段差がある受口を下流側にして設置してください。「インバートプラグ」を確実に差し込んだ状態で設置してください。

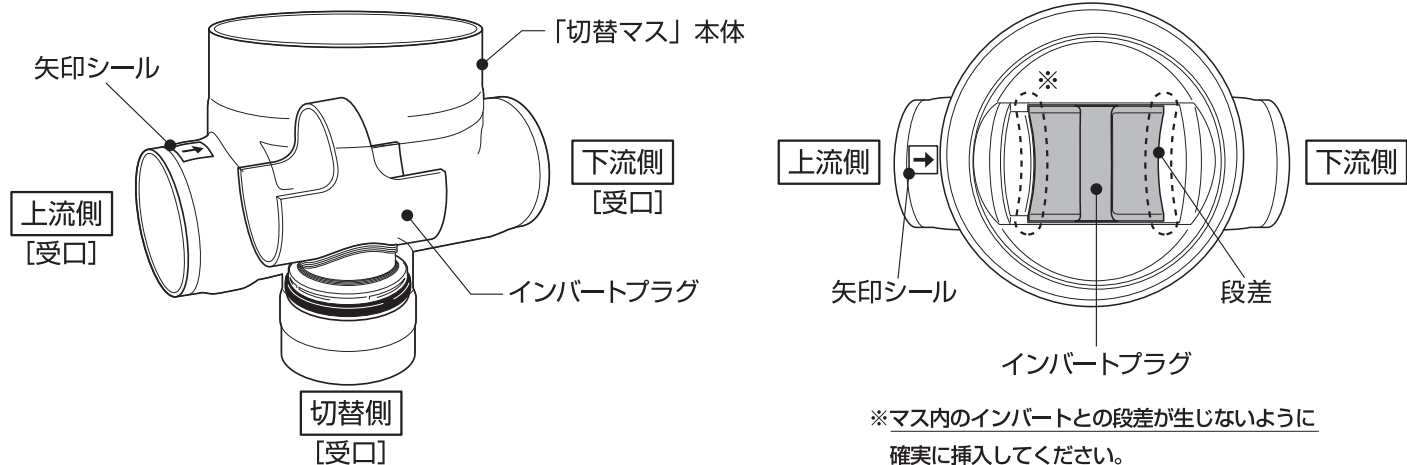

### 使用方法

本管が破損するなどの非常時に排水が行えなくなった場合は、「切替マス」の「インバートプラグ」を上へ引き抜いてください。設置深さが深く手が届かない場合は、別売のプラグフック等を事前に準備しておいてください。本管が復旧後、本体とプラグのシール面をていねいに清掃してから「インバートプラグ」を差し込み、もとに戻してください。「インバートプラグ」の挿抜がきつくなった場合は、市販のシリコングリスをゴム輪表面に塗ってください。

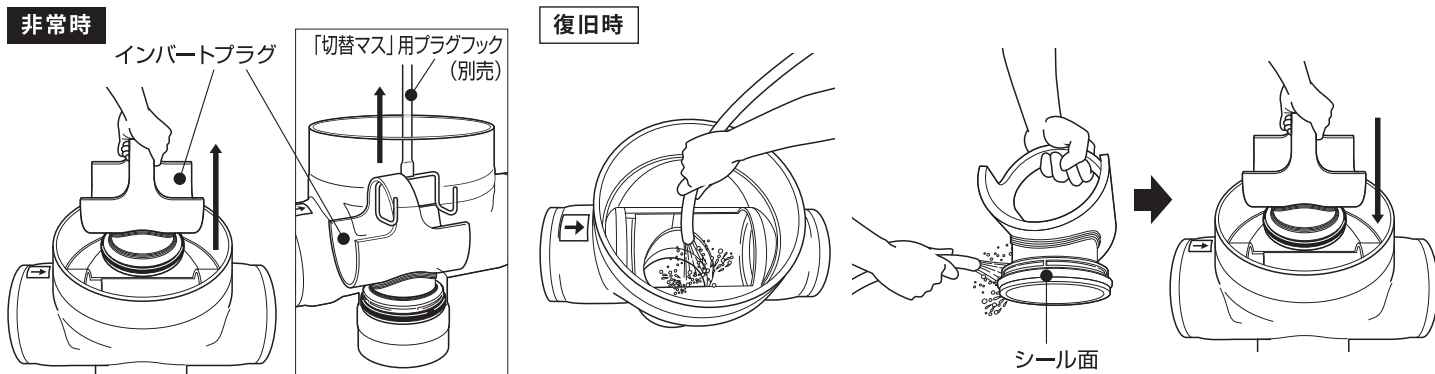

### 注意事項

#### ◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ捨てなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のももらない方法によって保管を行ってください。

#### ◆施工上のご注意

- ・矢印シールが貼ってある受口を上流側にして設置してください。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と受口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・アセトン、シンナー、クレンジング剤、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

#### ◆使用上のご注意

- ・非常時に取り外した「インバートプラグ」は、なくさないよう大切に屋内で保管してください。
- ・本管が復旧後、「インバートプラグ」を差し込む際は、本体とプラグのシール面をていねいに清掃してから差し込んでください。
- ・管内をジェット洗浄する際は、プラグに負荷がかからないように配慮してください。
- ・「切替マス」で維持管理道具を挿入する際は、プラグへの接触にご注意ください。