

施工手順・使用後片付け手順

1

使用していたマンホールトイレを撤去します。

2

接続ガイド・親ふたを取り外します。

3

丁寧に清掃してください。

4

小ふたを取り付けます。

5 接続ガイドの収納

接続ガイドの突起を切欠きに通します。

6 接続ガイドの収納

接続ガイドを90度回転させ、ポケットに突起を納めます。
※確実に納まっていることを確認してください。

7 接続ガイドの収納

収納手順

枠にふたを取り付けます。
(接続ガイドは左右に可動します。)

300の場合

位置を合わせる

8

200の場合

300の場合

ロック部をO→Sへ

収納完了です。

アロン 取扱説明書

施工後、この取扱説明書を管理者様にお渡しください。

マンホールトイレ用防臭ふた


ICO-HS(B) ライト 200/300

- このたびは、弊社製品「マンホールトイレ用防臭ふた」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、施工後は必ず本取扱説明書を管理者様にお渡し願います。
- 本取扱説明書は避難所の運営マニュアルと一緒に保管ください。


製品概要

本製品はマンホールトイレ等、ますふたより排水を取り込む際にご使用いただけます。少量の水でも作動する弁体を備えており、配管内からの臭いを抑制します。

製品使用イメージ

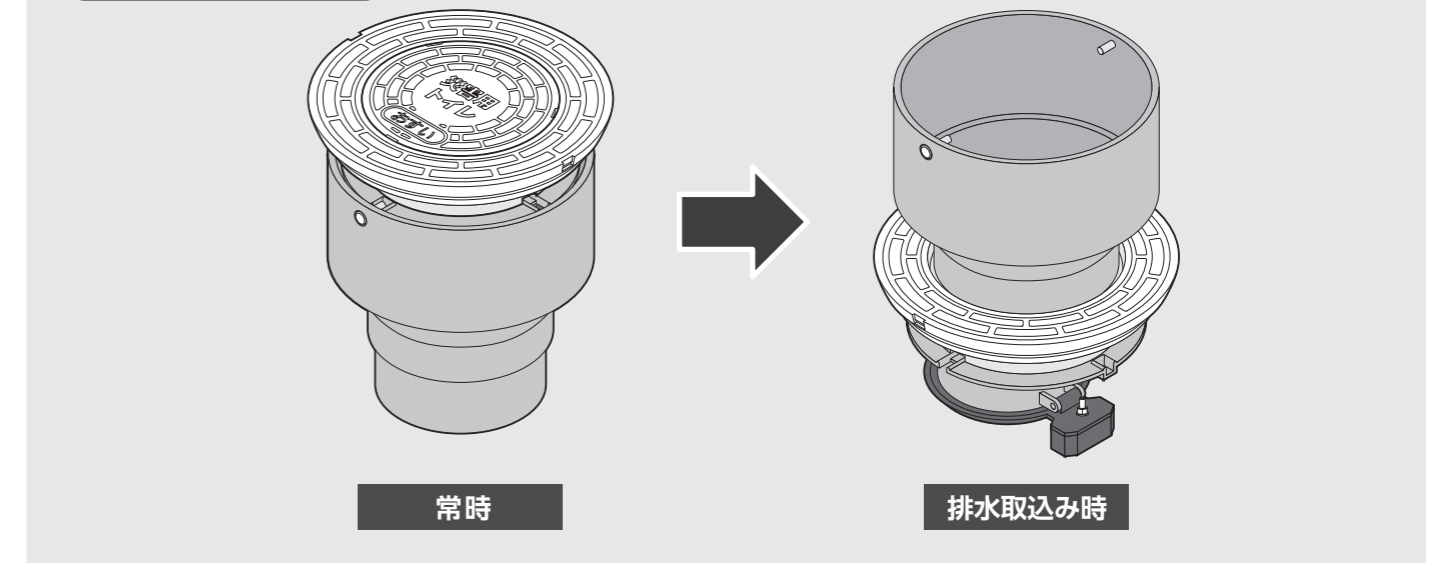

製品構成

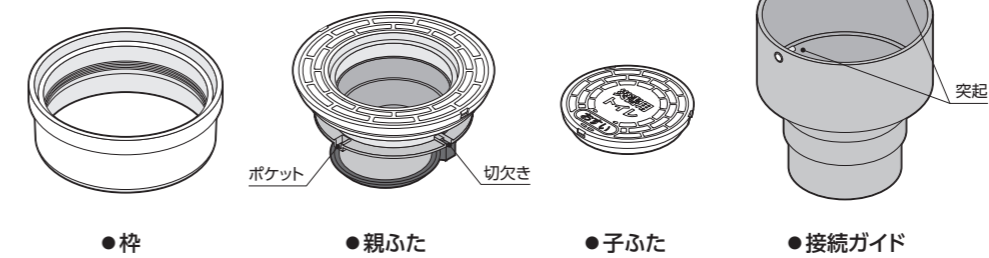

必要工具



注意事項

- ◆施工上のご注意
 - ・本製品は水平に設置してください。斜めに設置した場合は本体の性能を発揮できない恐れがあります。
 - ・管理者様への受け渡しの前に接続ガイドを立管内に確実に収納してください。
 - ・接続ガイドの収納手順については裏面 5~7 をご確認ください。
 - ・接続ガイドがマスインパート部と干渉する場合は施工しないでください。
- ◆マンホールトイレ接続時の注意事項
 - ・使用前に弁体が作動することを確認してください。
 - ・マンホールトイレ接続時は配管内の接続ガイドを確実に取り外し、地表面へ設置してください。
 - ・内面の「マンホールトイレ接続手順」に従い、作業を行ってください。
- ◆使用後について
 - ・使用後は裏面の片付け手順にしたがい、製品を丁寧に清掃し、元の状態に戻してください。

施工後、この取扱説明書を管理者様にお渡しください。

マンホールトイレ接続手順

1

マイナスドライバー
子ふた
親ふた

300の場合
ロック部をS→Oへ

ロックを解除してから、
マイナスドライバーで親ふたを取り外します。

2

接続ガイド

注意
接続ガイドを立管内に
落とさないよう
注意してください。

親ふたを上方へ引き上げます。
(接続ガイドの汚れに注意してください。)

4

マイナスドライバーで子ふたを取り外します。
(子ふたはなくさないように保管してください。)

5

親ふたを枠に戻します。
接続ガイドを取り付けます。

3

90°

接続ガイドの突起を親ふたの
ポケットから取り外します。

親ふたを90度回転させ、
切欠きに突起を通します。

接続ガイドから
親ふたを外します。

6

マンホールトイレを接続します。
※マンホールトイレ接続の際はマンホールガイドの調整が
必要な場合があります。