


通気分岐継手

CU DTH/CU VP DTH 75×40・75×50

通気分岐や排水の合流に便利な継手!!

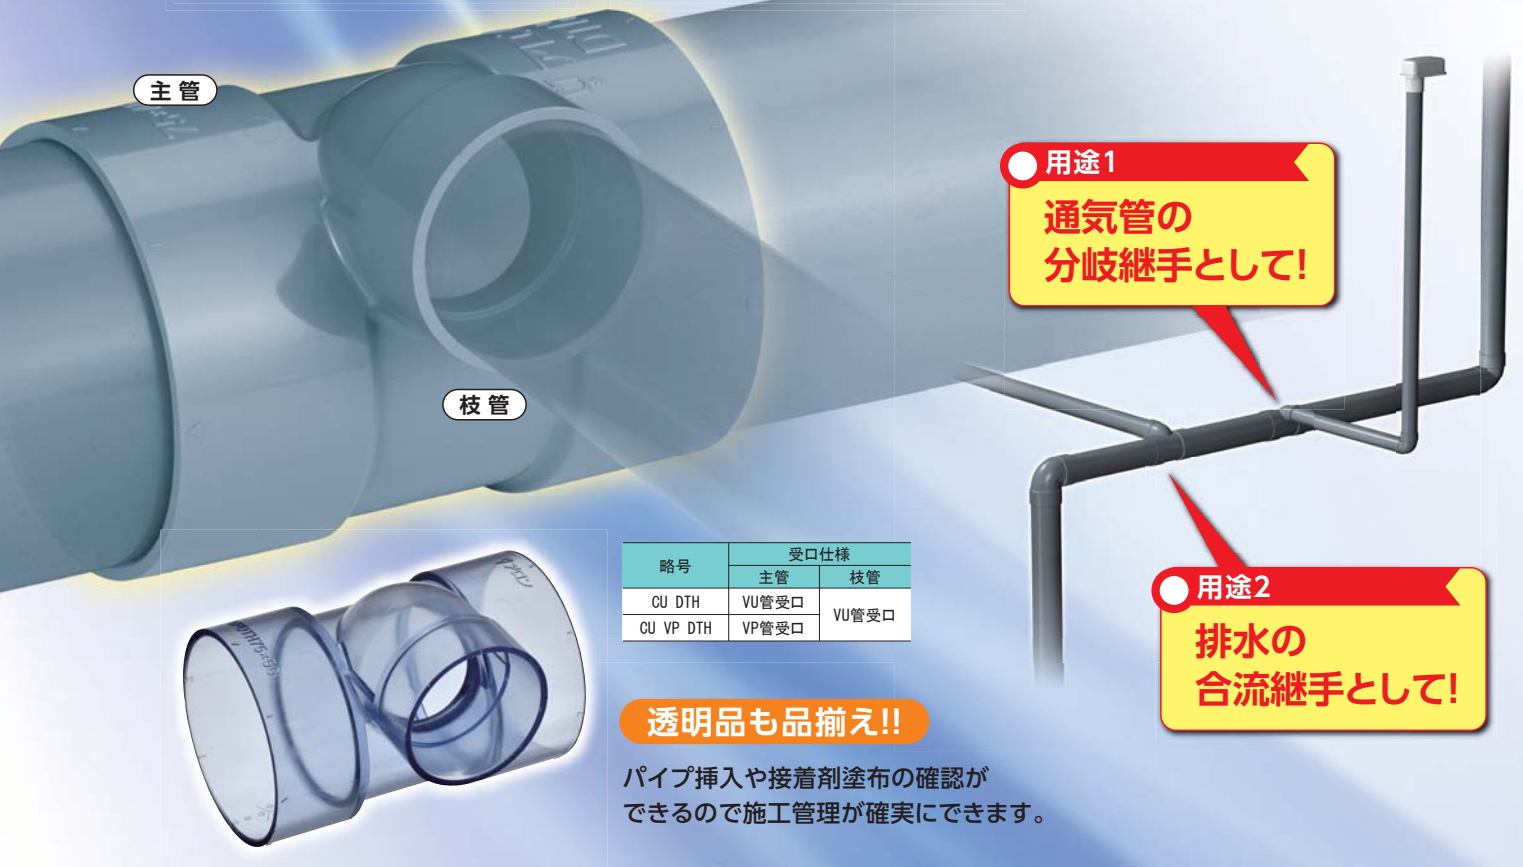


略号	受口仕様	
	主管	支管
CU DTH	VU管受口	VU管受口
CU VP DTH	VP管受口	VU管受口

透明品も品揃え!!

パイプ挿入や接着剤塗布の確認ができるので施工管理が確実にできます。

POINT

狭い床下空間でも省スペースでの分岐配管が可能です!

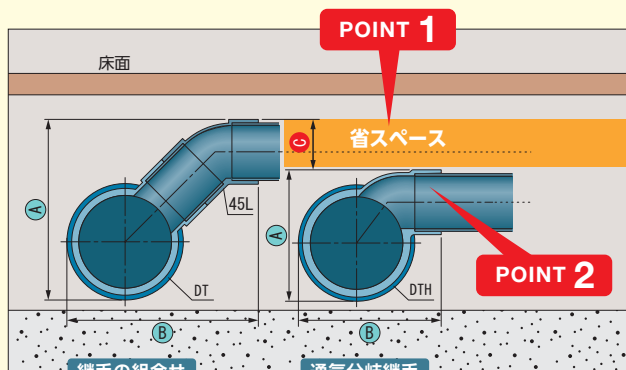


サイズ	種類	A	B	C(省スペース寸法)
75×40	継手の組合せ	150	160	40
	通気分岐継手	109.5	119	
75×50	継手の組合せ	164	174	41
	通気分岐継手	123	127	

POINT 1 省スペース化・省部材化
 マンションなどの床下が狭いところでも取出しが可能です。
 継手1つで取り出せるので接着箇所も減らせます。

POINT 2 逆流を抑える分岐形状
 SHASE-S206*規定の「横走り排水管の中心線上部から垂直または45°以内の取出し」に対応。
 支管の管底を主管の半管高さ以上に設定することで支管への逆流を抑えます。
*空気調和・衛生工学会規格

製品図

通気分岐継手

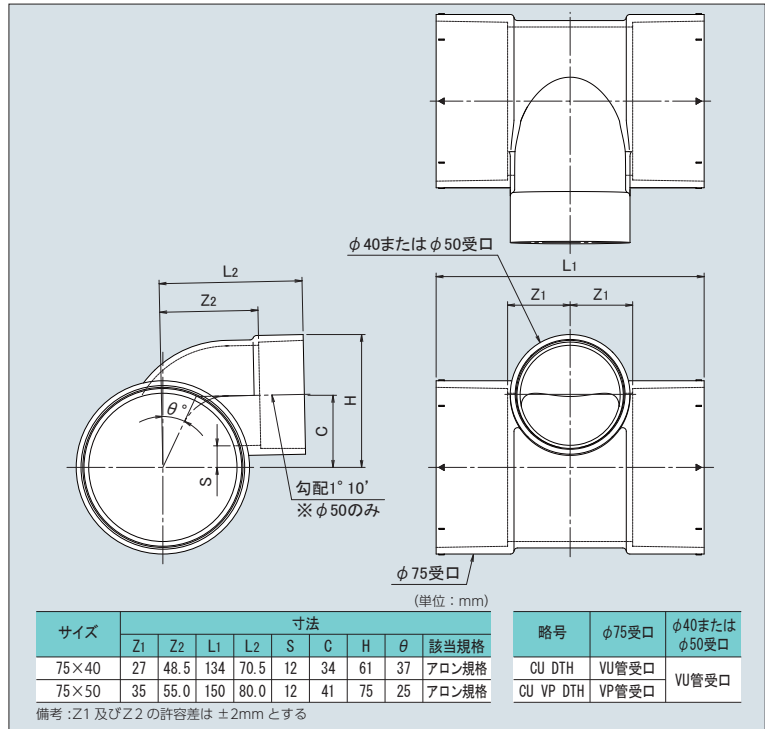

略号・サイズ	コード	価格	梱包
CU DTH 75×40	5 235255-	850	20
CU VP DTH 75×40	5 235096-	850	20
NEW CU DTH 75×50	5 235257-	850	20
NEW CU VP DTH 75×50	5 235094-	850	20
NEW CU DTH 75×40 (トウメイ)	5 235256-	980	20
NEW CU VP DTH 75×40 (トウメイ)	5 235097-	980	20
NEW CU DTH 75×50 (トウメイ)	5 235258-	980	20
NEW CU VP DTH 75×50 (トウメイ)	5 235095-	980	20

関連製品

接着剤No.2ブルー



接着剤に色が付いているので、塗布が視認できます。

種類	コード	価格	梱包
500g筆付缶	5 255101-	1,380	24
1kg筆付缶	5 255102-	2,750	10

排水用通気弁 エアボックス



臭気を漏らさず、排水をスムーズに

略号・サイズ	コード	価格	梱包
C-TB 40/50	5 235170-	7,500	12

排水用消音材 音シーン

偏芯90°Y



〈吸音〉と〈遮音〉の二重仕掛けで排水音カット!!

略号・サイズ	コード	価格	梱包
OS DTH 75×40	5 119061-	3,250	4



注意事項

◆設計上のご注意


- 汚水配管(トイレ排水)で使用する際は、通気管への汚物・トイレペーパーの浸入を防止するため、上流・下流に300mm以上の直線部を設けてください。(右図)
- ※雑排水配管で使用する際は、設置位置に制約はありません。
- 通気分岐継手は排水専用です。給水・給湯など常時圧力の加わる配管には使用できません。

◆輸送・保管上のご注意

- 高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- 屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のももらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

- 通気管は逆こう配にならないように接続してください。
- 接着剤は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤を拭き取ってください。
- 継手には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など継手の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

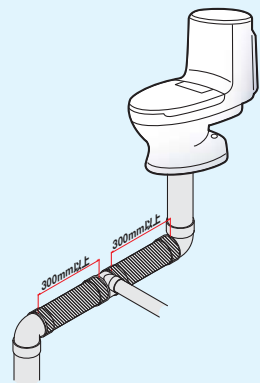

アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1443 FAX(03)3502-1446 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは

管理コード
228600
製品コード

コード番号が**8ケタ**になっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。 No.114720 19.03.XX.KW-2