

品揃え追加

下水道用異種管継手

VPC



管種を問わず接続可能

施工が  
よりスピーディーに!



VPCはFunke社グループの製品です。

変換継手として

今までは... 専用の変換継手を使っていました...



VPCなら 外径適応範囲内の下水管であれば、管種の変換が可能です。



補修継手として

陶管、ヒューム管のφ600まで対応可能

今までは... 補修時には、モルタルを使い、時間と手間がかかっていました...



VPCなら 施工時間が短縮し、ヒューム管や陶管の補修継手として最適です。




**施工方法** ※詳しくは製品添付の取扱説明書を確認ください。



① 滑剤を均一に塗布し、標線の位置まで挿入。



② ステンレスバンドを締め付けて施工。

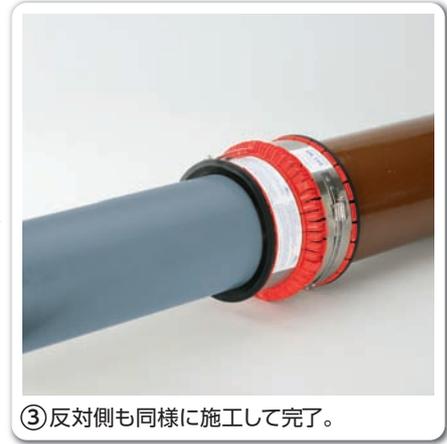


③ 反対側も同様に施工して完了。

下水道用異種管継手 VPC

(単位: mm)

略号・サイズ	対応管路外径	コード	価格	梱包	H	変換対応管種例	
						(I)	(II)
VPC 150	160~192	5 287240-	-	1	162	リブ付管 ⇔ 陶管	リブ付管 ⇔ リブ付管
Ⓜ VPC 200K	183~226	5 287241-			162	VU管 ⇔ リブ付管	リブ付管 ⇔ リブ付管
VPC 220	220~261	5 287242-			174	リブ付管 ⇔ 陶管	リブ付管 ⇔ ヒューム管
VPC 325	265~325	5 287252-			196	VU管 ⇔ 陶管	VU管 ⇔ ヒューム管
VPC 382	315~382	5 287253-			196	VU管 ⇔ 陶管	VU管 ⇔ ヒューム管
VPC 430	360~430	5 287243-			196	VU管 ⇔ 陶管	VU管 ⇔ ヒューム管
VPC 485	415~485	5 287244-			196	VU管 ⇔ 陶管	VU管 ⇔ ヒューム管
VPC 565	495~565	5 287245-			196	VU管 ⇔ 陶管	VU管 ⇔ ヒューム管
VPC 605	535~605	5 287246-			196	VU管 ⇔ 陶管	VU管 ⇔ ヒューム管
VPC 720	650~720	5 287247-			196	VU管 ⇔ 陶管	VU管 ⇔ ヒューム管

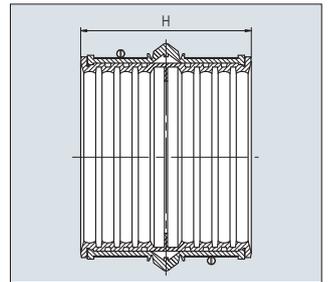

Ⓜ マークは受注生産品です。

ゴム製カップリング/専用工具

(単位: mm)

略号・サイズ	対応管路外径	コード	価格	梱包	変換対応管種例
ゴムカップリング 565	470	5 287248-	-	1	VPC 565 にVU450を接続する際に必要なカップリング(※1)
ゴムカップリング 605	520	5 287249-			VPC 605 にVU500を接続する際に必要なカップリング(※2)
ゴムカップリング 720	630	5 287250-			VPC 720 にVU600を接続する際に必要なカップリング(※3)
大口径施工用 専用工具		-	5 287251-		VPC 325以上を施工するには必ず必要な工具。



**注意事項**

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

◆設計上のご注意

- ・排水専用です。給水・給湯などの常時圧力の加わる配管には使用できません。

◆施工上のご注意

- ・分解しないでください。
- ・接続する管外径を測定し、継手の適応範囲であることを確認してください。
- ・接続する管表面に傷や汚れのないことを確認してください。侵入水の原因となります。
- ・接続時は継手のゴム部分をウエスなどで拭き、砂や泥をとり、均一に滑剤を塗布してください。
- ・滑剤は付属の専用滑剤を使用し、接着剤、油およびグリスはゴムを傷める恐れがあるため使用しないでください。
- ・ステンレスバンドを締め付ける際にはトルクレンチを使用し、締め付けの過不足に注意してください。また、VPC325以上の施工には必ず専用の工具をご使用ください。
- ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

<製造元>

**Funke Kunststoffe GmbH**

<販売元>



**アロン化成株式会社**

管材事業部

管材企画グループ 〒1105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは



コード番号が8ケタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.115040

22.03.XX.KW-1