



屋内排水用伸縮継手

CU SK-H 200

ピット内での熱伸縮処理に**サイズ200**新登場!

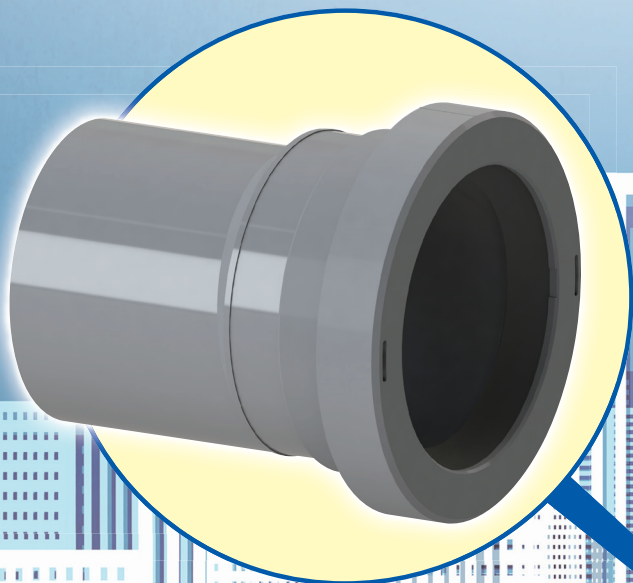


ピット内横引き配管の一本化

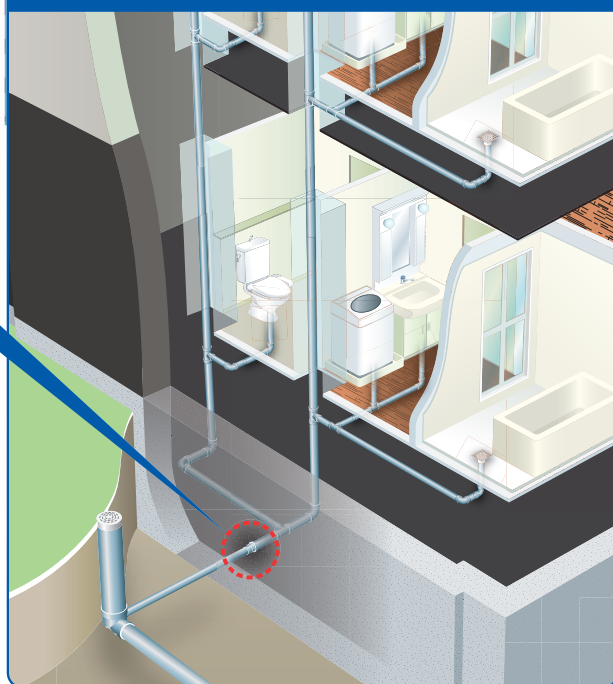


有害な段差のできない偏芯構造

同芯構造の場合

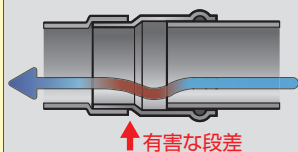


偏芯構造の場合

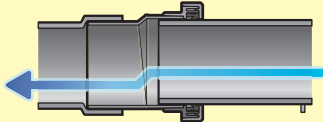

サイズφ150以下は... **屋内排水用ヤリトリ伸縮継手**

横配管に最適な偏芯タイプ

CU VP SLR 75/100/125/150

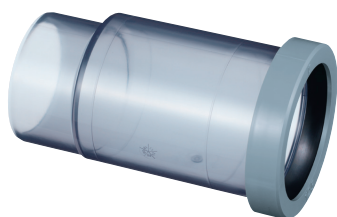

縦配管に最適な同芯タイプ



CU VP SLR-D 75/100/125/150



製品仕様

屋内排水用伸縮継手


CU SK-H 200

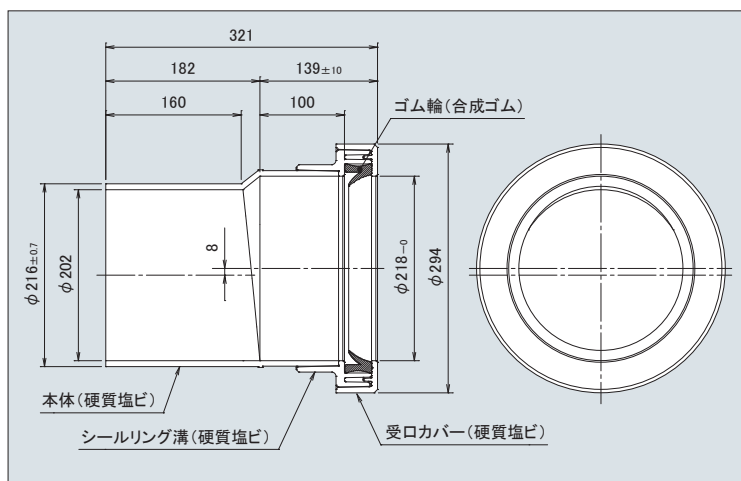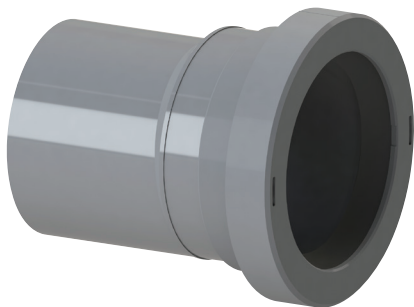

※VP管接続時は下流側に「VU→VP変換ソケット(CU UPP 200)」を使用してください。
 ※製品ゴム輪部には、あらかじめ滑剤が塗布されています。差し管には滑剤を塗布せず、管挿入作業を行ってください。

伸縮継手の固定について


伸縮継手は伸縮継手自体が伸縮の繰り返しによって振動しないように固定してください。塩ビ管 $\phi 200$ 用支持金具を使用して伸縮継手を固定する場合、接着部との干渉に注意し、右図の位置に支持金具を取り付けてください。

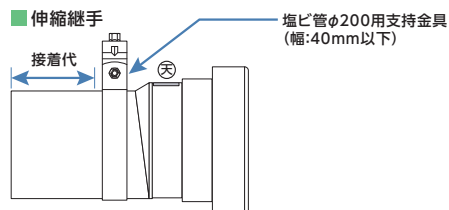

関連製品

VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手

CU VP SLR 75/100/125/150

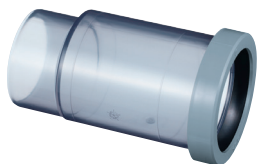

略号・サイズ	コード	価格	梱包
CU VP SLR 75 (トウメイ)	5 235032-	—	18
CU VP SLR 100 (トウメイ)	5 235033-	—	8
CU VP SLR 125 (トウメイ)	5 235034-	—	6
CU VP SLR 150 (トウメイ)	5 235035-	—	4

CU VP SLR-D 75/100/125/150



略号・サイズ	コード	価格	梱包
CU VP SLR-D 75 (トウメイ)	5 235036-	—	18
CU VP SLR-D 100 (トウメイ)	5 235037-	—	8
CU VP SLR-D 125 (トウメイ)	5 235038-	—	6
CU VP SLR-D 150 (トウメイ)	5 235039-	—	4



注意事項

- ◆設計上のご注意
 - ・排水専用です。給水・給湯など常時圧力の加わる配管には使用できません。
- ◆輸送・保管上のご注意
 - ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
 - ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。
- ◆施工上のご注意 ※施工時には製品貼付の注意シールを必ずご確認ください。
 - ・排水専用です。給水・給湯など常時圧力の加わる配管には使用できません。
 - ・接着剤は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
 - ・接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
 - ・継手には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤および白あり駆除剤など継手の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。
 - ・建築配管には、熱による管路収縮に対応するため、伸縮継手を使用してください。
 - ・可塑剤入りの被覆電線、被覆支持金物、ビニールテープなどは、管・継手を侵すことがありますので、直接、管・継手にふれないように施工してください。



アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
 TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL (03) 3502-1488 FAX (186045) 750-1602 広島支店 TEL (082) 245-7100 FAX (082) 245-7106
 大阪支店 TEL (06) 6448-5125 FAX (06) 6448-5193 札幌営業所 TEL (011) 709-6011 FAX (011) 709-6014
 名古屋支店 TEL (052) 203-0378 FAX (052) 231-2918 北陸営業所 TEL (0766) 44-1565 FAX (0766) 44-1598
 福岡支店 TEL (092) 741-1412 FAX (092) 712-2594 四国営業所 TEL (0877) 46-5201 FAX (0877) 46-5202
 仙台支店 TEL (022) 291-5477 FAX (022) 291-5479

お問い合わせは



コード番号が8ケタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.115056 | 22.03.XX.KW-1