

エネファームやエコワンなどの次世代給湯器のドレン排水に最適

ドレンキャッチャー

E-DC 50×13-3H(HT)

Point 1 排水口空間50mmの確保が可能 / 施工・管理が簡単に!



これからは、排水口空間を継手で確保!
機器周辺の美観を向上!


VP管 / ステンフレキ管兼用受口



従来は...




ドレンキャッチャーを使えば...

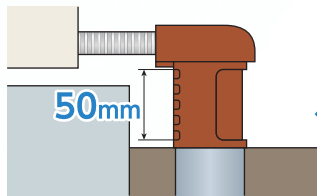

機器配管をそのまま取り込め、
排水口空間50mmもキッチリ確保

従来は...

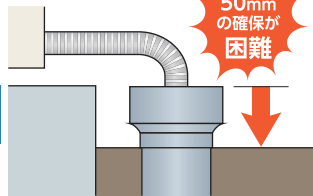

排水口空間を確保するには、
立管の調整、土の掘削が必要

間接排水の重要性



間接排水を設けることで、
排水逆流汚染防止・有害なガスの侵入防止。

間接排水管の管径	排水口空間
25mm以下	最小50mm


(下水道排水設備指針と解説 -2016年版-)

Point 2 内蔵の自己閉鎖膜により3つの機能を果たします!

常時 / 排水時

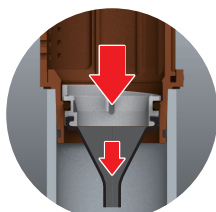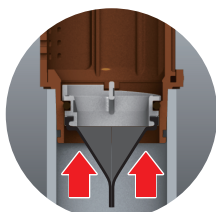


逆流時

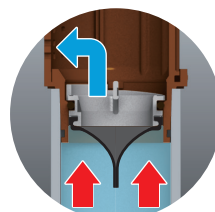

マストラップが不要!


これまでの配管では...

- ✗ 水封式トラップの設置が必要
- △ 逆流への懸念(汚水・雨水)

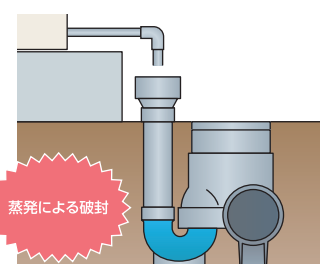

Point 3 流入部と本体が別構造! 現場に合わせた施工が可能!

地獄配管!!

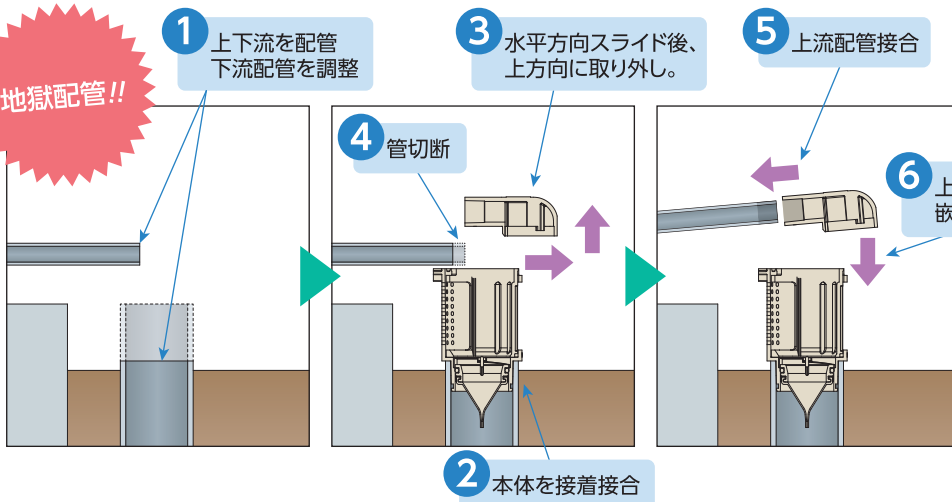

製品仕様

略号・サイズ	コード	価格	梱包
E-DC 50 × 13-3H (HT)	5 298061-	-	8

■付属品
 受口キャップ(2個)
 未配管の流入部受口に使用
 ステンフレキ管用リング(3個)
 機器からの配管がステンフレキ管の場合に使用

関連製品(間接排水継手シリーズ)

■エコジョーズ用「ドレンジョーズ」



略号・サイズ	コード	価格	梱包
E-DC 20 × Rp1/2	5 298060-	-	20

■エコキュート用「ドレンキュート」

トラップあり
耐熱排水トラップ



トラップなし
HT DV DC 50



丸一(株)製

略号・サイズ	コード	価格	梱包	備考
耐熱排水トラップ40	5 277140-	-	20	トラップあり
耐熱排水トラップ50	5 277141-	-	20	トラップあり
HT DV DC 50	5 227120-	-	8	トラップなし



注意事項

◆設計上のご注意

- ・通常時の排水性能は、流入1口当り300cc/minとなります(流入3口の場合、900cc/min)。
- ・それ以上の排水が流れると、製品の排水口空間よりオーバーフローする可能性があります。(「自己閉鎖膜」を取り外すことで、給湯器の強制排水に対応可能となります。)
- ・本製品は内蔵の「自己閉鎖膜」によりトラップ機能を有します。配管上に別途トラップを設けると排水性能に支障をきたす恐れがありますので、二重トラップとならないようにしてください。
- ・本製品は、常温から90℃の高温の排水配管に使用できます。
- ・ドレン排水の取り扱いには各自治体の指示に従ってください。

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむを得ず、屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

- ・給湯器の強制排水の際は、「自己閉鎖膜」を取り外してください。排水は高温ですので、「やけど」に注意してください。
- ・維持管理時や、給湯器の強制排水時など、「自己閉鎖膜」を取り外した際には、「自己閉鎖膜」に異物が付着しないようにご注意ください。
- ・接着作業の際、接着剤が「自己閉鎖膜」に付着しないようにしてください。付着した場合、「自己閉鎖膜」の機能に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・「自己閉鎖膜」を取り外した状態で、接着作業していただくことをお勧めいたします。
- ・凍結の恐れがある場合は、「自己閉鎖膜」の動作が悪くなる可能性がありますので、適切に保温処理してください。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・継手にはアセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など継手の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。



アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
 TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
 大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
 名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
 福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202
 仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは

管理コード
228600
製品コード

コード番号が8ケタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.115080 22.03.XX.KW-1