

# 陶管・ヒューム管用継手 (内径ゴム輪接続)

VHIR-F 150 / VHIR-R 150 / VHIR-K 150

陶管・ヒューム管に  
挿入するだけの簡単施工!!




工期  
短縮


品質  
安定

## Point 1 ゴム輪接合により、接合剤いらず!!

ゴム輪接合により、浸入水を防止するとともに、早期の埋め戻しが可能になります。

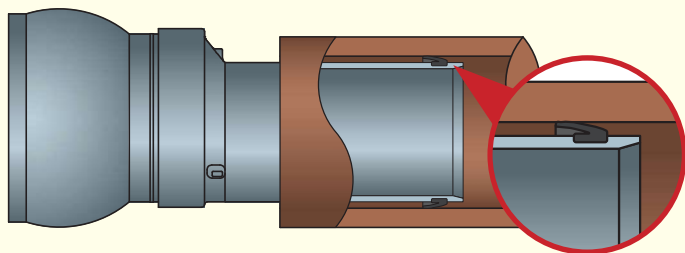

独自ゴム輪形状により  
浸入水防止!!

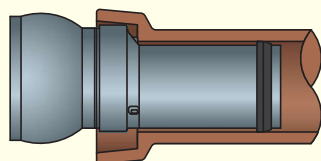

陶管・ヒューム管の内径接続  
なので、受口にも対応可能です。

## Point 2 受口形状は選べる3タイプ

### 自在受口 VHIR-F

0~15°の振れ角度があり、  
施工性の自由度が高い  
タイプです。



### ゴム輪受口 VHIR-R

0~5°の振れ角度があり、  
コストパフォーマンスに  
優れているタイプです。




### 可とう受口 VHIR-K



0~15°の可とう性、  
±30mmの伸縮性を  
持ち、地盤変動に追従  
するタイプです。



### 施工事例① 公共ますのやり替え工事には…

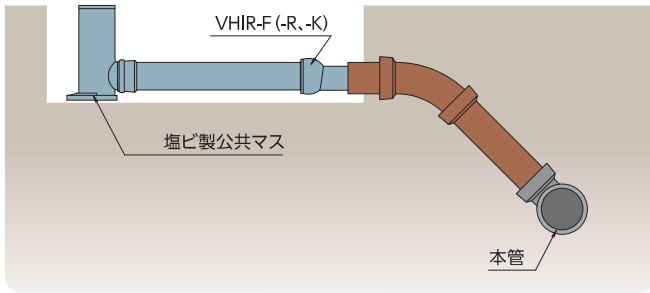

### 施工事例② 取付管の補修工事には…

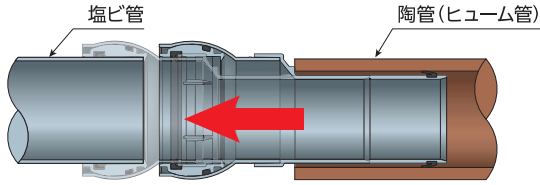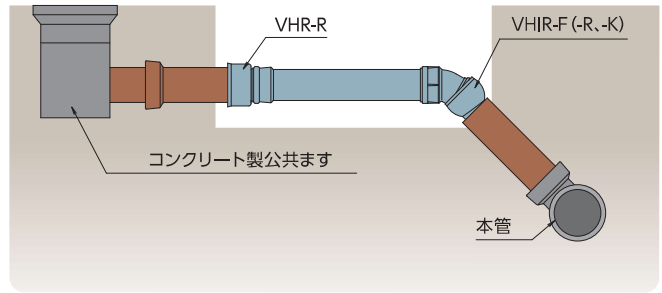

受口1個分スライドしての接続が可能です。

#### 関連製品

##### 上流側の変換継手には…

陶管補修用継手

■VHR-R 150

略号・サイズ	コード	価格	梱包
VHR-R 150	5 273107-	8,500	6


※VHR-Rは陶管専用となります。



#### 製品仕様

陶管・ヒューム管用  
ゴム輪受口自在継手(内径ゴム輪接続)


■VHIR-F

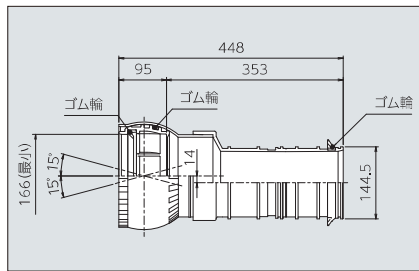

略号・サイズ	コード	価格	梱包
VHIR-F 150	5 273140-	7,100	3

陶管・ヒューム管用  
ゴム輪受口継手(内径ゴム輪接続)


■VHIR-R

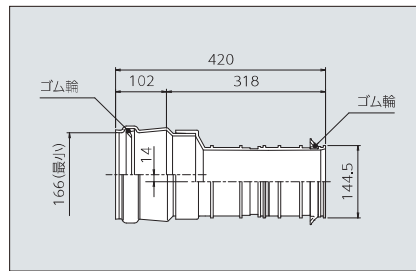

略号・サイズ	コード	価格	梱包
VHIR-R 150	5 273141-	5,400	3

陶管・ヒューム管用  
可とう継手(内径ゴム輪接続)

■VHIR-K

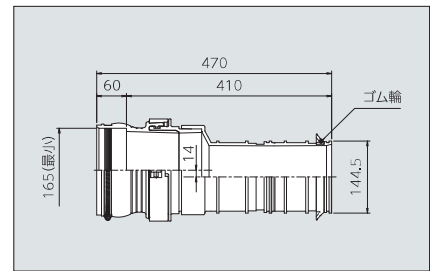

略号・サイズ	コード	価格	梱包
VHIR-K 150	5 273142-	8,200	3



#### 注意事項

##### ◆設計上のご注意

- ・塩ビ管と陶管又はヒューム管とを交換し接続する際に用いる継手です。
- ・上流側が塩ビ管、下流側が陶管又はヒューム管となる条件にて適用可能となります。

##### ◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のごもらない方法によって保管を行ってください。

##### ◆施工上のご注意

- ・製品に記載されている天マークを管頂としてください。
- ・陶管・ヒューム管への差し込み代は、115mm以上確保してください。
- ・スライド等により継手を奥まで挿入しない際は、継手の位置がずれないように固定してください。
- ・施工後に継手が沈み込まないように、しっかりと転圧を行ってください。
- ・ゴム輪及び陶管(ヒューム管)内面をウエスなどで拭き、砂や泥などの付着物を取り、刷毛を使用し均一に専用滑剤を塗布してください。
- ・滑剤は専用滑剤(ARソープ)を使用し、接着剤、油及びグリスはゴム輪を傷める恐れがあるので使用しないでください。
- ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。
- ・陶管・ヒューム管の状態によっては、十分な性能が得られない可能性があります。



アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは



コード番号が8ケタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.000000 20.06.XX.XX-0