

陶管・ヒューム管補修用クイック継手



VHC-R 200/250/300

老朽化の進む本管・取付管補修に最適!

管種選ばず簡単クイック施工! 迷わず変換コレ1個!!

特長 1

陶管・ヒューム管・ハイセラ管
↔ 塩ビ管・リブ付管の変換が可能

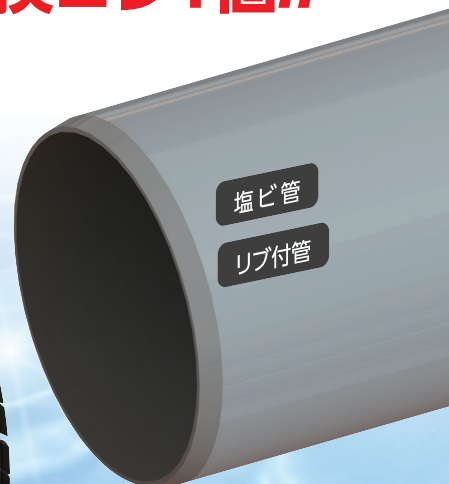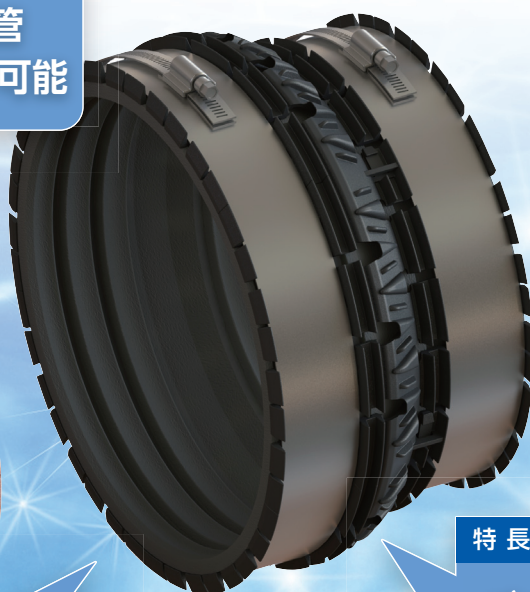

陶管
ヒューム管
ハイセラ管

特長 3

ヤリトリ施工可能
部分的な修繕工事へも対応

特長 2

バンド締付けによる
メカニカル構造で
工期短縮・止水性確保

※トルクレンチ2面幅8mm


従来施工の悩み

- ▶ 現場の管種が分からない...
- ▶ 地下水が高い...
- ▶ 施工のバラつきをなくしたい...
- ▶ 接続箇所を減らしたい...
- ▶ 早く埋め戻したい...



VHC-Rなら

- ▶ メカニカル構造により幅広い管種変換に対応!
- ▶ 異種管との接合をゴム輪で対応!
- ▶ 接合剤不要により工期短縮・品質安定!
- ▶ ヤリトリ施工も可能!


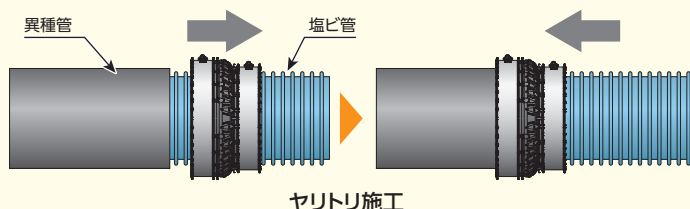


ヤリトリ施工

製品仕様

陶管・ヒューム管補修用クイック継手

■VHC-R

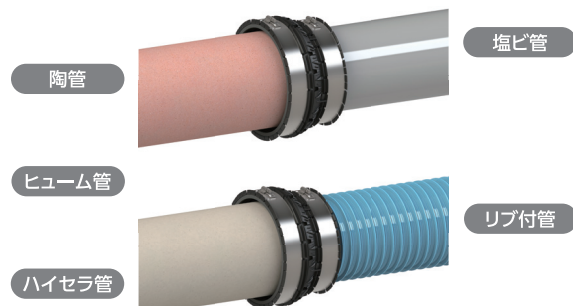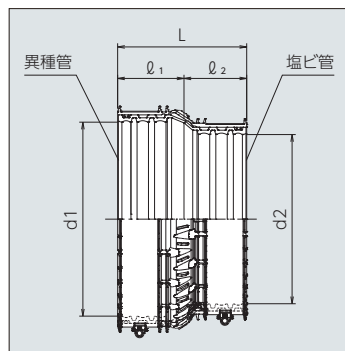


(mm)


略号・サイズ	コード	価格	梱包	異種管側適応範囲	d1	d2	L1	L2	L
VHC-R 200	5 287271 -	—	1	φ 235～φ 263	266	232	90	85	177
VHC-R 250	5 287272 -	—	1	φ 293～φ 317	320	289	90	85	177
VHC-R 300	5 287273 -	—	1	φ 351～φ 372	375	347	90	85	177

施工例

①本管補修の場合

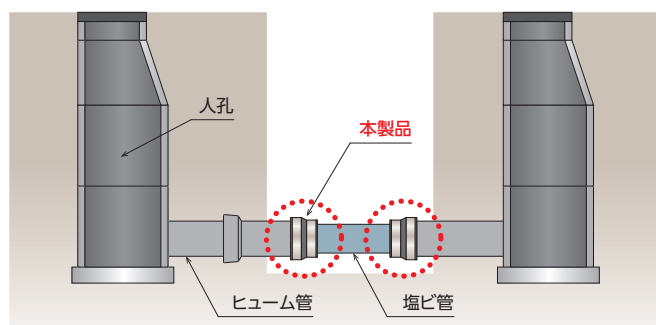

②取付管補修の場合

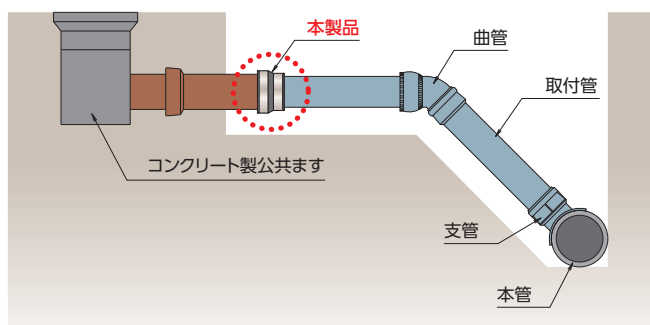

注意事項

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、放り投げなどによる過度な衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

◆設計上のご注意

- ・排水専用です。給水・給湯などの常時圧力の加わる配管には使用できません。
- ・本製品は規格品の陶管・ヒューム管・ハイセラ管と塩ビ管・リブ付管を接続する継手になります。

◆施工上のご注意

- ・分解しないでください。
- ・接続する管外径を測定し、継手の適応範囲であることを確認してください。
- ・接続する管表面に傷や汚れのないことを確認してください。浸入水の原因となります。
- ・接続時は継手のゴム部分をウエスなどで拭き、砂や泥をとってください。
- ・管接続時、管端を突き合わせ、芯出しを行ってください。
- ・ステンレスバンドを締め付ける際には、トルクレンチ（2 面幅 8mm）を使用し、締め付けの過不足に注意してください（締付トルク：17N・m）。マイナスドライバーは使用できません。
- ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

TOAGOSEI グループ

アロン化成株式会社

2次元コードでのアクセスは
こちらから

HP

営業拠点



<https://www.aronkasei.co.jp/kanzai/>
kanzai@aronkasei.co.jp

お問い合わせは



コード番号が8ケタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.115124 24.11.5Z.KW-1