

# 塩ビ製後付け圧力開放ふた

ICO-HD 150 後付

豪雨時のトラブル、簡単解決!  
ふた交換だけで配管圧力を開放!!

トイレが噴く…

ふたで圧力を抜きたい…  
でも…

不明水 臭気 複雑工事



枠はそのまま!  
簡単設置・即日復旧!

既存のふたが  
圧力開放ふたに早変わり!!

A社  
B社  
C社


ICO-HD 後付

後付けだからこそ“アロン化成”的こだわり

モノ

枠を選ばず!

枠を取替え不要

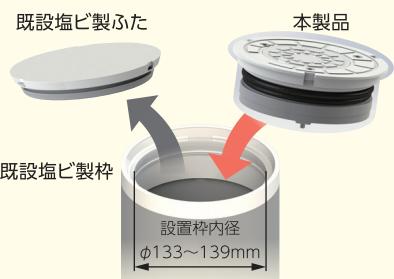


これまで…  
枠から交換が必要…

場所

場所を選ばず!

通路でも設置可能

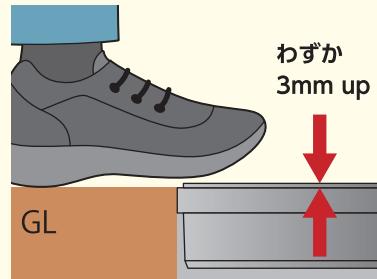


突出量はわずか3mm程度!  
設置後の安全性にも配慮!

ヒト

誰でも簡単!


スピード施工

六角レンチ  
(二面幅4mm)

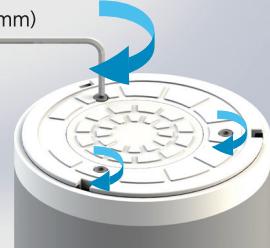


六角レンチで締め込むだけ!  
養生時間が不要

## 構造

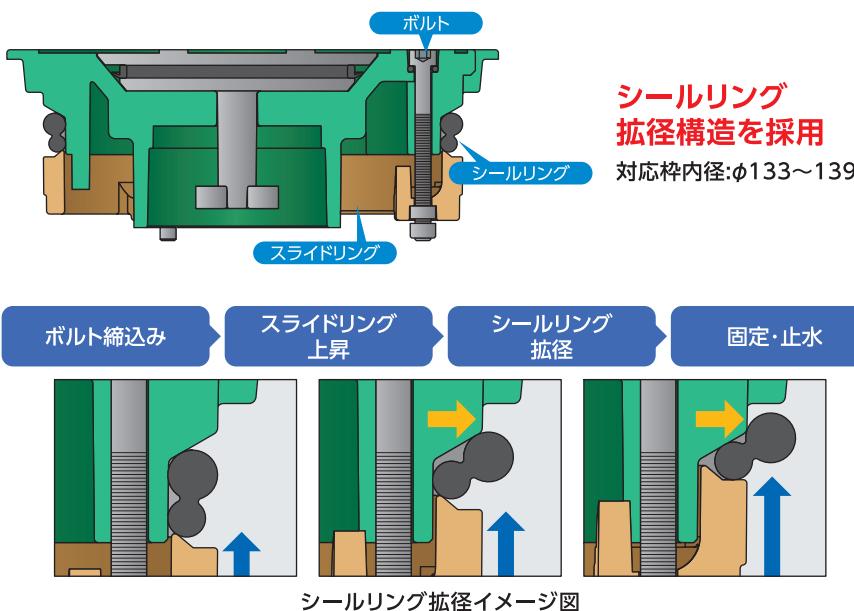


シールリング  
拡径構造を採用  
対応枠内径:Φ133~139

## 製品図面

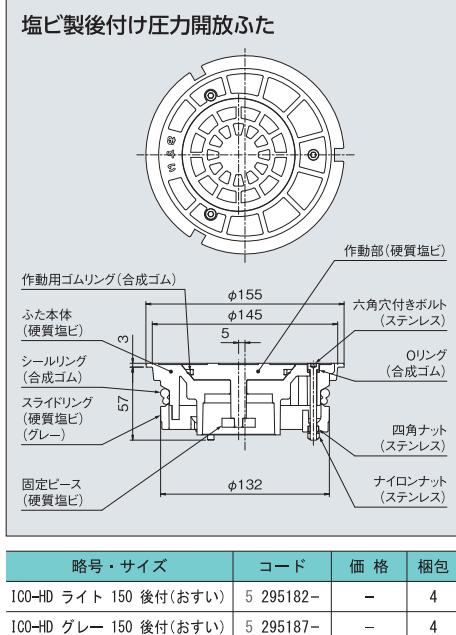

略号・サイズ	コード	価格	梱包
ICO-HD ライト 150 後付 (おしい)	5 295182-	-	4
ICO-HD グレー 150 後付 (おしい)	5 295187-	-	4

## 設置方法

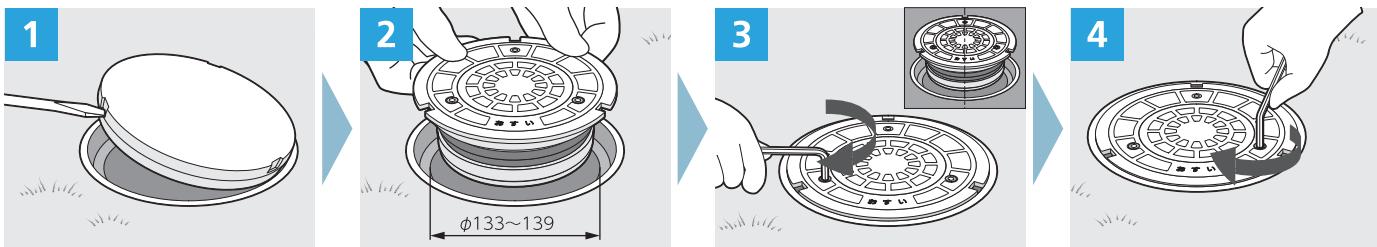

マイナスドライバーで、既設ふたを取り外してください。

枠の内径がΦ133~139の範囲であることを確認して、本製品を設置してください。なお、枠に対して、ふたが中央に位置するように設置してください。

ふたが枠中央に位置するよう固定しながら、枠に対してガタツキが収まるまで3箇所のボルトを均等に仮締めしてください。


各ボルトを3回転程度均等に本締めしてください。(締付トルク:1.0N·m)



### 注意事項

#### ◆施工上のご注意

- 既存ふたを交換することで、配管内の圧力開放が可能となります。
- 本製品の耐荷重はT-2となります。車道では使用しないでください。
- 本製品を設置する際は、以下の枠内径部がΦ133~139mmの範囲であることをご確認ください。使用範囲以外の枠に設置した場合、取り付けられないことや、外れてしまう他、ふたの機能を満足しない恐れがあります。



なお、枠内面に突起物のある場合、製品が干渉して取り付けられません。  
違う箇所への設置のご検討をお願いいたします(鎖取付部に関しては切断等のご検討をお願いいたします)。

例)機能部を有するふた(傾斜地用ふた、ロック機能付きふたなど)

鎖取付部等の枠内面に突起物を有する枠

- 本製品は枠より3mm程度段差が生じます。
- 本製品を設置する際は、枠を洗浄して、本製品を設置してください。  
砂等が枠表面に付着した状態で設置すると、止水性および固定性に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 枠中央に本製品が設置されるように、ボルトを締め付けてください。
- ふたが枠中央に位置するように固定しながら、枠に対してガタツキが収まるまで3箇所のボルトを均等に仮締めした後、各ボルトを均等に3回転程度本締めしてください(締付トルク:1.0N·m)。

- 締め込みが不足している場合、機能を満たさない他、ふたが外れる等の危険性がありますので、ご注意ください。
- ボルトの過度な締め込みの場合、ボルトネジ山が潰れてしまう他、スライドリングが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- インパクトドライバー等の電動工具を使用しないでください。
- 配管内維持管理のため、ふたを取り外す際は、マイナスドライバーを用いて、ふた切り欠き部に挿し込み、てこを利用して外してください。なお、再度設置する際は、製品および枠の汚れを十分に洗い流してください。
- ボルトのネジ山が潰れてしまう他、摺動が困難な場合はボルトの交換をお願いいたします。  
SUS M5×55 六角穴付きボルト
- シールリングにゴミがつかないようにしてください。
- アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

#### ◆輸送・保管上のご注意

- 高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- 屋内で保管してください。やむをえず屋外で保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

#### ◆使用上のご注意

- ふたの上にモノを置かないでください。
- 定期的に点検、清掃を行ってください。
- ふたには過度な衝撃(モノの落下など)を与えないでください。  
破損の原因となります。

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

<https://www.aronkasei.co.jp/kanzai/>  
kanzai@aronkasei.co.jp

2次元コードでのアクセスは  
こちらから



お問い合わせは

管理コード  
5 261949  
製品コード

コード番号が8ヶタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ヶタになっています。

No.115125 25.01.1Y.KW-1