


## 掃除口、集水継手

## 掃除口

## HT DV ACO

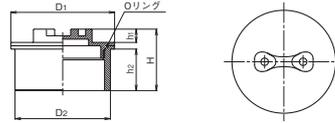


サイズ	コード	価格	梱包	h1	h2	D1	D2	H
40	5 239505 -	950	36	12	22	56	48±0.2	43
50	5 239506 -	1,100	24	12	25	67	60±0.2	46
65	5 239507 -	1,850	12	13	35	83	76±0.3	57

※差口側はパイプ外径でHT DV の受口に接着できます。

## 高温排水用集水継手


## HT DV DC

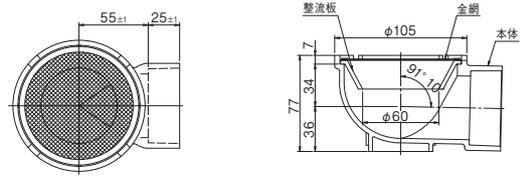

サイズ	コード	価格	梱包
50	5 227120 -	2,800	8

## 高温排水用集水継手

## 耐熱排水トラップ

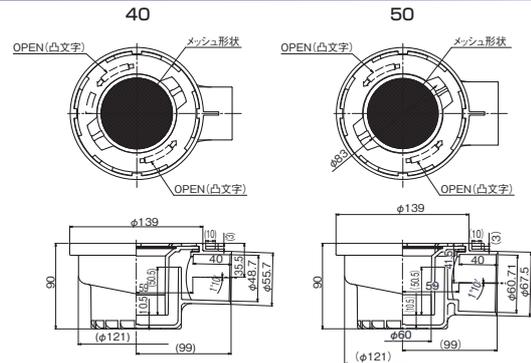

サイズ	コード	価格	梱包
40	5 277140 -	4,000	20
50	5 277141 -	4,000	20

丸一(株)製



## HT DV 継手 注意事項

## ■設 計

- ①常温から90℃の高温の排水配管に使用できます。
- ②HT DV継手は、排水の無圧排水管路専用継手です。給湯配管などの圧力が加わる配管には使用しないでください。
- ③熱伸縮が金属配管と比較して大きくなりますので、適切な伸縮処理を行ってください。  
適切な伸縮処理を施さない場合、管・継手が破損するおそれがありますので、配管途中に耐熱用伸縮継手を使用して熱伸縮を吸収してください。
- ④配管をコンクリート埋設することは原則として、行わないでください。  
やむを得ず配管をコンクリート埋設する場合には、直管部を2m以下として、コンクリート直埋設は避け、緩衝材などにより配管を保護してください。
- ⑤露出配管を行う場合は、直射日光による管・継手の劣化や外部からの衝撃を防ぐための、防護を施してください。

HTDV 継手及び HT パイプ (高温排水用継手・パイプ) につきまして、スチームコンベクションオープン等に使用される業務用洗剤に当配管材を侵す成分が含まれている場合があります。当配管材を施工いただいている場合は、ご使用する業務用洗剤成分に十分注意いただきますようお願いいたします。

## ■施 工

- ①接着剤使用時には、有機系溶剤による中毒を防止するために、作業現場では換気を行ってください。また火災防止のため、火気を避けてください。
- ②接着剤が、直接皮膚に触れないように手袋を着用してください。万一皮膚に触れた場合は、すみやかに洗い落としてください。
- ③接着剤は、HT専用接着剤 [No.8] を使用してください。
- ④配管完了後、漏れ試験を行う場合には、満水試験によって確認してください。
- ⑤可塑剤入りの被覆電線、被覆支持金物、ビニールテープなどは、管・継手を侵すことがありますので、管・継手に直接触れないように施工してください。
- ⑥管・継手には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など、管・継手の材質に悪影響を及ぼす材質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。