


塩化ビニル管用コンパクト可とう支管

ACBK

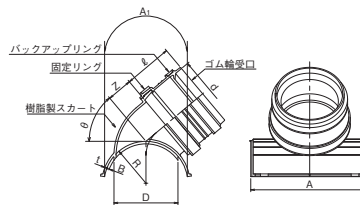


サイズ	コード	価格	梱包	d	ℓ	D	R(標準)	Z	A(最小)	A1(最小)	B(最大)	θ	t(最小)
150-100	5 286630 -	9,030	6	119	95±2	114	82.5	47±2	230	230	5.1	44°	5
200-100	5 286632 -	9,030	6	119	95±2	114	108	40±2	300	300	6.5	32°	5
200-150	5 286634 -	9,240	4	170	125±2	165	108	66±2	300	300	6.5	50°	5
250-150	5 286637 -	9,240	4	170	125±2	165	133.5	57±2	300	300	7.8	38°	5

●最小落差は[下水道用継手]-[塩化ビニル管用支管:ACBK]の資料「コンパクト支管の最小落差」参照

塩化ビニル管用ゴム製可とう支管

90RVR

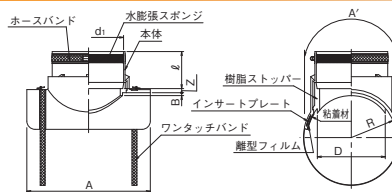

サイズ	コード	価格	梱包	d1	D	ℓ	R	Z	A	A'	B
150-100	5 285201 -	8,000	4	118±0.9	114±0.4	90	83.5	10	249	242	5.1
200-100	5 285202 -	8,300	4	118±0.9	114±0.4	90	109.0	10	249	234	6.5
200-150	5 285203 -	9,500	4	170±0.9	165±0.5	90	109.0	10	300	300	6.5
250-150	5 285204 -	9,500	4	170±0.9	165±0.5	90	134.0	10	300	300	7.8

●ワンタッチバンド(SUS製)付

● 90RVR の施工手順 ●

1 せん孔する

ホールソーでせん孔し、バリなどを取り除いてください。

2 90RVR をセット

接合部をウエスできれいに拭いた後、せん孔位置に合わせて支管をセットしてください。

3 位置固定

保護フィルム分割部より30～50mm保護フィルムをはがし、その部分のブチル粘着剤を本管に押し当て圧着します。

4 圧着

圧着部を手で押しながら保護フィルムをはがしていきます。

5 ワンタッチバンド 締め付け


ワンタッチバンドをセットし、レバーを押しロックします。

6 ステンレスバンド 締め付け

取付管をセットし、ステンレスバンドを十分に締め付けてください。**取付管の面取加工は必要ありません。**
(ボックスドライバーサイズ: 8mm)

塩化ビニル管用メカバンド

MB-V

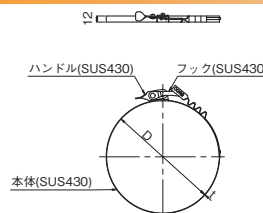

サイズ	コード	価格	梱包	D	t
150	5 298312 -	1,000	100	173	0.8
200	5 298313 -	1,000	100	223	0.8
250	5 298314 -	1,500	100	274	0.8
300	5 298315 -	1,500	100	324	0.8