


だから、狭小地に最適。




雨水導水マス
AM-VFF 90WY

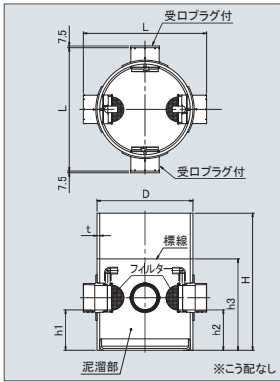

受口プラグ付
L
7.5
7.5
D
t
H
12-φ20穴
12-φ20穴
※こう配なし



雨水浸透導水マス
PM-VFF 90WY

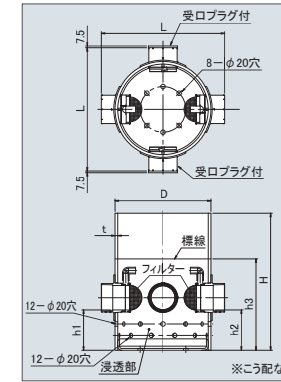


受口プラグ付
L
7.5
7.5
D
t
H
12-φ20穴
12-φ20穴
※こう配なし

品名	略号	サイズ	コード	価格	梱包	寸法						
						D	L	H	h1	h2	h3	t
雨水導水マス	AM-VFF 90WY	100-300	5 269470 -	-	1	318	438	600	177	177	400	9.2
		100-400	5 269472 -			420	540	600	177	177	400	11.8
		150-400	5 269475 -			420	600	650	183	183	450	11.8
雨水浸透導水マス	PM-VFF 90WY	100-300	5 269480 -	-	1	318	438	600	177	177	400	9.2
		100-400	5 269482 -			420	540	600	177	177	400	11.8
		150-400	5 269485 -			420	600	650	183	183	450	11.8




雨水分水マス
AM-VFO 90WY

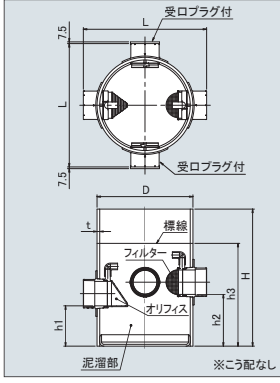

受口プラグ付
L
7.5
7.5
D
t
H
12-φ20穴
12-φ20穴
※こう配なし



雨水浸透分水マス
PM-VFO 90WY

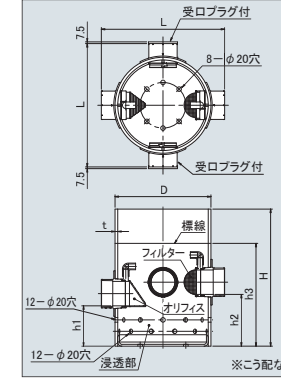


受口プラグ付
L
7.5
7.5
D
t
H
12-φ20穴
12-φ20穴
※こう配なし

品名	略号	サイズ	コード	価格	梱包	寸法						
						D	L	H	h1	h2	h3	t
雨水分水マス	AM-VFO 90WY	100-300	5 269471 -	-	1	318	438	600	177	227	450	9.2
		100-400	5 269473 -			420	540	600	177	227	450	11.8
		150-400	5 269476 -			420	600	650	183	233	500	11.8
雨水浸透分水マス	PM-VFO 90WY	100-300	5 269481 -	-	1	318	438	600	177	227	450	9.2
		100-400	5 269483 -			420	540	600	177	227	450	11.8
		150-400	5 269486 -			420	600	650	183	233	500	11.8




雨水集水マス
AM-VFG 90WY

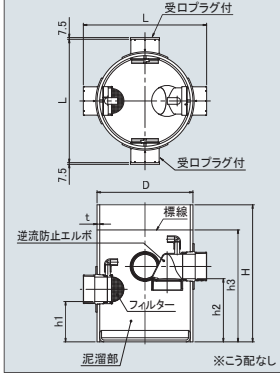

受口プラグ付
L
7.5
7.5
D
t
H
12-φ20穴
12-φ20穴
※こう配なし



雨水浸透集水マス
PM-VFG 90WY

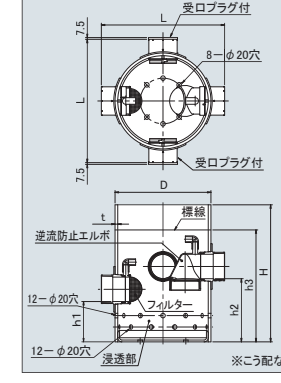

受口プラグ付
L
7.5
7.5
D
t
H
12-φ20穴
12-φ20穴
※こう配なし

品名	略号	サイズ	コード	価格	梱包	寸法						
						D	L	H	h1	h2	h3	t
雨水集水マス	AM-VFG 90WY	100-400	5 269474 -	-	1	420	540	600	177	277	490	11.8
雨水浸透集水マス	PM-VFG 90WY	100-400	5 269484 -			420	540	600	177	277	490	11.8

※マークは受注生産品です。

269470
※こう配なし

コード番号が8ケタになっています。
2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

維持管理

点検・清掃の際もまわすだけで脱着可能

取外し

1 反時計周りに15°(継手上的の|印が真上となるまで)回転させます。

2 手前に継手をスライドさせ、取外します。

2 時計周りに15°(取手が真上となるまで)回転させ、取付けます。

1 受口のきりかき溝と継手上的の|印を合わせて押し込みます。

取付け

関連製品

雨水管口継手

雨水管口フィルター

雨水管口オリフィス

雨水管口逆流防止エルボ

品名	略号	サイズ	コード	価格	梱包
雨水管口フィルター	FL-MN	100	5 235895 -	-	1
		150	5 235896 -	-	1

品名	略号	サイズ	コード	価格	梱包
雨水管口オリフィス	OR-MN	100	5 235897 -	-	1
		150	5 235898 -	-	1

品名	略号	サイズ	コード	価格	梱包
雨水管口逆流防止エルボ	GB-MN	100	5 235899 -	-	1

注意事項

- ◆輸送・保管上のご注意
 - ・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
 - ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のももらない方法によって保管を行ってください。
- ◆施工上のご注意
 - ・立上り部を延長して使用しないでください。
 - ・接着剤は、必ず清掃した管と差口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
 - ・接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
 - ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。
- ◆使用上のご注意
 - ・排水管内の流れを維持するために定期的な清掃してください。
 - ・各種機能部位（フィルター・オリフィス・逆流防止エルボ）の取付け後は、必ず正規の方向・位置で装着されていることを確認してください。



アロン化成株式会社

管材事業部

企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは

No.114674 22.03.XX.KW-1




アロン雨マス

機能性雨水マスの進化形

多機能性雨水マス

ひとつのマスに
複数の機能を付加！

配管設計に応じて
配置を変更可！

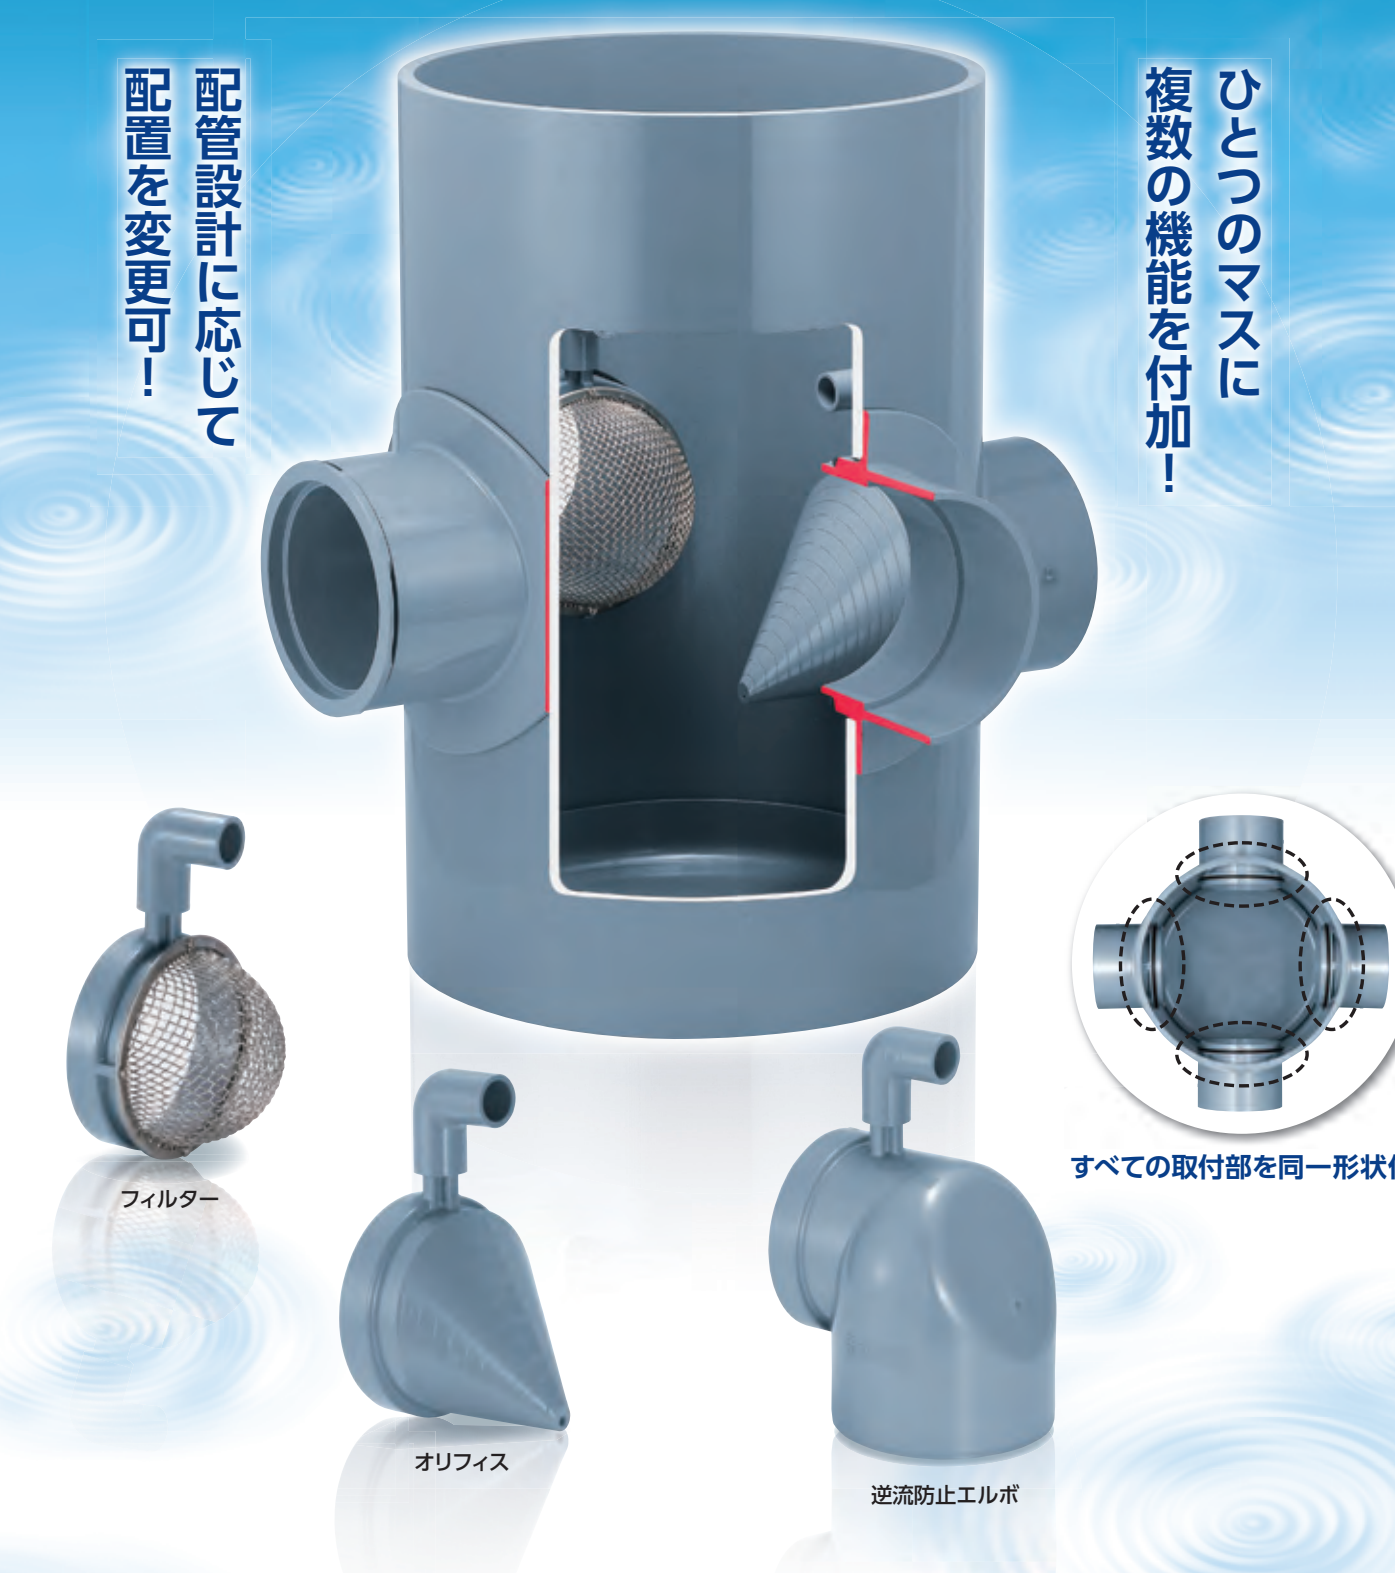

フィルター

オリフィス

逆流防止エルボ

ARONKASEI CO., LTD.

軽量で人力設置もラクラク!!


だから、狭小地に最適。

フィルター
×
型
フィルター


詰まりにくい
碗型フィルター形状

5メッシュ (線径1.1mm)

雨水導水マスは
浸透トレンチへの導水用途に最適!

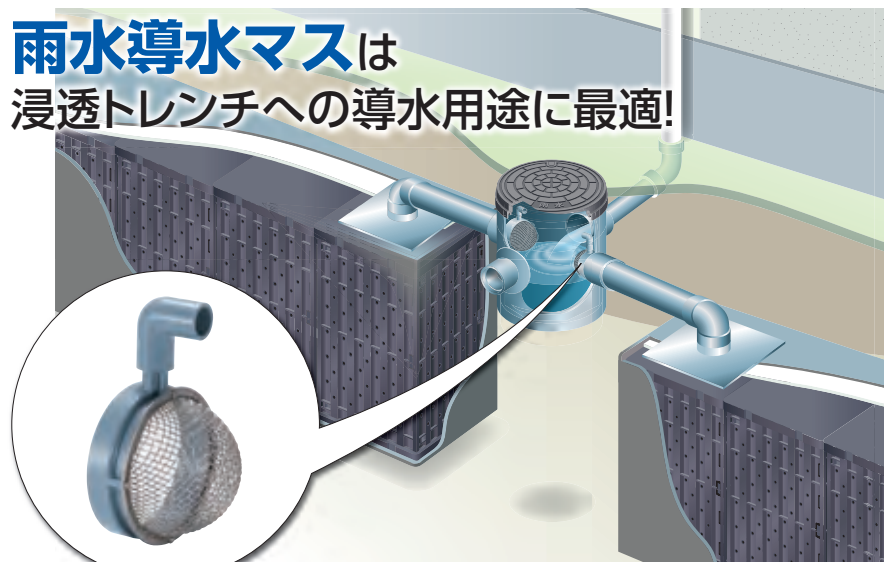

長寿命
ポイント

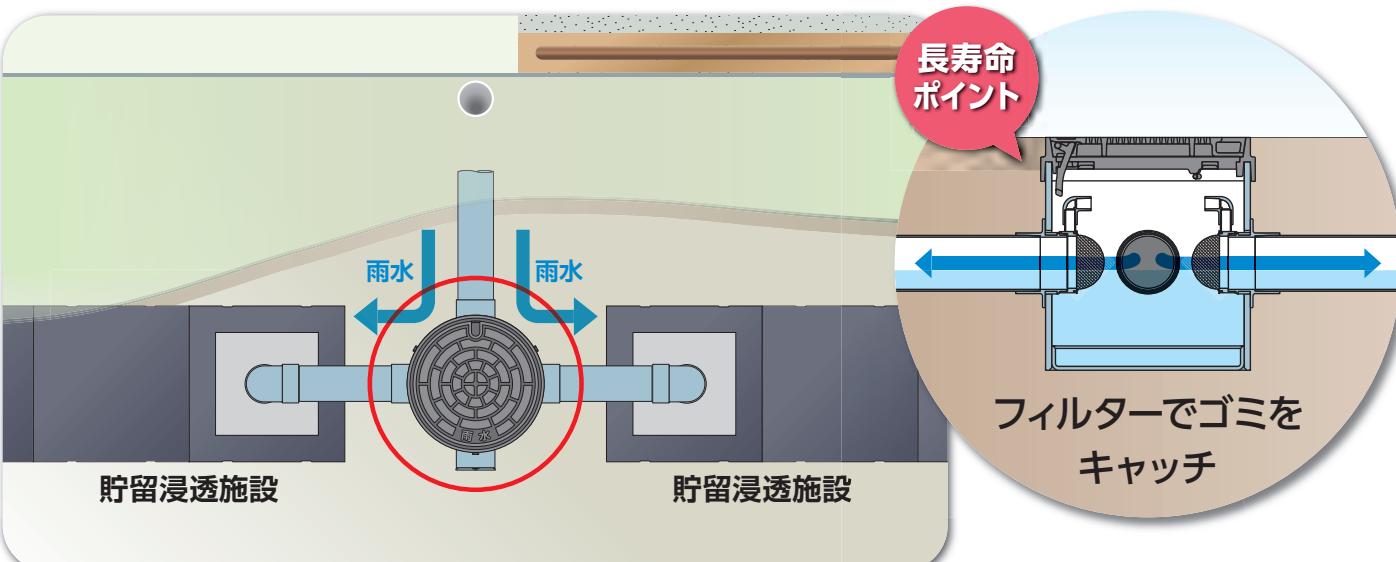

雨水

雨水

貯留浸透施設

貯留浸透施設


フィルターでゴミを
キャッチ

雨水を分岐させ、多方向へ導水。


省スペース
ポイント

貯留浸透施設を細く長く設置する
浸透トレンチに最適です。


対応可能配置

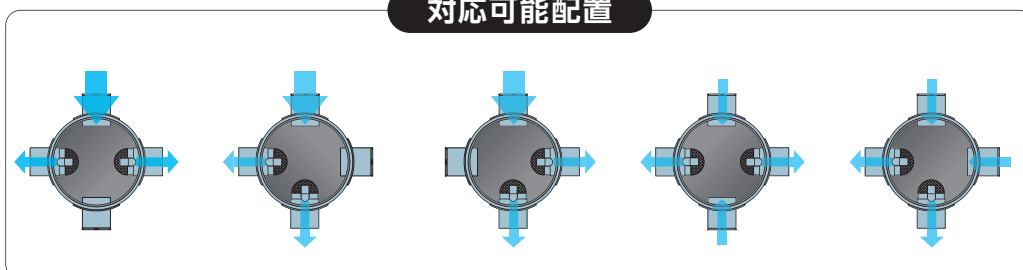


フィルター
×
型
オリフィス

孔径の調整
が容易

ハンドグラインダー等の
一般工具で容易に孔加工が行えます。

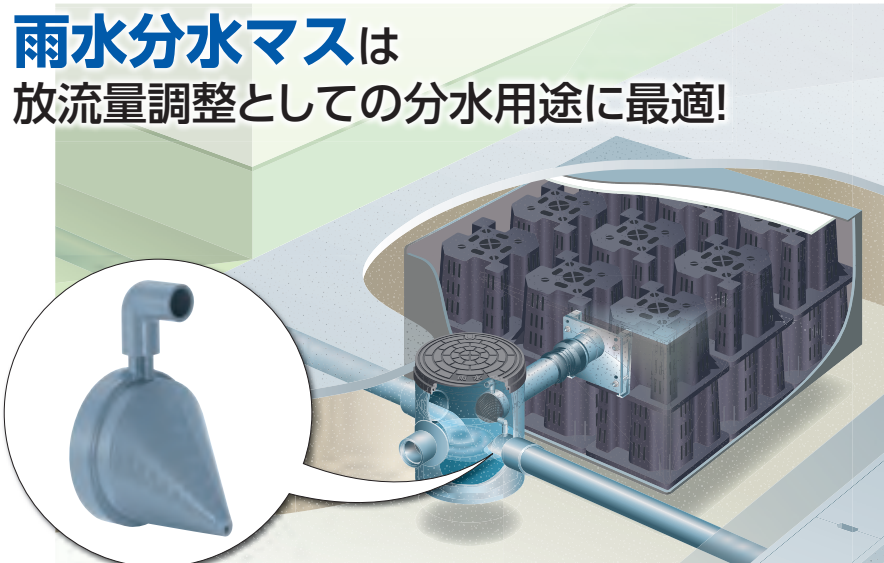雨水分水マスは
放流量調整としての分水用途に最適!

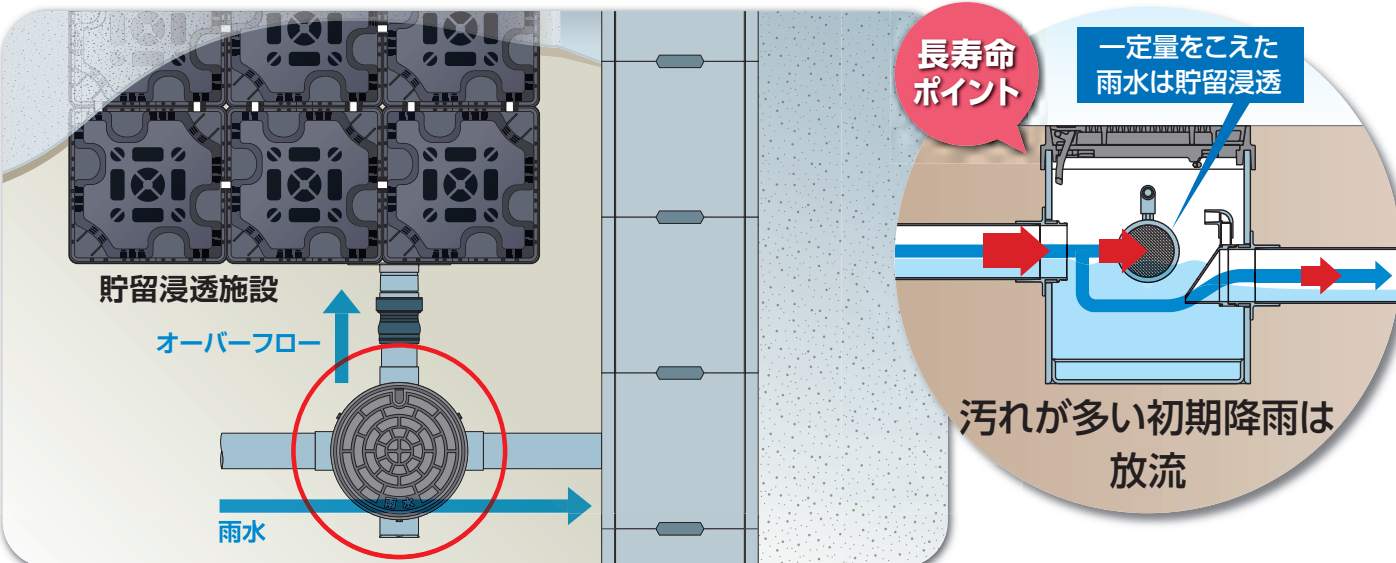

長寿命
ポイント



一定量をこえた
雨水は貯留浸透

オーバーフロー

雨水

貯留浸透施設


汚れが多い初期降雨は
放流

許容水量まで、そのまま放流。

省スペース
ポイント

貯留浸透施設を縮小させるときに
最適です。

対応可能配置

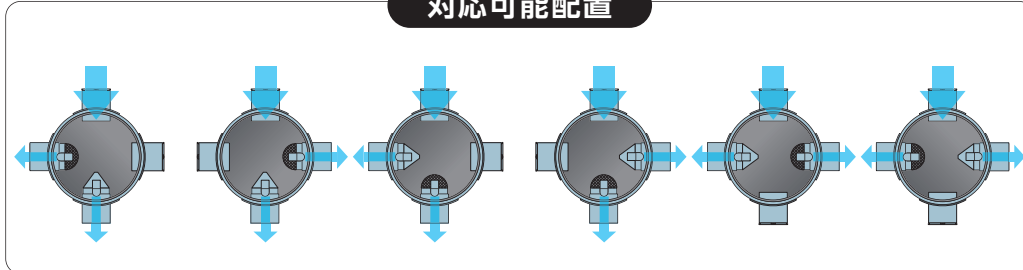


フィルター
×
型
逆流防止エルボ


弁による逆止構造

逆流防止弁により、側溝から
逆流した雨水が貯留浸透施設に
入り込むのを防ぎます。

雨水集水マスは
貯留浸透槽における集水用途に最適!

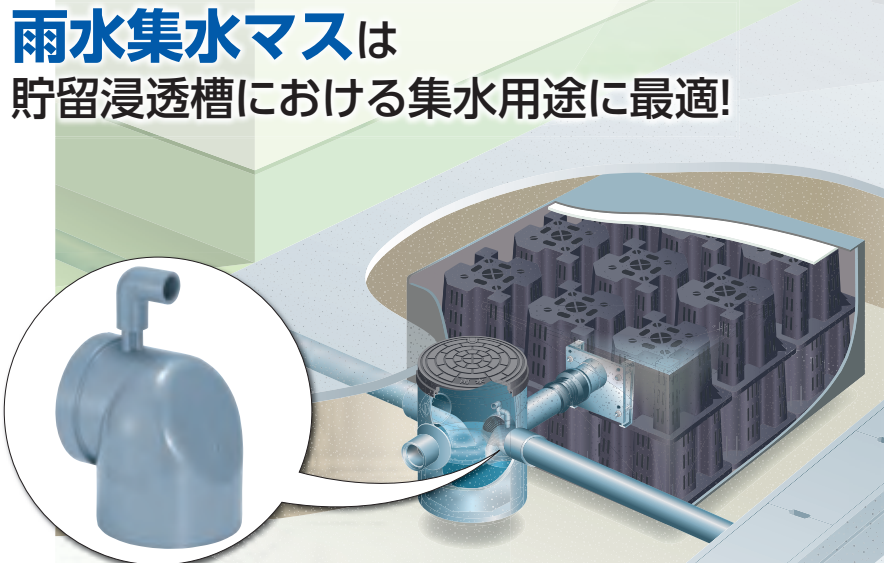

長寿命
ポイント

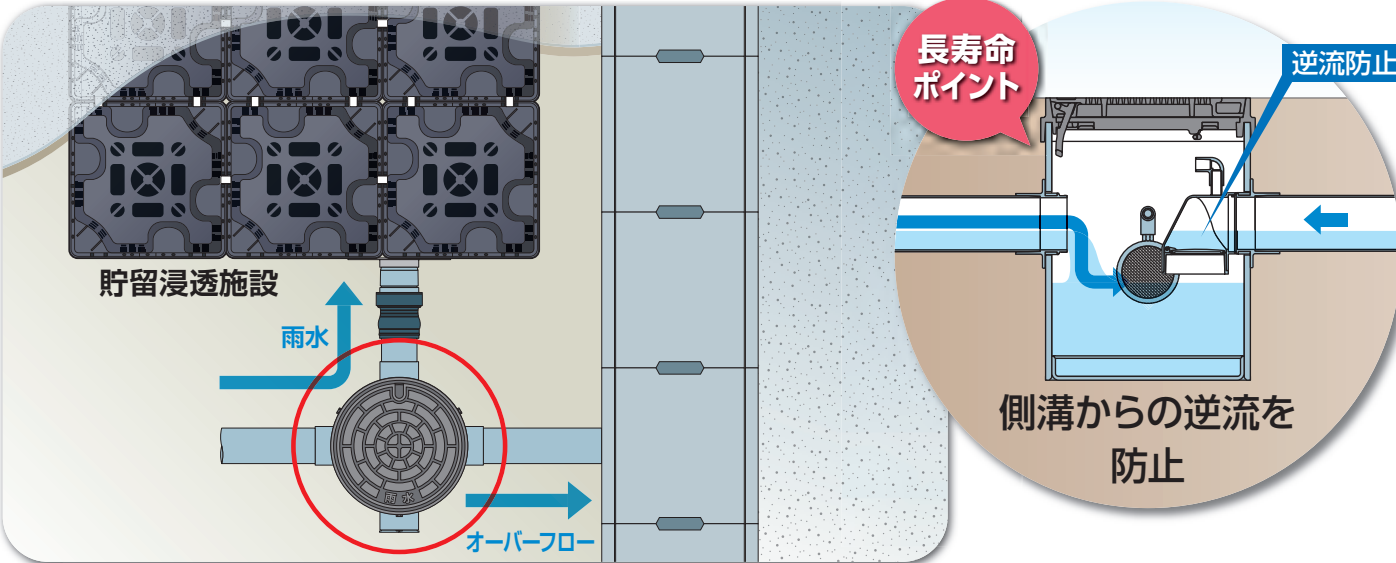

雨水

オーバーフロー

貯留浸透施設

逆流防止


側溝からの逆流を
防止

オーバーフロー機能を付加。

省スペース
ポイント

マスの設置場所が限られるときに
最適です。

対応可能配置

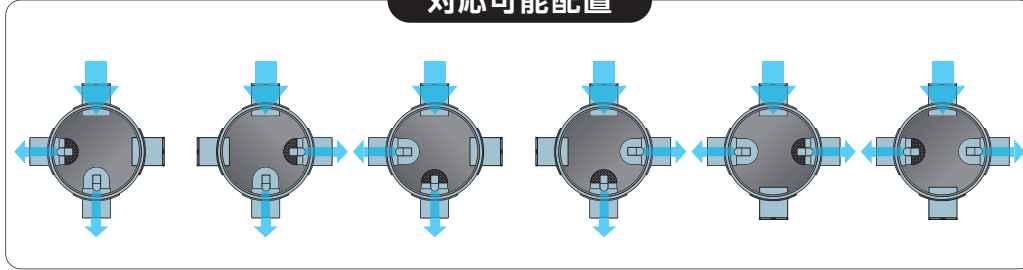

配管設計に応じて、自在に組み合わせが可能です。

さらに