

塩ビ製小口径
マルチタイプ公共マス

MK/MKHシリーズ

排水管の流入方向・高さを
自由に調整できる
マルチタイプ

取付管径 マス口径

100 - 150

100 - 200

125 - 200

150 - 200

排水管

取付管


排水管の流入方向・高さを自由に調整できるマルチタイプ。

排水管距離が短い、排水管が浅い住宅密集地や公共マスへの流入角度が定まらない敷地などに最適です。


Point 1 球面形状インバートでスムーズな流下性能



Point 4 立管接続が不要、施工も簡単・確実

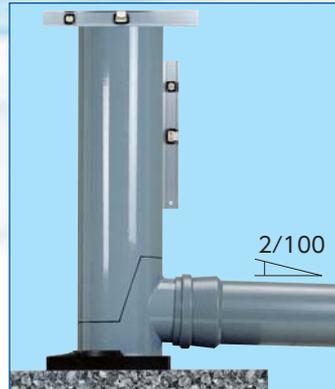


マス天端を水平に、立上り部を垂直になるように据付結合すると、所定の管路勾配で配管できます。

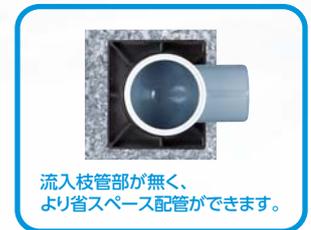


Point 2 なめらか曲線形状で維持管理性も抜群



Point 5 ドロップマスによる落差調整が不要

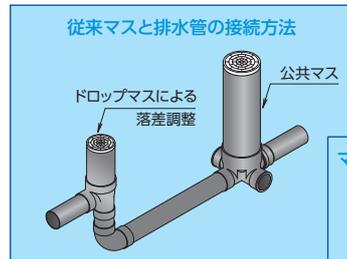

ホールソー受口による落下調整によりマスの設置数を削減できます。

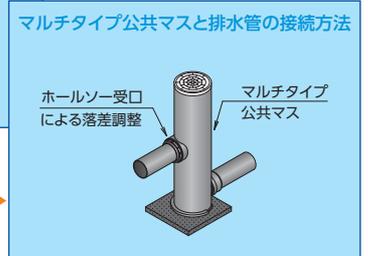

Point 3 専用底板セット品なので据付が簡単



排水設備管との接続は、ホールソー受口(CU ES)をご使用ください



※穿孔には必ずφ130の専用ホールソーをご使用ください。
※標線より下には穿孔しないでください。



CU ESサイズ	価格	梱包	製品コード
100-150	3,100円	12	5 235010 -
100-200			5 235011 -

▶ ホールソー受口の取付範囲

MK/MKHサイズ	最小落差S	取付角度θ	360度取付可能落差
100-150	63mm	~50°	155mm~
100-200		~105°	155mm~
125-200		~95°	175mm~
150-200		~80°	205mm~

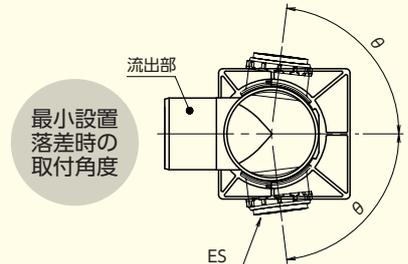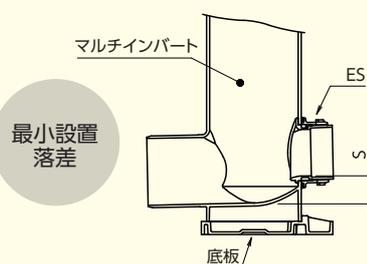


マルチタイプ公共マス製品一覧

●MKシリーズ(一体成形品)

※排水設備との接続にはホールソー受口(CU ES)をご使用ください。

100-200


横型(底板セット品)

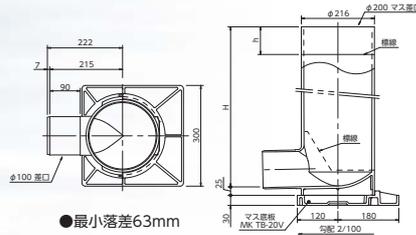

	略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
受口	MK100S-200×0.8	11,000円	1	5 247803 -
差口	MK100P-200×0.6	9,900円	1	5 268140 -
	MK100P-200×0.7	10,500円	1	5 268141 -
	MK100P-200×0.8	11,000円	1	5 247804 -
	MK100P-200×0.9	13,800円	1	5 268142 -
	MK100P-200×1.0	15,400円	1	5 268143 -
	MK100P-200×1.1	16,500円	1	5 268144 -
	MK100P-200×1.2	17,600円	1	5 268145 -

125-200



横型(底板セット品)

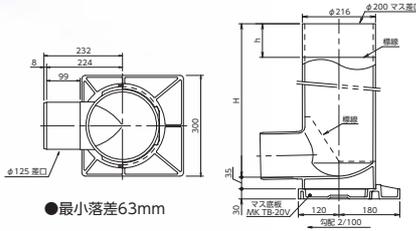

	略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
差口	MK125P-200×0.8	11,000円	1	5 247814 -

150-200

横型(底板セット品)

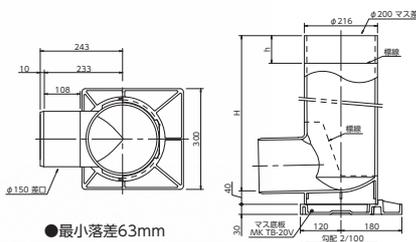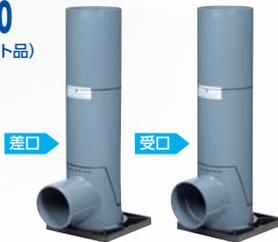


	略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
受口	MK150S-200×0.8	11,000円	1	5 247823 -
差口	MK150P-200×0.6	9,900円	1	5 268150 -
	MK150P-200×0.7	10,500円	1	5 268151 -
	MK150P-200×0.8	11,000円	1	5 247824 -
	MK150P-200×0.9	13,800円	1	5 268152 -
	MK150P-200×1.0	15,400円	1	5 268153 -
	MK150P-200×1.1	16,500円	1	5 268154 -
	MK150P-200×1.2	17,600円	1	5 268155 -

●MKHシリーズ(二次加工品)

※排水設備との接続にはホールソー受口(CU ES)をご使用ください。

100-150


横型(底板セット品)

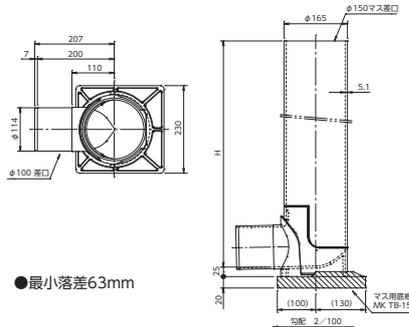

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
MKH100P-150×0.6	8,500円	1	5 268093 -
MKH100P-150×0.8	9,500円	1	5 268094 -
MKH100P-150×1.0	13,500円	1	5 268095 -
MKH100P-150×1.2	15,500円	1	5 268096 -

100-200


横型(底板セット品)

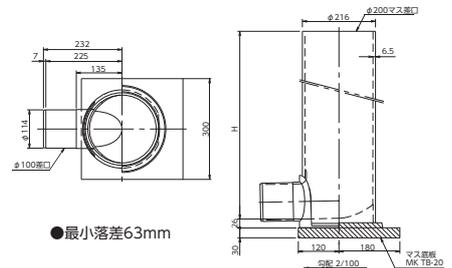

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
MKH100P-200×1.3	18,700円	1	5 268063 -
MKH100P-200×1.4	19,800円	1	5 268064 -
MKH100P-200×1.5	20,900円	1	5 268065 -
MKH100P-200×1.6	22,000円	1	5 268066 -
MKH100P-200×1.7	23,100円	1	5 268067 -
MKH100P-200×1.8	24,200円	1	5 268068 -
MKH100P-200×1.9	25,300円	1	5 268069 -
MKH100P-200×2.0	26,400円	1	5 268070 -

150-200

横型(底板セット品)

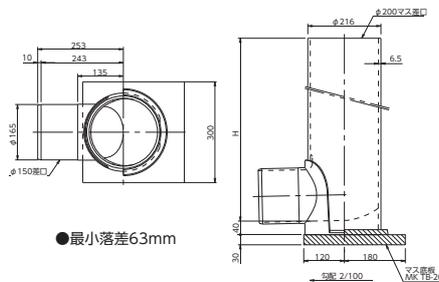


略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
MKH150P-200×1.3	18,700円	1	5 268085 -
MKH150P-200×1.4	19,800円	1	5 268086 -
MKH150P-200×1.5	20,900円	1	5 268087 -
MKH150P-200×1.6	22,000円	1	5 268088 -
MKH150P-200×1.7	23,100円	1	5 268089 -
MKH150P-200×1.8	24,200円	1	5 268090 -
MKH150P-200×1.9	25,300円	1	5 268091 -
MKH150P-200×2.0	26,400円	1	5 268092 -

一部受注生産品。

標準設置図 (MK・MKH)

100-150

〈差口〉

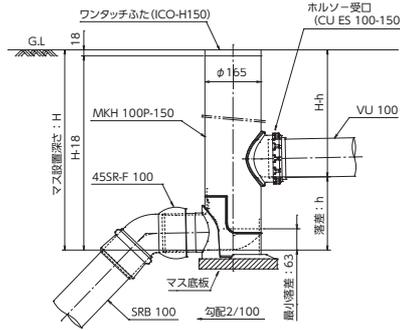


MKシリーズの切断可能範囲

サイズ	切断範囲
H=0.6	100mm以内
H=0.7	200mm以内
H=0.8	300mm以内
H=0.9	100mm以内
H=1.0	200mm以内
H=1.1	300mm以内
H=1.2	400mm以内


! 左記以上で切断すると差口形のふたの接着が困難になる場合があります。

100-200

〈差口〉

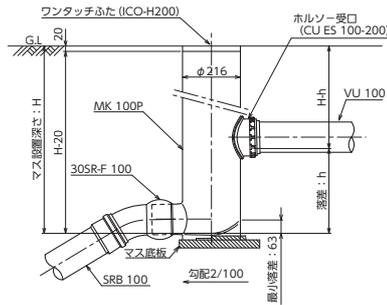


〈受口〉

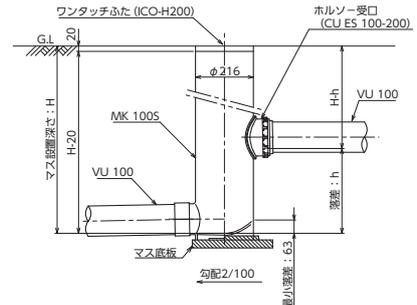


125-200

〈差口〉

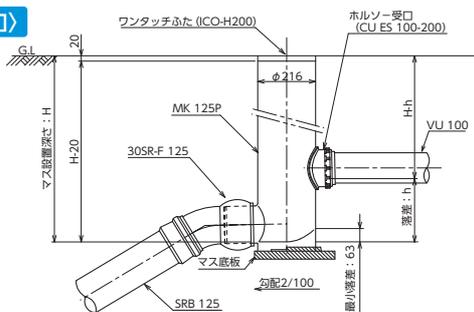


150-200

〈差口〉

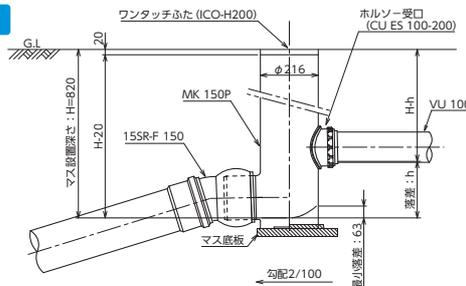

〈受口〉

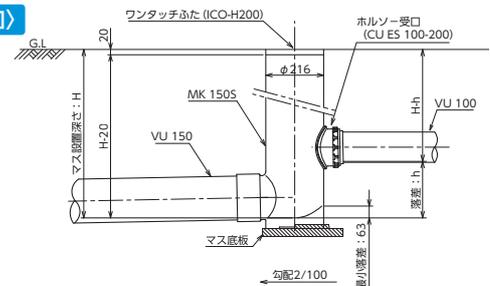

使用上の注意事項

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外で保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

- ・MKシリーズは切断可能範囲内の高さで切断してください。切断可能範囲以上で切断すると、差口形のふたの接着が困難になる場合があります。
- ・ホールソー受口 (CU ES) は取り付範囲内で取り付けてください。
- ・ホールソー受口 (CU ES) のせん孔には必ずφ130の専用ホールソーをご使用ください。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と受口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤を拭き取ってください。
- ・アセトン、シンナー、フレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。



アロン化成株式会社

管材事業部

企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL (03) 3502-1443 FAX (03) 3502-1446 広島支店 TEL (082) 245-7100 FAX (082) 245-7106
大阪支店 TEL (06) 6448-5125 FAX (06) 6448-5193 札幌営業所 TEL (011) 709-6011 FAX (011) 709-6014
名古屋支店 TEL (052) 203-0378 FAX (052) 231-2918 関東営業所 TEL (0280) 97-1363 FAX (0280) 97-1373
福岡支店 TEL (092) 741-1412 FAX (092) 712-2594 北陸営業所 TEL (0766) 44-1565 FAX (0766) 44-1598
仙台支店 TEL (022) 291-5477 FAX (022) 291-5479 四国営業所 TEL (0877) 46-5201 FAX (0877) 46-5202

お問い合わせは