


塩ビ製

圧力開放ふた

ICO-HD 150/150K / ICO-HD 200/200K

封水保護の
新常識

“圧力開放=集中豪雨対策”のカタチ
新たなラインナップで開放強化!

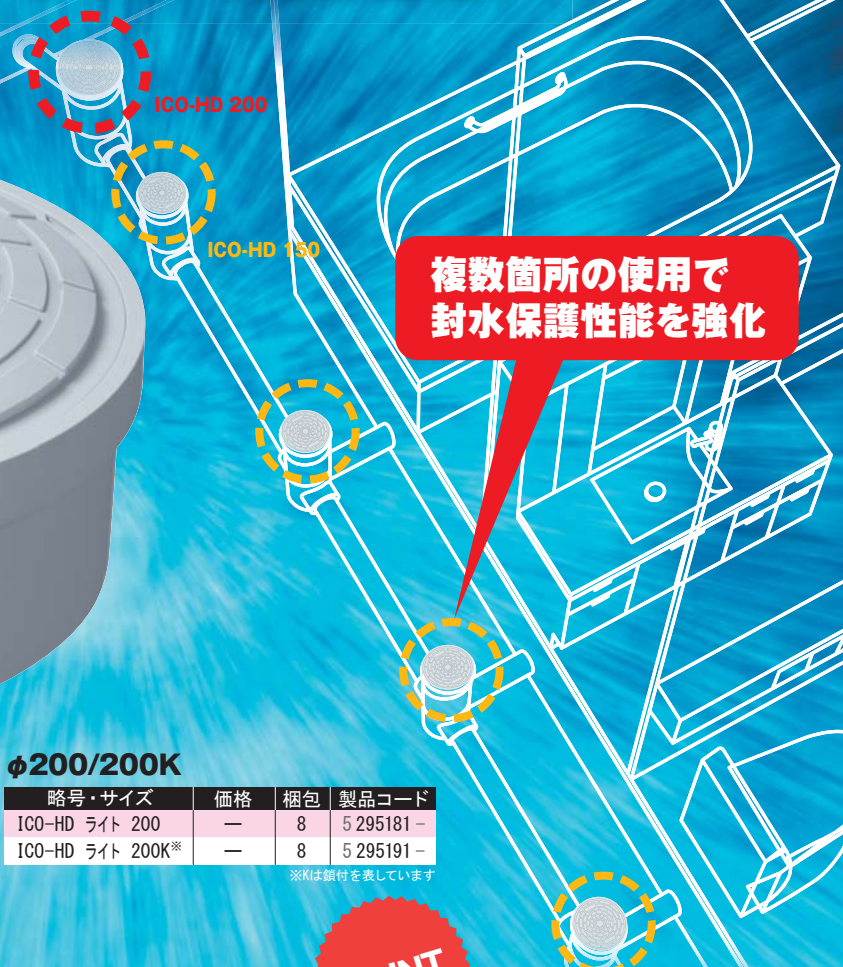

φ150/150K

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
ICO-HD ライト 150	—	16	5 295180 -
ICO-HD グレー 150	—	16	5 295185 -
ICO-HD ライト 150K*	—	16	5 295190 -

※Kは鎖付を表しています

φ200/200K

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
ICO-HD ライト 200	—	8	5 295181 -
ICO-HD ライト 200K*	—	8	5 295191 -



※Kは鎖付を表しています

POINT

集中豪雨時に本管側より発生する圧力を開放

POINT

φ150サイズの追加で
設置可能箇所が拡大

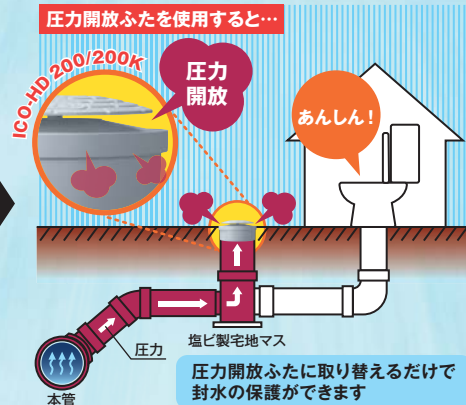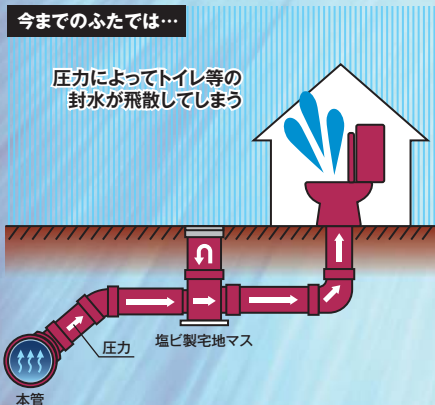


管理コード
5 295181
製品コード

コード番号が8ケタになりました。
2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになりました。

特長・構造

作動部

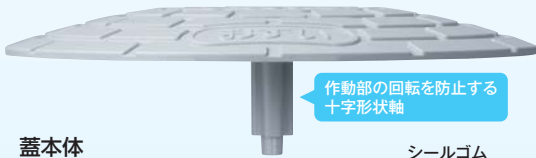

蓋本体

シールゴム

作動部の回転を防止する
十字形状軸

枠


固定ピース

10mm

「ドーム型」には意味がある！


● ゴミ・汚れが付きにくい

- ① 蓋本体のシールゴムが10mm高い位置にあるので汚れにくい
- ② 傾斜構造になっているので、蓋本体にゴミ・汚れが残りやすく、メンテナンスしやすい




● 雨水が溜まっても圧力開放できる(10mm冠水まで対応)


集中豪雨などで冠水しても10mm冠水まで圧力開放できます

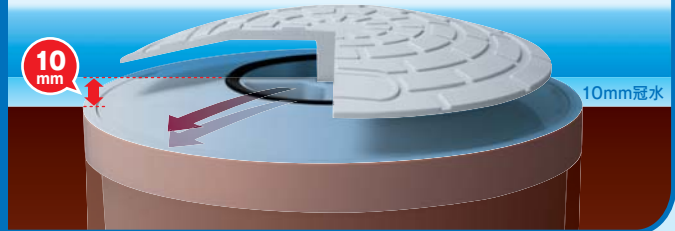

製品図面・設置例

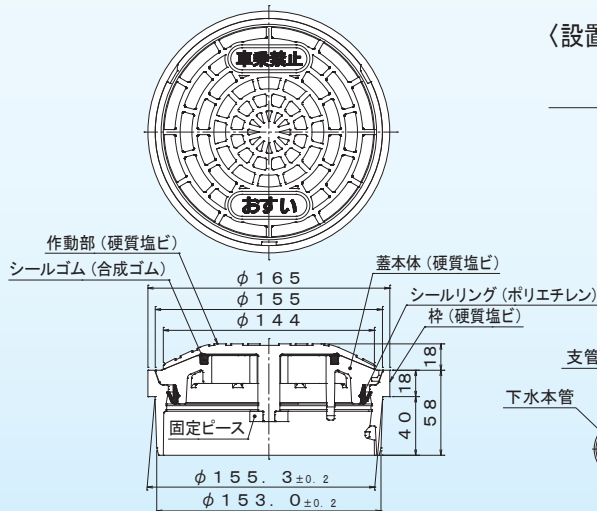

〈設置例〉

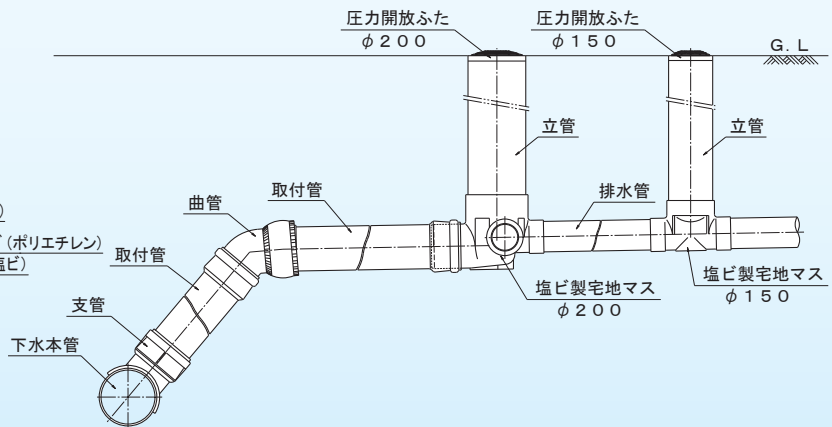

略号・サイズ	D	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	L	L ₁
ICO-HD 150	165	155	144	153	155.3	18	40	58	18
ICO-HD 200	216	204	187	201	203	20	57.5	77.5	18



使用上の注意事項

- 車乗禁止です。
- 車道では使用できません。
- ふたの上にモノを置かないでください。
- 定期的に清掃を行ってください。
- 本製品は地表面より出ているので、通行する際には注意してください。
- 高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。

- 接着剤は、必ず清掃した立管内面と枠の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤を拭き取ってください。
- ふた・枠には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など、ふた・枠の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

TOAGOSEI グループ

Aron
アロン化成

アロン化成株式会社

管材事業部

<https://www.aronkasei.co.jp/kanzai/>
kanzai@aronkasei.co.jp

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX (045)750-1602 仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX (045)750-1601
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX (045)750-1604 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX (045)750-1601
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX (045)750-1603 広島オフィス TEL(082)245-7100 FAX (045)750-1605
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX (045)750-1605 北陸オフィス TEL(0766)44-1565 FAX (045)750-1603

お問い合わせは