

# 空調ドレン用 パイプ・継手 (アイボリー)


## 空調ドレン継手 (アイボリー) AU継手

業界初、薄肉管(VU管)用の空調ドレン継手“AU継手”。

- 接合部内面に段差ができません。
- 外観に凹凸がなく美観を損ないません。



配管イメージ

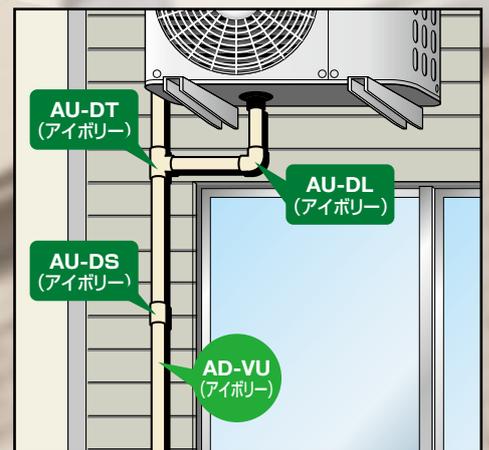

## 空調ドレン用パイプ (アイボリー)

AD-VU (アイボリー) 20・25 / AD-VP (アイボリー) 20~40




厚肉タイプも  
ラインナップ!

※印刷の特性上、実際の製品と印刷の色味が多少異なる場合があります。

# 空調ドレン継手 (アイボリー)

※空調ドレン継手は弊社独自規格品です。


## ■ソケット



単位:mm		
サイズ	Z	L
20	3	35
25	3	35

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
AU-DS 20(アイボリー)	95円	240(60×4)	5 277700 -
AU-DS 25(アイボリー)	135円	160(40×4)	5 277701 -


## ■90°エルボ

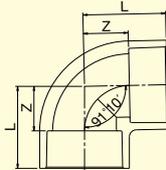

単位:mm		
サイズ	Z	L
20	16	32
25	19	35


略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
AU-DL 20(アイボリー)	120円	180(45×4)	5 277705 -
AU-DL 25(アイボリー)	170円	100(25×4)	5 277706 -

## ■AU継手 受口共通寸法

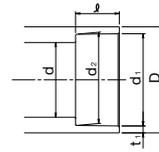

単位:mm						
サイズ	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	φ	d	D	t <sub>1</sub> (mm)
20	26.3	25.7	16	22	32	2.5
25	32.3	31.7	16	27	38	2.5

## ■90°Y

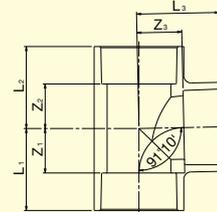

単位:mm						
サイズ	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>
20	16	16	16	32	32	32
25	19	19	19	35	35	35

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
AU-DT 20(アイボリー)	160円	80(20×4)	5 277715 -
AU-DT 25(アイボリー)	240円	60(15×4)	5 277716 -

# 空調ドレン用パイプ (アイボリー)



## AD-VU (アイボリー)


サイズ	価格	梱包	製品コード
20	1,100円	15	5 251093 -
25	1,600円	12	5 251094 -



## AD-VP (アイボリー)

サイズ	価格	梱包	製品コード
20	1,400円	15	5 251073 -
25	1,980円	12	5 251074 -
30	2,400円	9	5 251075 -
40	3,500円	6	5 251076 -

## ■空調ドレン用パイプ (アイボリー) 寸法



種類	サイズ	外径 D		厚さ t		標準内径 (参考)
		基準寸法	最大最小 外径の許容差	最小	許容差	
AD-VU (アイボリー)	20	26	±0.2	1.8	+0.4	22
	25	32		2.4		27
AD-VP (アイボリー)	20	26	±0.2	2.7	+0.6	20
	25	32		3.1		25
	30	38	±0.3	3.1	+0.8	31
	40	48		3.6		40



## 使用上の注意事項

- 空調ドレン配管専用です。給水・給湯など常時圧力の加わる配管には使用できません。
- 高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- 屋内で保管してください。
- 接着剤は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。  
接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤を拭き取ってください。
- 管及び継手には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など継手の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。



**アロン化成株式会社**

管材事業部

企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1443 FAX(03)3502-1446 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 関東営業所 TEL(0280)97-1363 FAX(0280)97-1373  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202

お問い合わせは