




# コンパクト排水システム

洗面

洗濯

風呂

排水工事の合理化を実現!

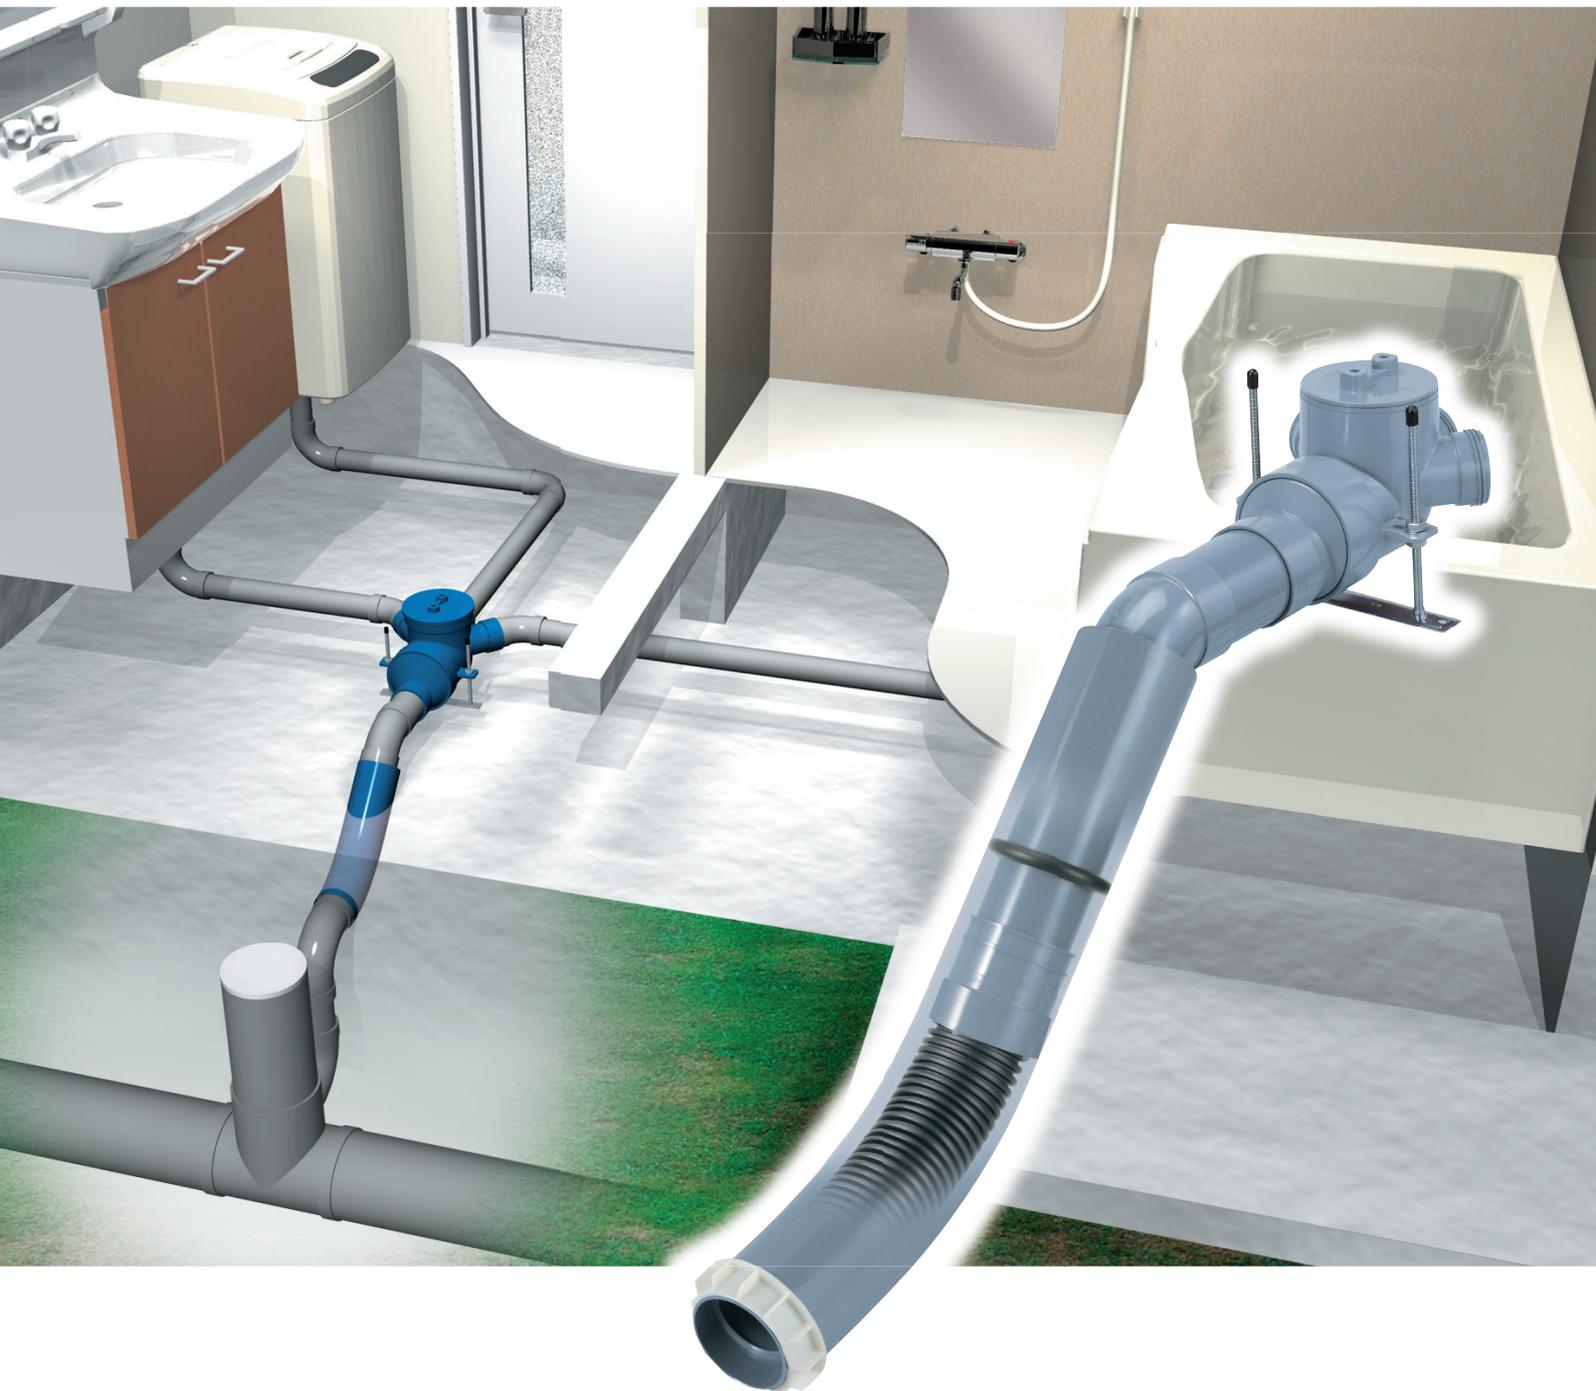


ARONKASEI CO., LTD.


# 洗面周りの排水を、コンパクトに床下




## コンパクト排水ヘッダー

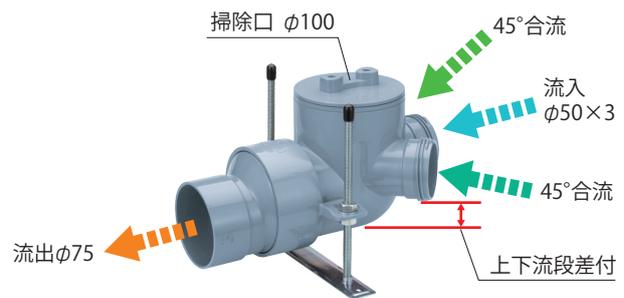

## 排水管貫通セット

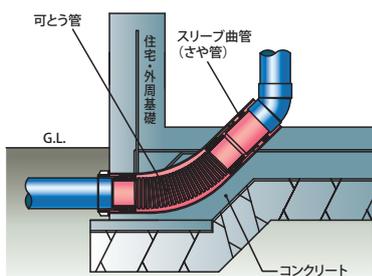

構造躯体に影響を及ぼすことなく、専用配管の点検、および補修が可能です。

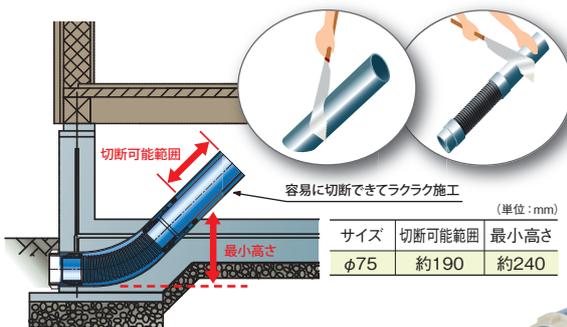

長さ調整が可能なので、基礎状況にあわせて幅広く対応できます。



# で合流。屋外へ1系統で排水。

POINT

1


## 3つが1つになると

### コスト削減

「洗面」、「洗濯」、「風呂」の排水を床下で1つにまとめ、長期優良住宅等で使用する排水管貫通セットの本数や屋外の排水マスの設置数を削減できます。

### 敷地の有効活用

屋外の排水マスを削減し、敷地を有効に活用することができます。

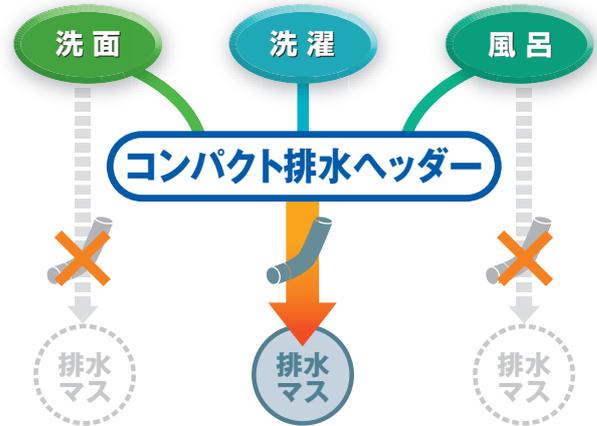

POINT

2

## 3つが1つになっても

### 高い流下性能


コンパクト排水ヘッダーは、45度合流段差付を採用しています。合流部での排水はスムーズで、上下流の段差が逆流を防止します。

### ●排水管貫通セットを併用することで…

排水管貫通セットは排水部が大曲り形状のため、コンパクト排水ヘッダーの流下性能を低減させることなく、排水することができます。

### 維持管理性能の向上

コンパクト排水ヘッダーを使用することで、床下からも維持管理が可能です。

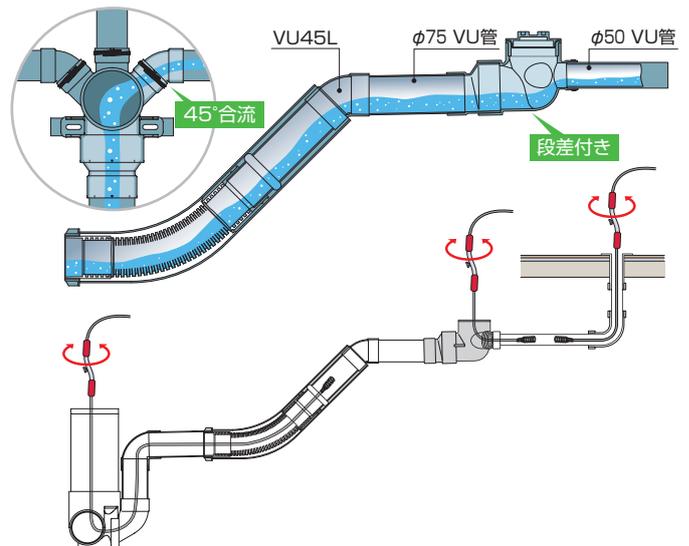

POINT

3


## 3つだからこそ

### 床下の省スペース化


取り込む排水を「洗面」、「洗濯」、「風呂」の3つに絞ることによって、コンパクトな形状となります。床下での省スペース化が図れ、メンテナンスのための空間を確保できます。

### ●排水管貫通セットを併用することで…

弊社の排水管貫通セットは、長さを調整することができます。コンパクト排水ヘッダーを最小の高さで設置することができ、より床下の省スペース化が図れます。

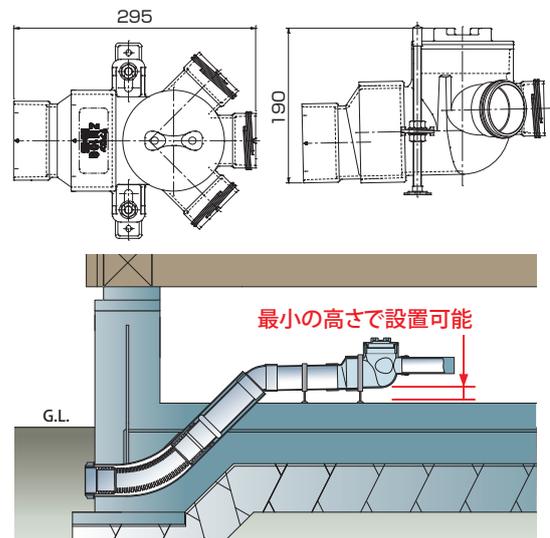


## 標準設置図

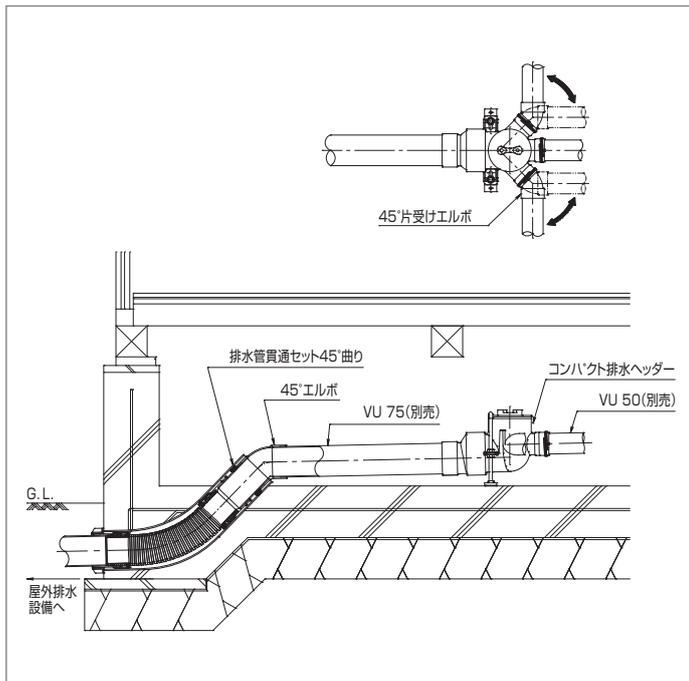


## 製品図面

### コンパクト排水ヘッダー

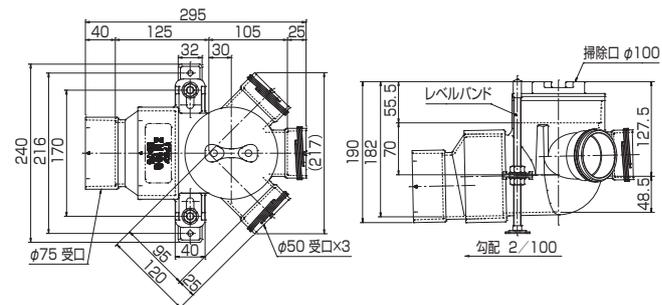

### 排水管貫通セット45°曲り φ75

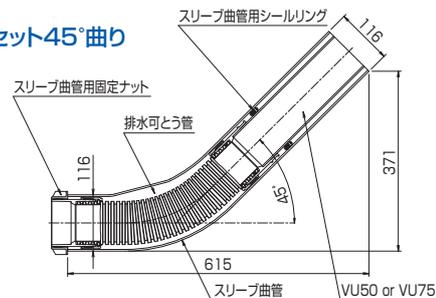

## セット

### コンパクト排水ヘッダー セット(排水管貫通セット45°曲り付き)



コンパクト排水ヘッダー  
ZM10G 50×75

排水管貫通セット45°曲り  
ZK45L 75

45°曲りエルボ  
VU45L 75  
排水管貫通セット接続用

45°片受けエルボ  
CU45KL 50  
方向調整用

## 単品

### コンパクト排水ヘッダー



ZM10G 50×75

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
ZM10G 50×75(ZK45L)	—	1	5 259201 -

略号・サイズ	価格	梱包	製品コード
ZM10G 50×75	—	1	5 259200 -

セット構成: ZM10G 50×75, ZK-45L 75, VU 45L 75, CU 45KL 50 ×2



### 使用上の注意事項

#### ◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外で保管する場合は、直射日光を避け、熱気のかもらない方法によって保管を行ってください。

#### ◆施工前のご注意

- ・洗面区画内の人出入口を塞ぐ配管は避けてください。
- ・床下での合流配管については、自治体によって基準が設けられている場合があります。コンパクト排水ヘッダーを使用される前には、自治体の基準を確認願います。
- ・4系統以上合流させる場合はお問い合わせください。(台所、トイレ、PS…等)

#### ◆施工上のご注意

- ・コンパクト排水ヘッダーの接地面が布基礎など不安定な場合は、底板を敷くなどして不等沈下を防ぐ処置を行ってください。
- ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。



**アロン化成株式会社**

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは

228600

コード番号が8ケタになっています。  
2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が9ケタになっています。

No.115062 22.03.00.KW-1