

# 本管用【なめらか自在】曲管

0B-SRA DQ / 15B-SRA DQ / 30B-SRA DQ

管径  
 $\phi$ 150  
 $\phi$ 200

下水道整備コストの縮減・工期短縮を実現



15B-SRA DQ


30B-SRA DQ

【なめらか自在】受口を採用

| 製品名           | 略号・サイズ         | 対応角度    |
|---------------|----------------|---------|
| 本管用【なめらか自在】曲管 | 0B-SRA DQ 150  | 0°~15°  |
|               | 15B-SRA DQ 150 | 15°~30° |
|               | 30B-SRA DQ 150 | 30°~45° |
|               | 0B-SRA DQ 200  | 0°~15°  |
|               | 15B-SRA DQ 200 | 15°~30° |
|               | 30B-SRA DQ 200 | 30°~45° |


## 使用例

### コスト削減

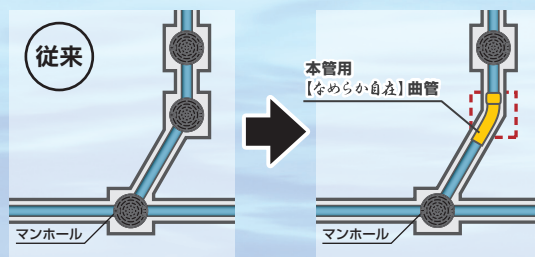

土工量の削減に貢献します。

### 曲点での使用（障害物回避など）

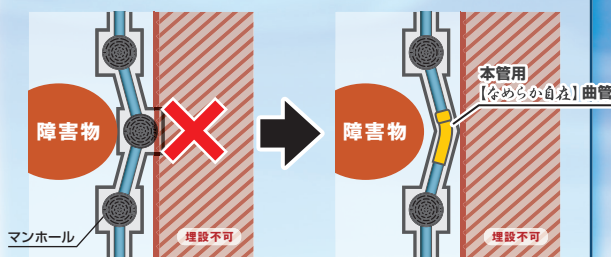

マンホールが設置できない箇所でも柔軟に対応できます。

## Point 1

自走カメラによる管路検査が可能




カンツール社製  
管内カメラ  
VCM561L



## Point 2

流れなめらか、施工もなめらか。

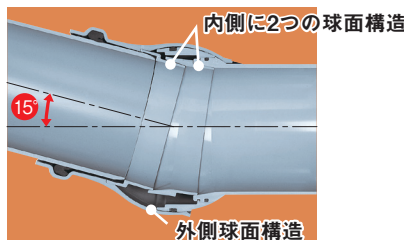

- 優れた施工性  
15°の自在角度を持ち、管接合後の角度調整が簡単に行えます。
- 内面平滑性  
15°振ったときも汚水溜まりは、ゴム輪直管接合部とほぼ同等です。

## Point 3



管頂および交点の確認ができる標線付き



製品に管頂・交点を示す標線を記載。確実な施工ができます。  
 ※0°には管頂・交点の標線はありません。



## 本管用【なめらか自在】曲管

0°

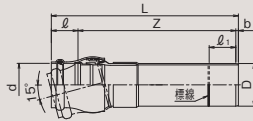

| 略号・サイズ        | d     | D   | Z   | L   | l   | l <sub>1</sub> | b  | 価格 | 梱包 | 製品コード     |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|----|----|-----------|
| 0B-SRA DQ 150 | 166.6 | 165 | 600 | 720 | 110 | 110            | 10 | -  | 1  | 5 296554- |
| 0B-SRA DQ 200 | 218.0 | 216 | 800 | 948 | 135 | 135            | 13 | -  | 1  | 5 296555- |



15°

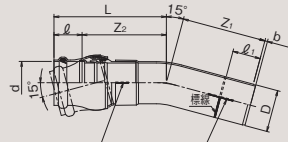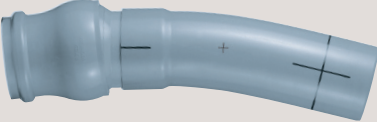

管頂表示：90°毎4箇所表示

| 略号・サイズ         | d     | D   | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | L   | l   | l <sub>1</sub> | b  | 価格 | 梱包 | 製品コード     |
|----------------|-------|-----|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----|----|----|-----------|
| 15B-SRA DQ 150 | 166.6 | 165 | 330            | 330            | 440 | 110 | 110            | 10 | -  | 1  | 5 296546- |
| 15B-SRA DQ 200 | 218.0 | 216 | 440            | 440            | 575 | 135 | 135            | 13 | -  | 1  | 5 296548- |

30°

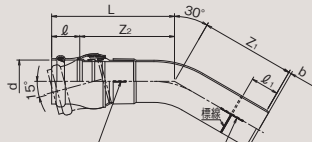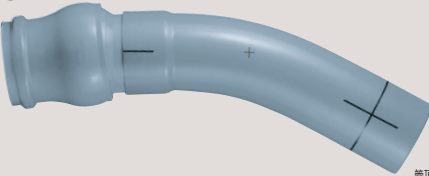


管頂表示：90°毎4箇所表示

| 略号・サイズ         | d     | D   | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | L   | l   | l <sub>1</sub> | b  | 価格 | 梱包 | 製品コード     |
|----------------|-------|-----|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----|----|----|-----------|
| 30B-SRA DQ 150 | 166.6 | 165 | 370            | 370            | 480 | 110 | 110            | 10 | -  | 1  | 5 296547- |
| 30B-SRA DQ 200 | 218.0 | 216 | 510            | 510            | 645 | 135 | 135            | 13 | -  | 1  | 5 296549- |


## 角度調整 (参考)

※原則として、流線が蛇行する振戻し調整は行えません。

こう配調整に

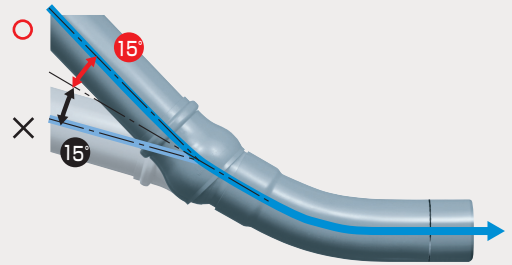

平面角度の調整に

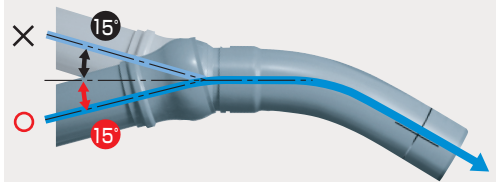

## 関連製品

### アロンホール【なめらか】



AHR-R DQ シリーズ

数多くのインバート形状を取り揃えております。

### アロンパイプ用 カツザイ (ARソープ)



1kg缶入り

2kg缶入り

| 種類                 | 価格 | 梱包 |
|--------------------|----|----|
| 1kg 筆付缶            | -  | 10 |
| 2kg 押蓋缶<br>(刷毛1本付) | -  | 2  |

刷毛

### カンツール社製 管内カメラ




※当社では取扱いしておりません。



### 使用上の注意事項

- ゴム輪接合の時は、ゴム輪及び差口をウエスなどで拭き、砂や泥をとり、刷毛を使用し均一に滑剤を塗布してください。
- 滑剤は専用滑剤 (ARソープ) を使用し、接着剤、油及びグリスはゴム輪を傷める恐れがあるため使用しないでください。
- 管には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など管の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

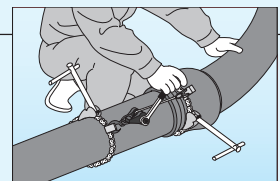

- ゴム輪接合には挿入機などを用いてください。



**アロン化成株式会社**

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは