

V 起点マス
 回転90° エルボ付 V90° 起点
合流マス
 回転90° エルボ付 V90°/V45° 合流

主管径 φ125/150


枝管径 φ100

マス径 φ200

集合住宅やビルなどの**大規模設備**向け「Vシリーズ」登場

Vシリーズに
 45°合流形状を初採用!!
 45YSはトイレ合流に
 最適です!

マス径φ200

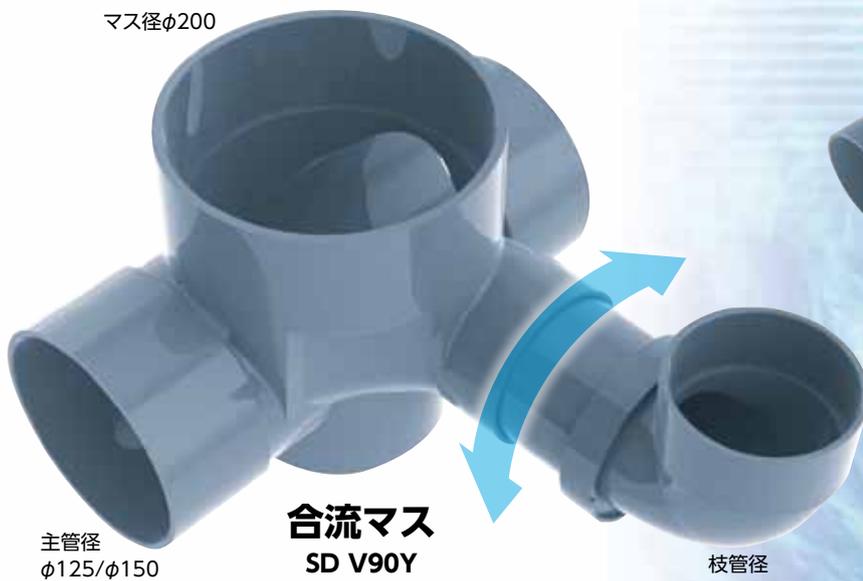

主管径
 φ125/φ150

合流マス
 SD V90Y

枝管径
 φ100



合流マス
 SD V45Y/V45YS




起点マス
 SD V90L

回転90°エルボ採用

エルボが
回る!


高さ合わせが
早い・簡単・便利!

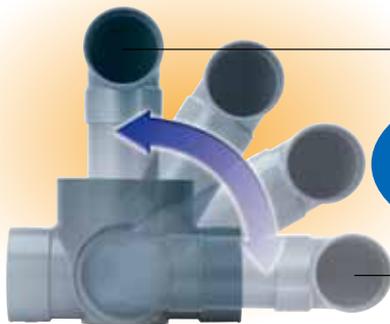

回転90°エルボを
 回して高さを調整

マスの位置合わせが簡単!

主管と枝管の芯間距離を統一し、
 配管の作業性が**均一化**

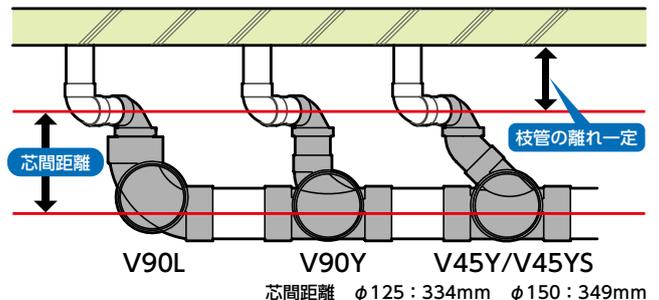

回転90°エルボ採用により、
 偏芯ソケット、エルボを**削減可能**

Vシリーズで施工の**簡略化**、配管の**省部材化**を実現します!

LINE UP



回転90°エルボ付 V90°起点



●主管径 φ125
(右・左)

●主管径 φ150
(右・左)


(単位: mm)

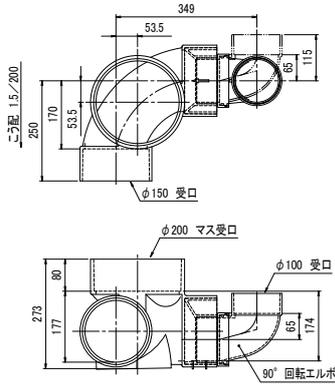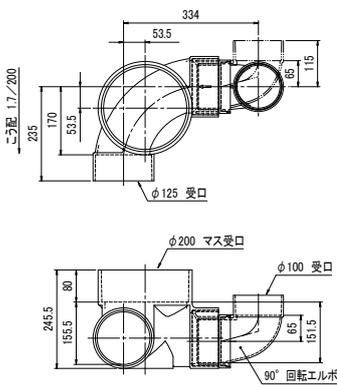

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SD V90L (右) 125X100-200	5 261060	8,800	2
SD V90L (左) 125X100-200	5 261061		

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SD V90L (右) 150X100-200	5 261062	11,500	2
SD V90L (左) 150X100-200	5 261063		



回転90°エルボ付 V90°合流



●主管径 φ125
(右・左)

●主管径 φ150
(右・左)

(単位: mm)

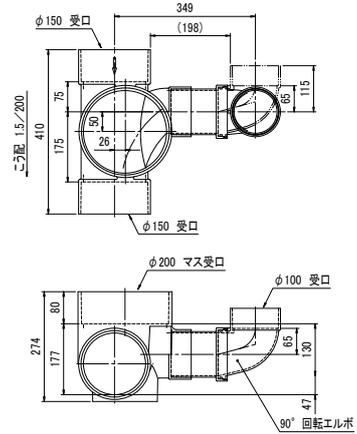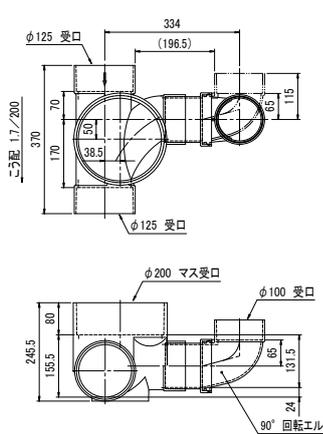

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SD V90Y (右) 125X100-200	5 261064	9,900	2
SD V90Y (左) 125X100-200	5 261065		

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SD V90Y (右) 150X100-200	5 261066	13,200	2
SD V90Y (左) 150X100-200	5 261067		



回転90°エルボ付 V45°合流



●主管径 φ125
(右・左)

●主管径 φ150
(右・左)

(単位: mm)

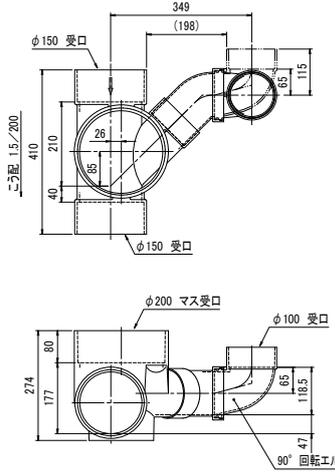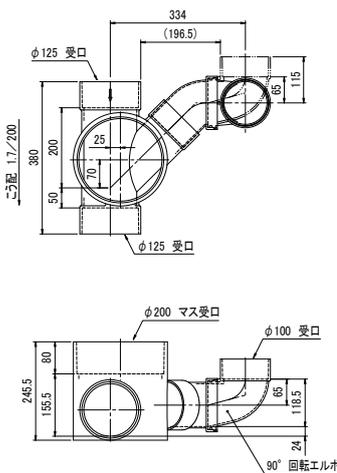

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SD V45Y (右) 125X100-200	5 261068	9,900	2
SD V45Y (左) 125X100-200	5 261069		

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SD V45Y (右) 150X100-200	5 261070	13,200	2
SD V45Y (左) 150X100-200	5 261071		



回転90°エルボ付 V45°合流(3cm段差付)



●主管径 φ125
(右・左)

●主管径 φ150
(右・左)

(単位: mm)

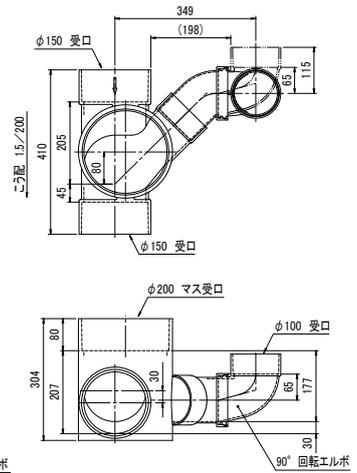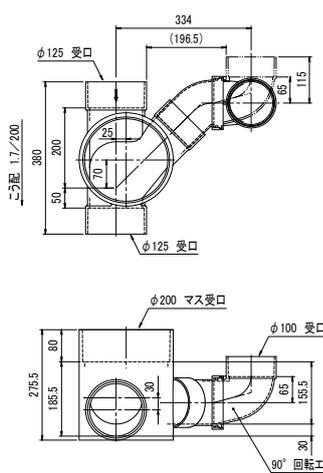

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SD V45YS (右) 125X100-200	5 261072	9,900	2
SD V45YS (左) 125X100-200	5 261073		

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SD V45YS (右) 150X100-200	5 261074	13,200	2
SD V45YS (左) 150X100-200	5 261075		



注意事項

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のももらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

- ・エルボの回転部分には、過度な力や衝撃を加えないでください。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と受口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
- ・接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤を拭き取ってください。
- ・マスには、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など、マスの材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり塗ったりしないでください。



アロン化成株式会社

管材事業部

企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL (03) 3502-1443 FAX (03) 3502-1446
大阪支店 TEL (06) 6448-5125 FAX (06) 6448-5193
名古屋支店 TEL (052) 203-0378 FAX (052) 231-2918
福岡支店 TEL (092) 741-1412 FAX (092) 712-2594
仙台支店 TEL (022) 291-5477 FAX (022) 291-5479
広島支店 TEL (082) 245-7100 FAX (082) 245-7106
札幌営業所 TEL (011) 709-6011 FAX (011) 709-6014
関東営業所 TEL (0280) 97-1363 FAX (0280) 97-1373
北陸営業所 TEL (0766) 44-1565 FAX (0766) 44-1598
四国営業所 TEL (0877) 46-5201 FAX (0877) 46-5202

お問い合わせは

管理コード
286642
製品コード

コード番号が8ケタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.114694 14.3.84A.SH-1