

排水消音材



音シーン

〈吸音〉と〈遮音〉の
二重仕掛けで排水音カット!!

Point
1

排水音を大幅に低減

不織布による吸音とゴムによる遮音の効果により、排水音を大幅に軽減し静かで快適な暮らしが得られます。

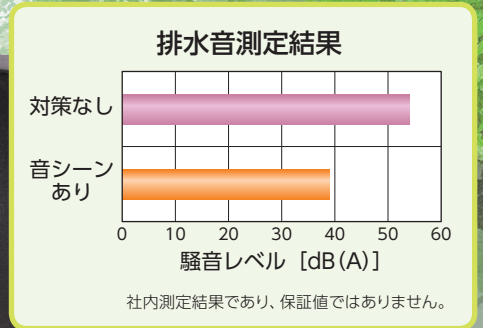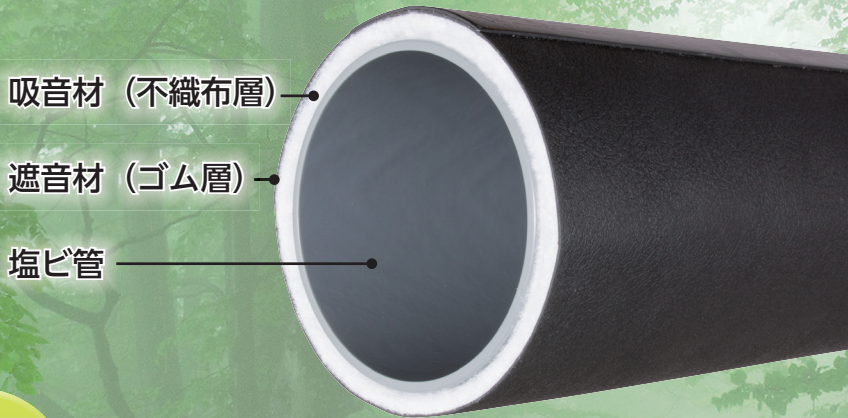

Point
2

優れた耐久性


耐久性に優れた吸音材と遮音材から構成されています。

Point
3


容易な施工

部品は、直管部材、継手部材、ジョイントテープの3種類です。施工は、通常の塩ビ配管と同様にできます。


施工手順 (直管部材筒状使用)

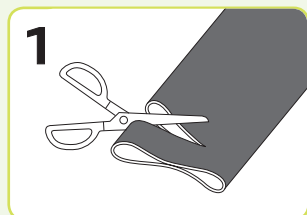


塩ビ管の長さに応じて、直管部材をカットします。

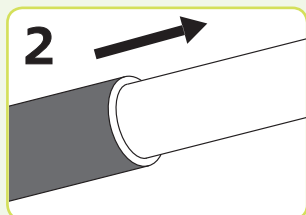

直管部材を塩ビ管に被せます。

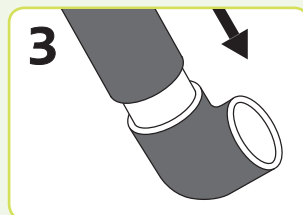





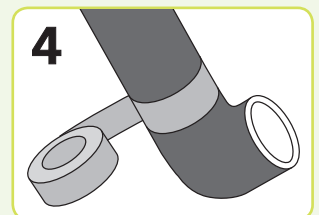


継手部材と直管を接着接合します。(通常の塩ビ配管の接着方法と同様)









直管部材と継手部材の継ぎ目にジョイントテープを貼ります。

製品一覧

区分	形状	略号・サイズ	コード	価格	梱包
直管	OS CK 直管 (筒状) 	OS CK 50	5 119020 -	1,950 円	4*
		OS CK 75	5 119021 -	2,520 円	4*
		OS CK 100	5 119022 -	2,930 円	4*
	直管 (シート状) 	OS CKSA 50	5 119023 -	1,850 円	4*
		OS CKSA 75	5 119024 -	2,400 円	4*
		OS CKSA 100	5 119025 -	2,790 円	4*
継手	90° エルボ 	OS DL 50	5 119026 -	1,560 円	4
		OS DL 75	5 119027 -	1,890 円	4
		OS DL 100	5 119028 -	2,450 円	4
	90° 大曲りエルボ 	OS LL 50	5 119029 -	1,890 円	4
		OS LL 75	5 119030 -	2,460 円	4
		OS LL 100	5 119031 -	3,380 円	4
	45° エルボ 	OS 45L 50	5 119032 -	1,420 円	4
		OS 45L 75	5 119033 -	1,520 円	4
		OS 45L 100	5 119034 -	2,240 円	4
	90° Y 	OS DT 50	5 119035 -	1,580 円	4
		OS DT 75	5 119036 -	2,600 円	4
		OS DT 100	5 119037 -	4,180 円	4
		OS DT 75×50	5 119038 -	2,260 円	4
		OS DT 100×50	5 119039 -	3,390 円	4
OS DT 100×75		5 119040 -	3,590 円	4	
偏芯 90° Y 	OS DTH 75×40	5 119061 -	3,250 円	4	

* : ジョイントテープ 4 ケ入り

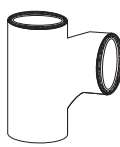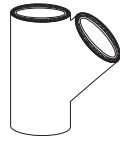区分	形状	略号・サイズ	コード	価格	梱包
継手	90° 大曲り Y 	OS LT 50	5 119041 -	2,190 円	4
		OS LT 75	5 119042 -	3,400 円	4
		OS LT 100	5 119043 -	4,790 円	4
		OS LT 75×50	5 119044 -	2,800 円	4
		OS LT 100×50	5 119045 -	3,800 円	4
		OS LT 100×75	5 119046 -	3,900 円	4
	45° Y 	OS 45Y 50	5 119047 -	1,880 円	4
		OS 45Y 75	5 119048 -	3,320 円	4
		OS 45Y 100	5 119049 -	4,790 円	4
		OS 45Y 75×50	5 119050 -	2,600 円	4
ソケット 	OS DS 50	5 119053 -	740 円	4	
	OS DS 75	5 119054 -	800 円	4	
	OS DS 100	5 119055 -	1,060 円	4	
インクリーザー 	OS IN 75×50	5 119056 -	1,280 円	4	
	OS IN 100×50	5 119057 -	1,780 円	4	
	OS IN 100×75	5 119058 -	1,820 円	4	
部材	ジョイントテープ 	OS JT 50×1M	5 119059 -	200 円	30
	消音シート 	OS FS 460×1000	5 119060 -	4,370 円	4



コード番号が8ケタになっています。
2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が9ケタになっています。



注意事項

◆設計上のご注意

- ・排水専用です。給水・給湯など常時圧力の加わる配管には使用できません。

◆輸送・保管上のご注意

- ・屋内で保管してください。雨露及び直射日光を避け、40℃以上の高温場所や高湿度の場所は、避けてください。
- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・縦積みは避け、製品の上に重量物を置かないでください。

◆施工上のご注意

- ・排水専用です。給水・給湯など常時圧力の加わる配管には使用できません。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は、速やかに接合してください。接合は、規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・継手には、アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など継手の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。



アロン化成株式会社

管材事業部

企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1443 FAX(03)3502-1446 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 関東営業所 TEL(0280)97-1363 FAX(0280)97-1373
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202

お問い合わせは