

# 塩ビ製オーバーフローふた

これひとつで



# 開 放

二重の安心を実現




QRコードより、蓋が作動している動画をチェック!




## ■ 開放のメカニズム

### ■ オーバーフロー

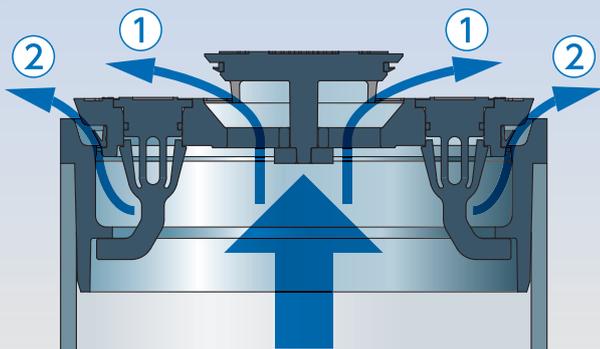

膨大な圧力・雨水は  
蓋全体(①・②)で開放


### ■ 圧力開放

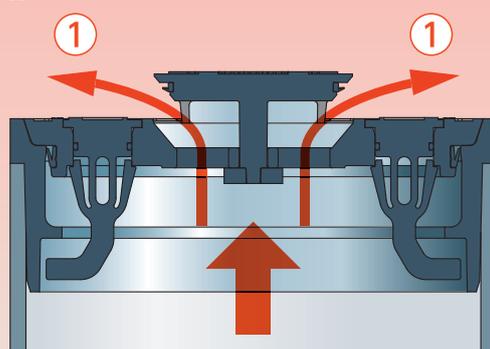


微小な圧力は  
中央部(①)より開放

## ■ 用途例

### 雨水排水設備・貯留浸透槽での オーバーフローに

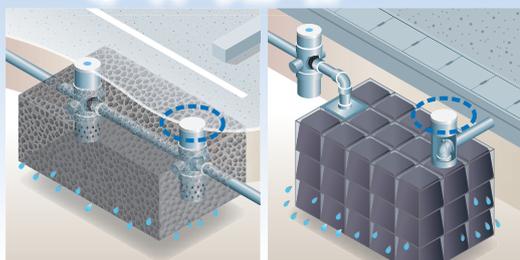


### 公共汚水マスでの圧力開放に

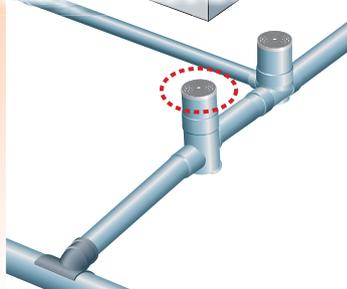


## ■ 製品仕様

### ■ φ200

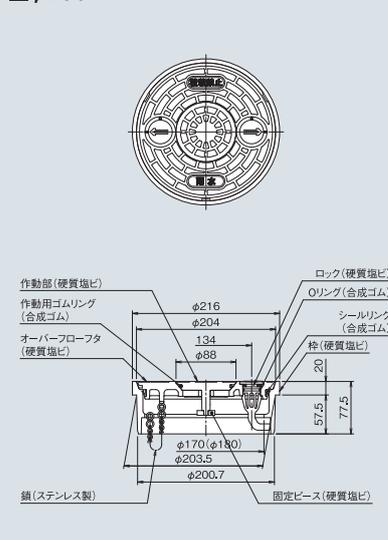

略号・サイズ	コード	価格	梱包
1C0-FLライト 200(雨水)	5 295241-	—	8
1C0-FLライト 200(おすい)	5 295231-	—	8
1C0-FLライト 200K(おすい)	5 295236-	—	8

### ■ φ300

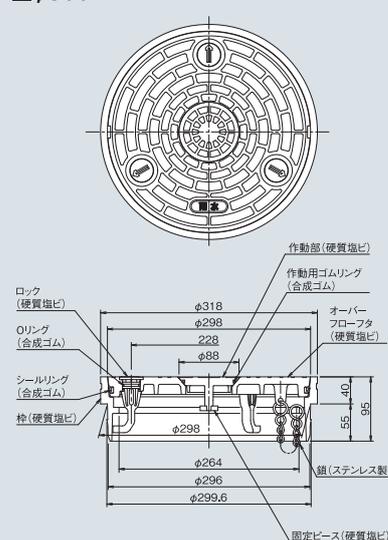

略号・サイズ	コード	価格	梱包
1C0-FLライト 300(雨水)	5 295315-	—	1
1C0-FLライト 300(おすい)	5 295310-	—	1
1C0-FLライト 300K(おすい)	5 295311-	—	1



### 注意事項

- ◆設計上のご注意
  - ・本製品はオーバーフロー時や圧力発生時に作動します。設置箇所には、十分にご配慮ください。
- ◆輸送・保管上のご注意
  - ・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
  - ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。
- ◆施工上のご注意
  - ・車道では使用できません。
  - ・ふたの上にモノを置かないでください。
  - ・栓と立管は必ず接着接合してください。
  - ・接着剤は、必ず清掃した立管内面と栓の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
  - ・接合は所定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤を拭き取ってください。
  - ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など、ふた・栓の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗布しないでください。
- ◆使用上のご注意
  - ・定期的な点検・清掃を行ってください。



**アロン化成株式会社**

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは

管理コード  
**295241**  
製品コード

コード番号が**8ケタ**になっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.115042 22.03.XX.KW-1