

 **アロン雨マス**

塩ビ製小口径 雨水マス／雨水浸透マス

AM/PMシリーズ

- 管 径:φ100~φ300
- マス径:φ150~φ300
- こう配:なし

接着接合



雨水配管には「アロン雨マス」!

ARONKASEI CO., LTD.

戸建住宅から大規模排水設備まで。フルサイズラ

AM PM

雨水マス サイズ一覧表

管径：φ100～φ300
 マス径：φ150～φ300
 こう配：なし
 接着接合

雨水管の管径及びこう配【参考】

(社) 日本下水道協会発行「下水道排水設備
 指針と解説 2004年版」より

敷地面積 (m ²)	管路 (mm)	こう配
200未満	100以上	2/100以上
200以上400未満	125以上	1.7/100以上
400以上600未満	150以上	1.5/100以上
600以上1500未満	200以上	1.2/100以上
1500以上	250以上	1/100以上

雨水管又は合流管の管径およびこう配は、上表により排水面積から定める。
 ●ただし、一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除する排水管で管路延長が3m以下の場合は最小管径を75mm(こう配100分の3以上)とすることができる。
 ●排水人口及び敷地の形状、起伏等の関係で上表による管径、こう配を用いることができない場合は、所要の流速、流量が得られる管径、こう配を選定する。

サイズ一覧表

管径	マス径	製品名
φ100	φ150	AM/PM 100-150
	φ200	AM/PM 100-200
φ125	φ200	AM/PM 125-200
	φ300	AM/PM 125-300
φ150	φ200	AM/PM 150-200
	φ300	AM/PM 150-300
φ200	φ200	AM/PM 200-200
	φ300	AM/PM 200-300
φ250	φ300	AM/PM 250-300
	φ300	AM/PM 300-300

AM/PM マス径300シリーズは
 バケット・バスケットが別売です



**AM300
バケット**
●ポリエチレン製
(取手:SUS製)

製品コード	価格	梱包
5 269958	2,000円	1





**PM300
バスケット**
●ポリエチレン製
(取手:SUS製)

製品コード	価格	梱包
5 269959	2,000円	1

ラインナップで雨水配管をトータルサポート。

AM **PM**



起点
KT

サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
100	150	-	4	5269117-	5269527-
	200		2	5269217-	5269577-
150	200		2	5269409-	5269609-
	300		1	5269000-	5269050-
200	200		1	5269837-	5269857-
	300		1	5269020-	5269060-
250	300	1	5269040-	5269070-	

AM **PM**

ストレート
ST






サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
100	150	-	4	5269110-	5269520-
	200		2	5269210-	5269570-
125	200		2	5269300-	5269580-
	300		2	5269400-	5269600-
150	200		1	5269001-	5269051-
	300		1	5269838-	5269858-
200	300	1	5269021-	5269061-	
250	300	1	5269041-	5269071-	

AM **PM**

90° 曲り (左右兼用型)
90L

左右兼用

サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
100	150	-	4	5269113-	5269523-
	200		2	5269213-	5269573-
125	200		2	5269303-	5269583-
	300		2	5269403-	5269603-
150	200		1	5269007-	5269057-
	300		1	5269839-	5269859-
200	300	1	5269027-	5269067-	
250	300	1	5269042-	5269072-	

45° 曲り (左右兼用型)
45L


左右兼用




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
100	150	-	4	5269115-	5269525-
	200		2	5269215-	5269575-
125	200		2	5269304-	5269584-
	300		2	5269404-	5269604-
150	200		1	5269004-	5269054-
	300		1	5269024-	5269064-

15° 曲り (左右兼用型)
15L


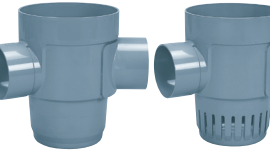
左右兼用




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
150	300	-	1	5269002-	5269052-
200	300		1	5269022-	5269062-

30° 曲り (左右兼用型)
30L



左右兼用

サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
150	300	-	1	5269003-	5269053-
200	300		1	5269023-	5269063-

60° 曲り (左右兼用型)
60L



左右兼用

サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
150	300	-	1	5269005-	5269055-
200	300		1	5269025-	5269065-

75° 曲り (左右兼用型)
75L

左右兼用

サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
150	300	-	1	5269006-	5269056-
200	300		1	5269026-	5269066-

内外合流 90° 曲り (左右兼用型)
90LX




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	枝管径 マス径			AM	PM
100	× 50 - 150	-	4	5269124-	5269534-
	× 75 - 150		4	5269114-	5269524-
	× 75 - 200		2	5269214-	5269574-
	150× 100 - 200		2	5269414-	5269614-

※受口プラグ1個付

内外合流 45° 曲り (左右兼用型)
45LX




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	枝管径 マス径			AM	PM
100	× 50 - 150	-	4	5269126-	5269536-
	× 75 - 150		4	5269116-	5269526-
	× 75 - 200		2	5269216-	5269576-

※受口プラグ1個付

45° 左右曲り
W45L




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
100	150	-	4	5269307-	-
	200		2	5269308-	-
125	200		2	5269305-	-
	200		2	5269405-	-

90° 合流 (左右兼用型)
90Y

左右兼用 左右合流




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	枝管径 マス径			AM	PM
100	× 50 - 150	-	4	5269121-	5269531-
	× 75 - 150		4	5269111-	5269521-
	× 75 - 200		2	5269211-	5269571-
	125 - 200		2	5269301-	5269581-
150	× 100 - 200	-	2	5269401-	5269601-
	200 - 300		2	5269415-	5269615-
200	200	-	1	5269010-	5269058-
	300		1	5269840-	5269860-
250	300		1	5269030-	5269068-
	300		1	5269043-	5269073-
300	300		1	5269045-	5269075-

45° 合流 (左右兼用型)
45Y

左右兼用




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
100	150	-	4	5269119-	規格なし
	200		2	5269219-	
125	200		2	5269306-	
	200		2	5269406-	

45° 90° 2本合流
YW

左 右




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	枝管径 マス径			AM	PM
100	× 75 × 100	-	4	右:5269107- 左:5269108-	右:5269507- 左:5269508-
	200		2	右:5269207- 左:5269208-	右:5269557- 左:5269558-
150	× 100 × 150		1	右:5269011- 左:5269012-	規格なし
	200 × 100 × 150		1	右:5269031- 左:5269032-	

90° 両側合流
90WY




サイズ		価格	梱包	製品コード	
管径	マス径			AM	PM
100	150	-	4	5269112-	5269522-
	200		2	5269212-	5269572-
125	200		2	5269302-	5269582-
	200		2	5269402-	5269602-
150	200		1	5269013-	5269059-
	300		1	5269033-	5269069-

合流地区の最終雨水マスに

関連製品（一部受注生産品）

防臭溜マス

BTM-C 90WY

100-200
90° 両側合流



サイズ	価格	梱包	製品コード
100-200HB	—	2	5262176-
100-200	—	2	5262175-

ふたセット品内容/本体、バケット、ゴムシート、左右受口プラグ2個、
ふた:ICO-HB (ブルー) 200

防臭雨水浸透マス


PMH 90WY

100-200
90° 両側合流



サイズ	価格	梱包	製品コード
100-200	—	2	5269800-

セット内容/本体、バケット、左右受口プラグ2個

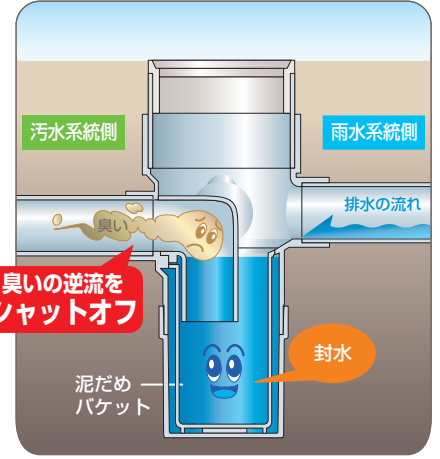

雨水集合トラップマス

AM-UTS (DT)



サイズ	価格	梱包	製品コード
150-200	—	1	5269445-
150-300	—	1	5269450-
200-300	—	1	5269452-


150-200のみバケット付

AM-UTS (DL)



サイズ	価格	梱包	製品コード
150-200	—	1	5269446-
150-300	—	1	5269451-
200-300	—	1	5269453-

150-200のみバケット付

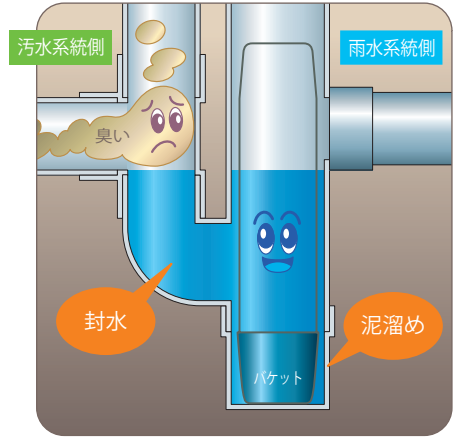

雨水マスの維持管理に

雨水マス用バケットフック

単位: mm

種類	取手長
雨水マス用バケットフック-S	1100
雨水マス用バケットフック-L	1800



種類	価格	梱包	製品コード
雨水マス用バケットフック-S	—	1	5298280-
雨水マス用バケットフック-L	—	1	5298281-

雨水マス用カキダシボウ

長さ2段階調節可能: 1,300mm/1,800mm



種類	価格	梱包	製品コード
雨水マス用カキダシボウ	—	1	5298284-

雨水浸透用途に

ポリエステル長繊維不織布 透水シート

厚み: 1.0mm



サイズ	価格	梱包	製品コード
1m×10m	—	3	5298520-
1m×100m	—	1	5298521-

透水係数: 1.0×10⁻¹cm/sec以上(メーカー参考値) 東レ(株)製



使用上の注意事項

- 雨水マスの泥だめ部分清掃後バケットは、泥だめ部分の底に当たるまで押込んでください。押し込みが足りないとバケットが浮き上がり、管路をふさいで水があふれる事があります。
- プラグを使用する時は、必ず接着剤を使用し接合してください。



アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは