

逆流抑止マス MG GY-S



逆流抑止弁は脱着可能!!



略号・サイズ	コード	梱包
100×100P-200	5247030-	1
150×150P-300	5295240-	1



新製品

逆流抑止マス／雨水逆流防止マス(トラップ付)


MG GY-S／AM-GB ST

汚水管路と雨水管路の各々に最適な対策製品で
逆流現象をトータルサポートいたします!!

雨水逆流防止マス(トラップ付) AM-GB ST



逆流防止弁は脱着可能!!

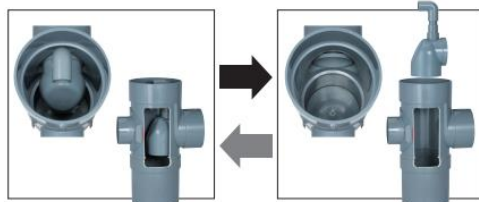

略号・サイズ	コード	梱包
100-200	5269433-	2
150-300	5269438-	1

逆流抑止継手 GY-J(S)




略号・サイズ	コード	梱包
200	5247058-	1

雨水逆流防止継手 GB-J(MN)



略号・サイズ	コード	梱包
200	5247059-	1

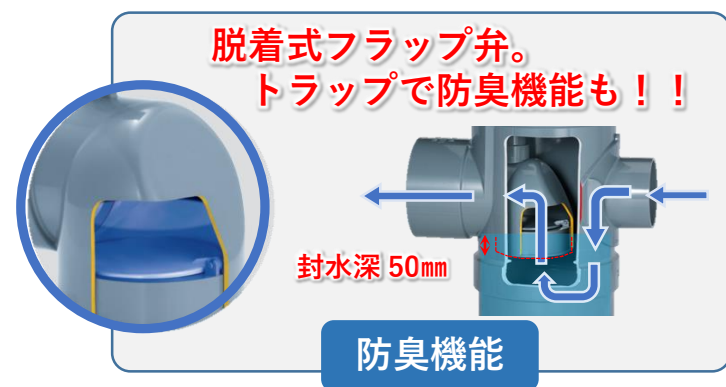

汚水用：MG GY-S



雨水用：AM-GB ST

NEW



逆流抑止効果の
動画をチェック!

⚠ 維持管理について

- ・排水管内の流れを維持するために、弁体は定期的に清掃してください。
- ・弁体の取付け後は、必ず正規の位置で装着されていることを確認してください。

TOAGOSEI アロン
アロン化成株式会社

<https://www.aronkasei.co.jp/kanzai/>
kanzai@aronkasei.co.jp

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(045)750-1602 仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(045)750-1601
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(045)750-1604 札幌営業所 TEL(011)804-8614 FAX(045)750-1601
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(045)750-1603 広島オフィス TEL(082)245-7100 FAX(045)750-1605
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(045)750-1605 北陸オフィス TEL(0766)44-1565 FAX(045)750-1603

お問い合わせは


管理コード
261949
製品コード

コード番号が8ケタになっています。
2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが
追加され、コード番号が8ケタになっています。

ARONKASEI CO., LTD.


増加し続けるゲリラ豪雨による逆流原因は
下水本管の逆流のみとは限りません！！

例1：污水管路・雨水管路別々に本管接続

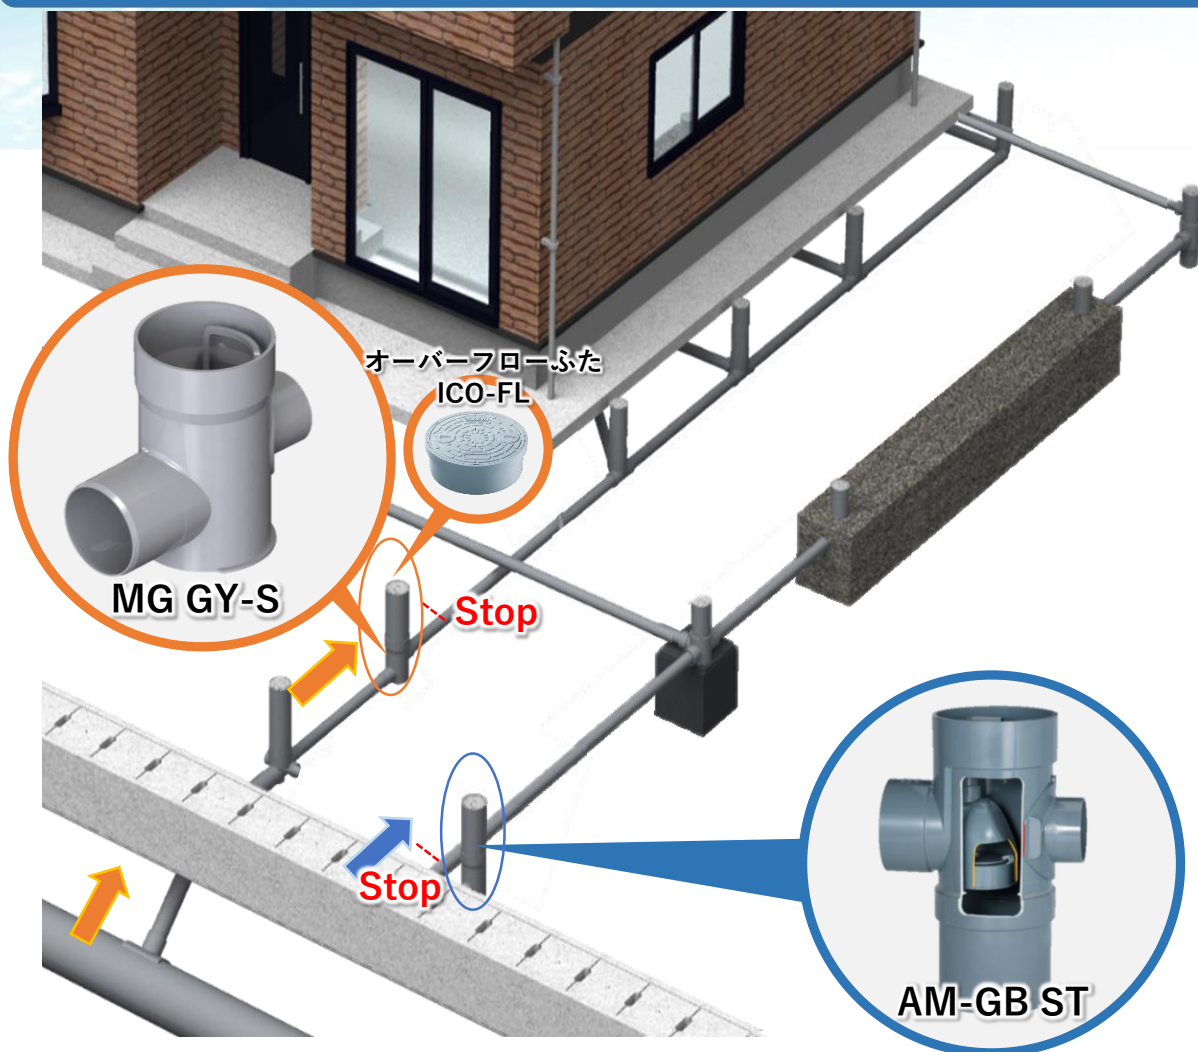


污水用：MG GY-S

常時開の弁体構造！！通常時の排水機能を損ないません！！

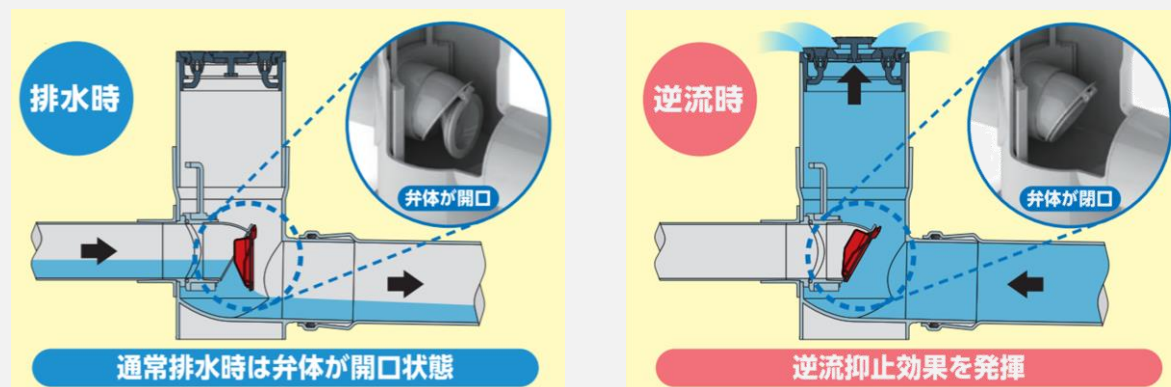

配管パターン毎に最適な
逆流対策システムをご提案いたします！！

例2：污水管路・雨水管路合流後、本管接続

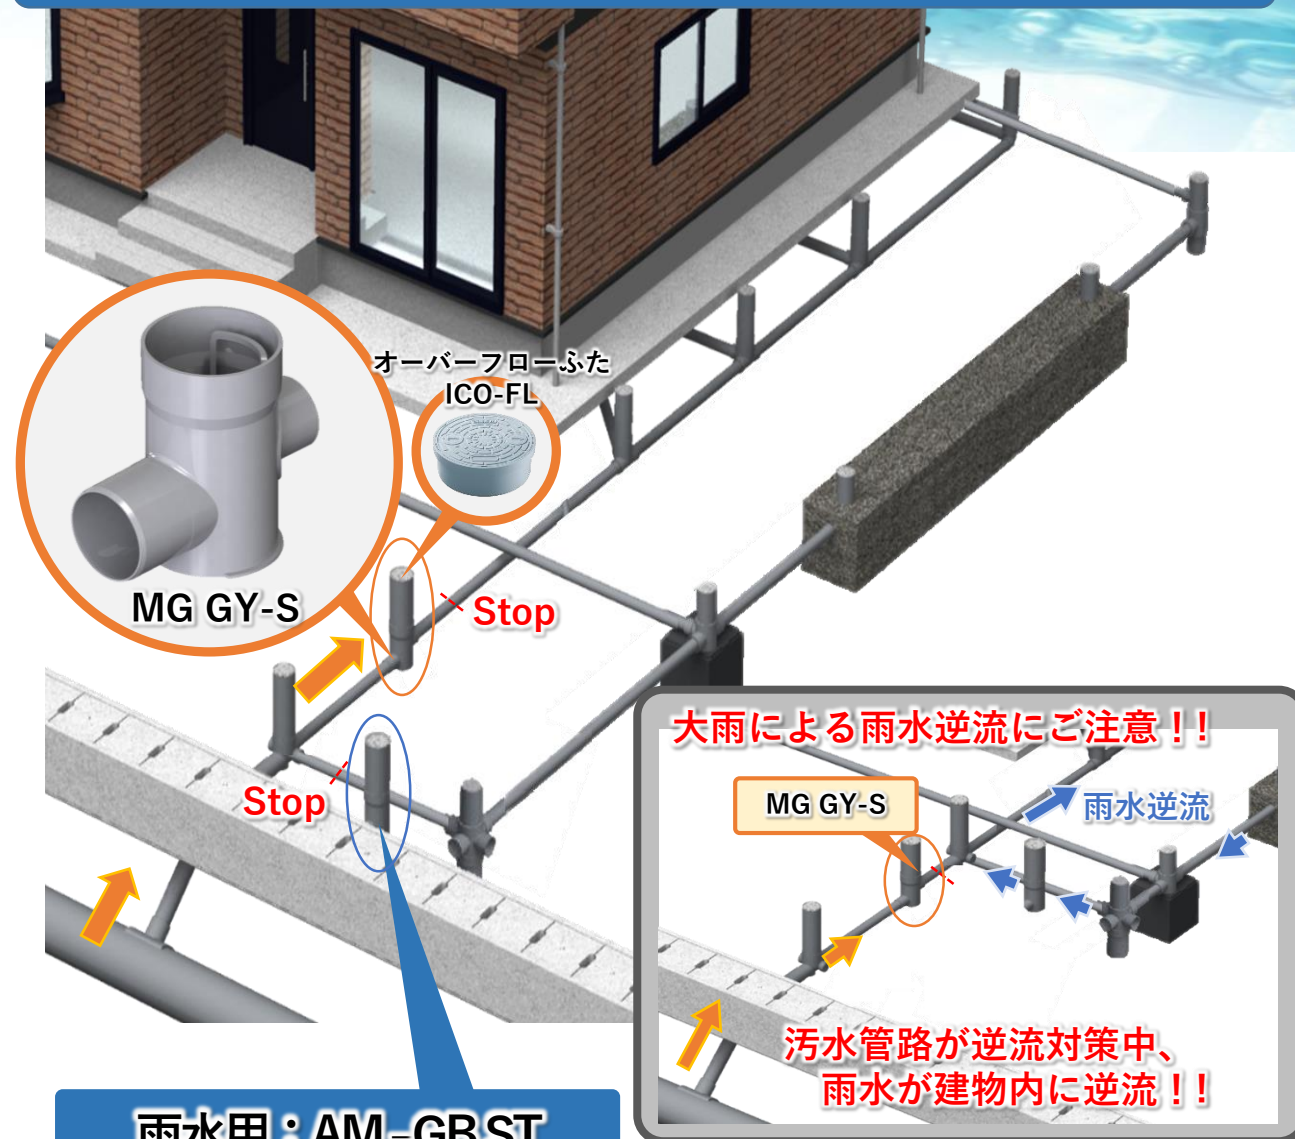

雨水用：AM-GBST

逆流防止弁はフラップ構造！！雨水の逆流をシャットアウト！！

