

# 雨水管口継手

雨水管口  
フィルター  
FL-MN

雨水管口  
オリフィス  
OR-MN

雨水管口  
逆流防止エルボ  
GB-MN

コンクリート製雨水ますへの機能付加が簡単に実現!!

**Point 1** 雨水貯留浸透施設の機能維持にお役立ち!

雨水貯留浸透施設の  
流入ますには

ゴミ除去用途に...

**雨水管口フィルター FL**

詰まりにくいワン型フィルター形状

実物大



5メッシュ (線径1.1mm)



SUS製の金鋼なので  
耐食性に優れます。


φ100・φ150・φ200

雨水貯留浸透施設の  
流出ますには

流量調整用途に...

**雨水管口オリフィス OR**

孔径の調整が容易

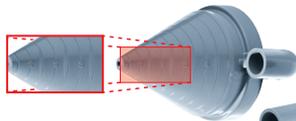

ハンドグラインダー等で  
容易に孔加工が行えます。

<調整可能範囲>

φ100 : 5mm~100mm  
φ150 : 5mm~150mm  
φ200 : 5mm~200mm



φ100・φ150・φ200

逆流防止用途に...


**雨水管口逆流防止エルボ GB**

弁による逆止構造

逆流防止弁により、側溝から  
逆流した雨水が貯留浸透施設  
に入り込むのを防ぎます。




φ100・φ150

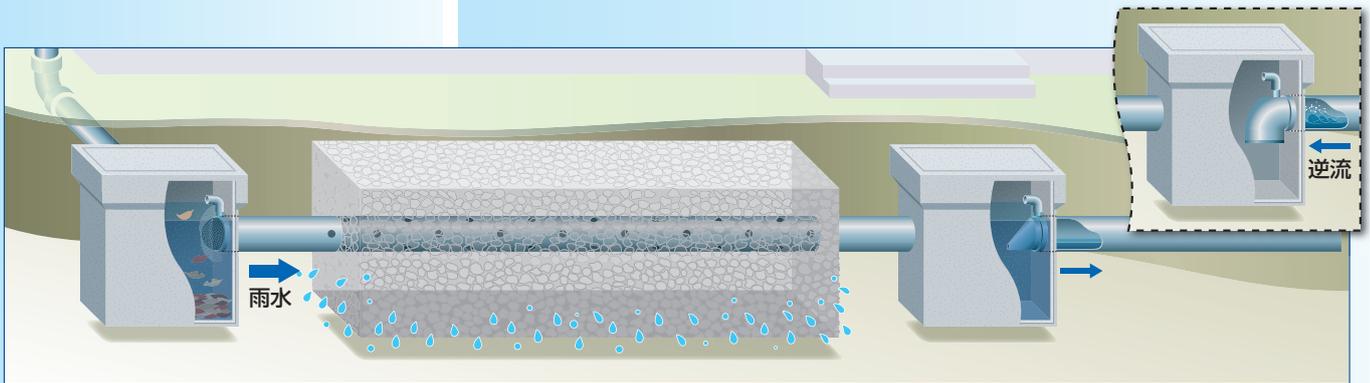

**Point 2** 管内径接続だから後付け設置も簡単に!

**VU管・VP管に  
内径接続**

既設のコンクリート製雨水ます  
にも後設置できます。

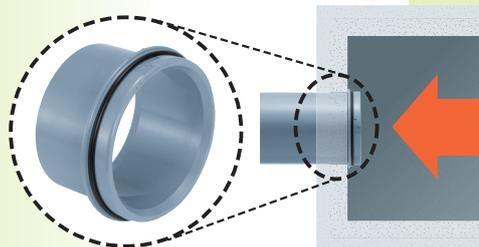


機能部位(フィルター・オリフィス・  
逆流防止エルボ)は脱着可能。  
だから、維持管理も容易。

# 製品仕様

## 雨水管口フィルター



FL-MN

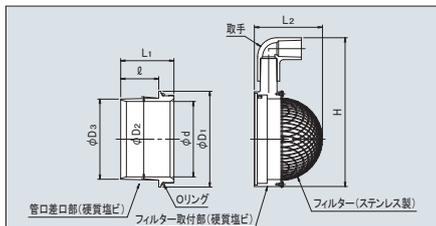

サイズ	寸法							
	D1	D2	D3	d	L1	L2	ℓ	H
100	127	108.6	106.2	100	70	90	50	197
150	183	155.8	152.9	145	73.5	115	50	250
200	232	203.5	200.7	191	82	145.5	57.5	309
100 (VP)	127	101.2	98.65	92	70	90	50	197
150 (VP)	183	147.5	144.2	137	73.5	115	50	250
200 (VP)	232	195.7	192.3	183	82	145.5	57.5	309


雨水管口フィルター FL-MN

サイズ	コード	価格	梱包
100	5 235895	-	1
150	5 235896	-	1
200	5 235904	-	1
100 (VP)	5 235907	-	1
150 (VP)	5 235908	-	1
200 (VP)	5 235909	-	1

## 雨水管口オリフィス



OR-MN

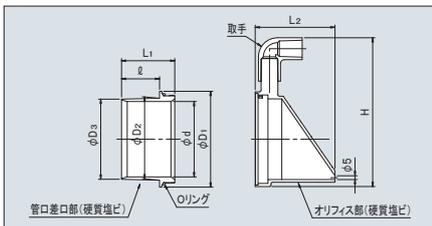

サイズ	寸法							
	D1	D2	D3	d	L1	L2	ℓ	H
100	127	108.6	106.2	100	70	105	50	197
150	183	155.8	152.9	145	73.5	137	50	250
200	232	203.5	200.7	191	82	172	57.5	309
100 (VP)	127	101.2	98.65	92	70	105	50	197
150 (VP)	183	147.5	144.2	137	73.5	137	50	250
200 (VP)	232	195.7	192.3	183	82	172	57.5	309


雨水管口オリフィス OR-MN

サイズ	コード	価格	梱包
100	5 235897	-	1
150	5 235898	-	1
200	5 235905	-	1
100 (VP)	5 235910	-	1
150 (VP)	5 235911	-	1
200 (VP)	5 235912	-	1

## 雨水管口逆流防止エルボ



GB-MN

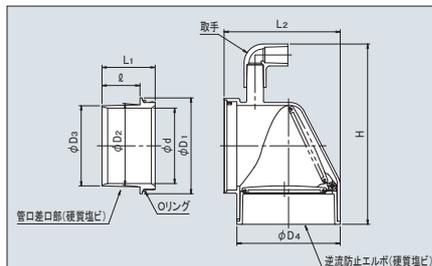


サイズ	寸法								
	D1	D2	D3	D4	d	L1	L2	ℓ	H
100	127	108.6	106.2	136	100	70	153	50	239
150	183	155.8	152.9	183	145	73.5	204	50	287
100 (VP)	127	101.2	98.65	136	92	70	153	50	239
150 (VP)	183	147.5	144.2	183	137	73.5	204	50	287

雨水管口逆流防止エルボ GB-MN

サイズ	コード	価格	梱包
100	5 235899	-	1
150	5 235906	-	1
100 (VP)	5 235915	-	1
150 (VP)	5 235916	-	1

## 維持管理 点検・清掃の際もまわすだけで脱着可能

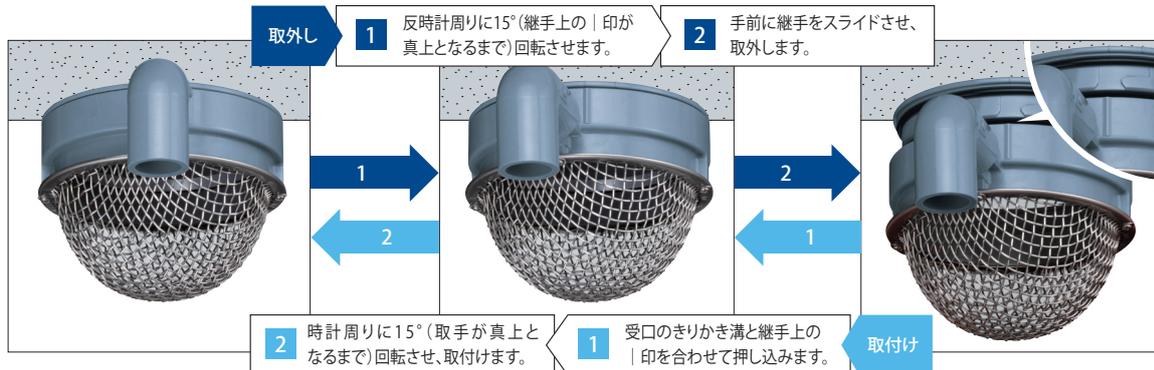

### 注意事項

#### ◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のももらない方法によって保管を行ってください。

#### ◆施工上のご注意

- ・マス口径をFL-MN/OR-MN:φ100・φ150及びGB-MN:φ100では300mm以上、FL-MN/OR-MN:φ200及びGB-MN:φ150では350mm以上としてください。また、土被りを500mm以内としてください。
- ・接着の際は継手の方向をご確認ください。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と差口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
- ・接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

#### ◆使用上のご注意

- ・排水管内の流れを維持するために定期的に清掃してください。
- ・各種機能部位 (フィルター・オリフィス・逆流防止エルボ) の取付け後は、必ず正規の位置で装着されていることを確認してください。



アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは



コード番号が8ケタになっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.115067

22.03.XX.KW-1