


透明HITS継手

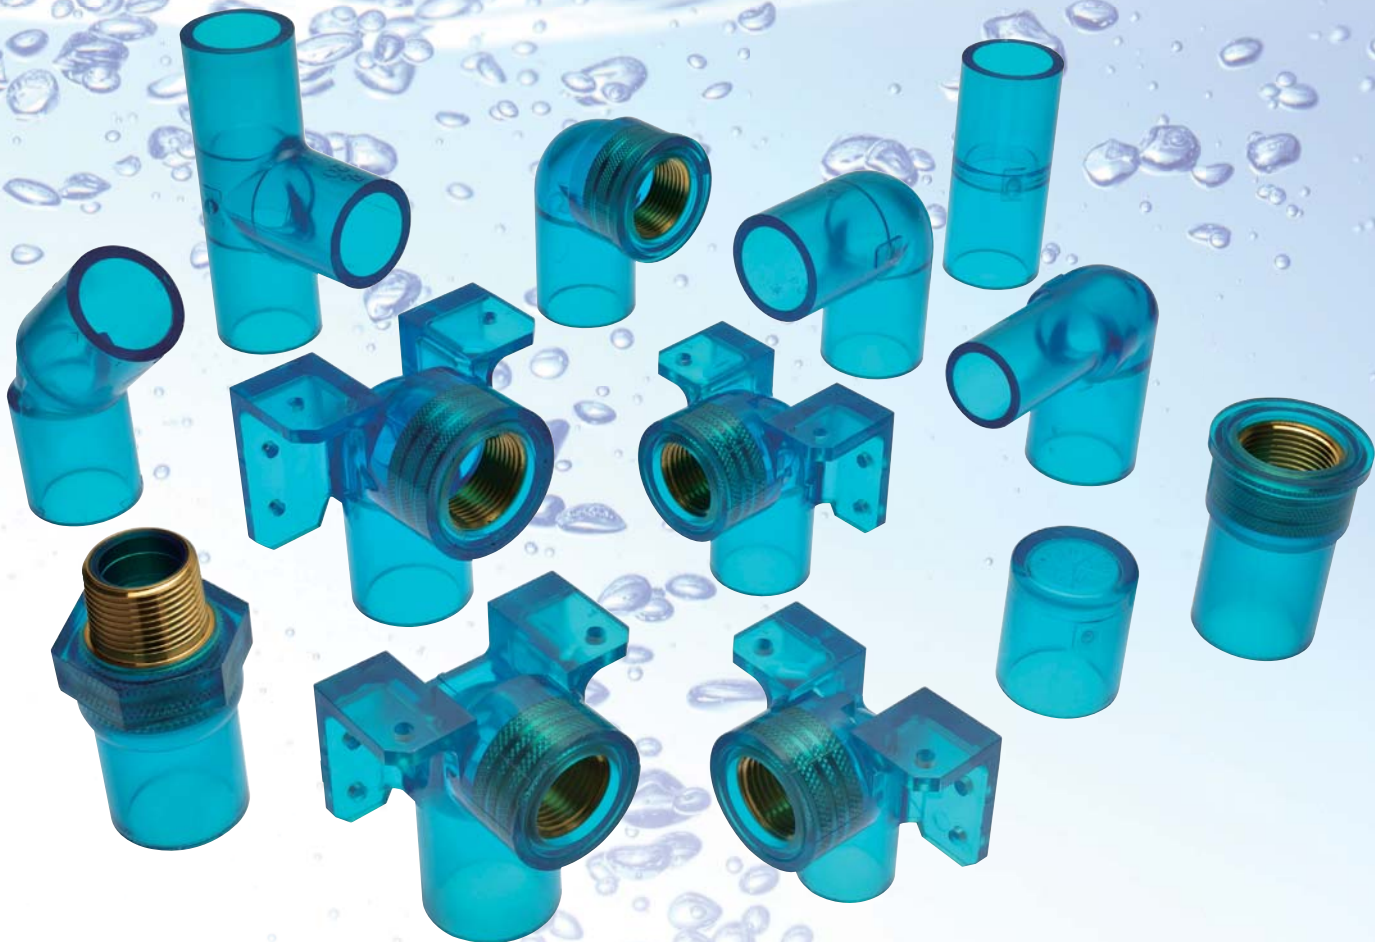

“透明”で確実な施工を実現!!

充実のラインアップ

両座タイプ



座付給水検用
エルボ(A形)

両座タイプを品揃え


コア対応



金属おねじ付バルブ用
ソケット(1型)

コア内蔵継手に
接続が可能!

クリアな接続状態

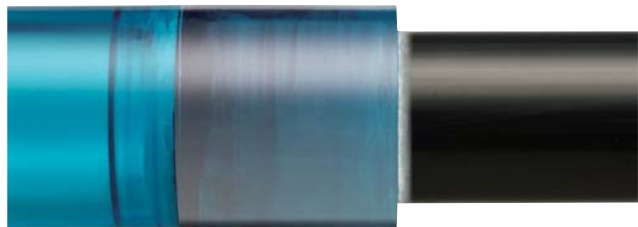

パイプの挿入不足が
確認できます

接着剤の塗り忘れが
防止できます



接着剤には、No.5(ホワイト)をご使用ください

接着剤 “No.5ホワイト(白色缶)HI用”

サイズ	コード	価格	梱包
500g筆付缶	5 255256-	1,500	24

LINE UP

給水栓用エルボ(A形)

HITS WL(インサート付)(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 225460-	1,050	240(120×2)
20	5 225462-	1,150	100(50×2)
20×13	5 225465-	1,210	120(60×2)
25	5 225463-	1,840	60(30×2)

- ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
- ねじ部は、JIS B 0203の平形めねじとする。

給水栓用ソケット(A形)

HITS WS(インサート付)(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 225450-	1,050	300(150×2)
20	5 225452-	1,150	140(70×2)
20×13	5 225455-	1,030	180(90×2)
25	5 225453-	1,790	80(40×2)

- ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
- ねじ部は、JIS B 0203の平形めねじとする。

金属おねじ付バルブ用ソケット(I型)

HITS IVS(1)(トウメイ) [コア対応]



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 225560-	1,200	120(20×6)
20	5 225562-	1,730	48(12×4)
20×13	5 225564-	2,000	80(20×4)
25	5 225563-	2,570	32(8×4)
30	5 225554-	3,390	26
40	5 225555-	4,090	26
50	5 225556-	5,090	16

- ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
- ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。
- 六角部又は八角部の材質が、I型は塩ビ製とする。

キャップ(A形)

HITS C(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 224520-	90	1,680(420×4)
20	5 224522-	99	680(170×4)
25	5 224523-	132	400(100×4)
30	5 224524-	141	280(70×4)
40	5 224525-	284	160(80×2)
50	5 224526-	432	80(40×2)

ソケット(A形)

HITS S(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 224301-	91	840(210×4)
20	5 224303-	120	340(85×4)
25	5 224304-	166	200(50×4)
30	5 224306-	213	140(35×4)
40	5 224308-	355	70(35×2)
50	5 224309-	536	48(24×2)

径違いソケット(A形)

HITS S(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
20×13	5 224321-	116	480(120×4)
20×16	5 224322-	112	400(100×4)
25×13	5 224323-	158	280(70×4)
25×20	5 224325-	166	240(60×4)
30×25	5 224329-	208	160(40×4)
40×20	5 224331-	360	100(50×2)
40×25	5 224332-	365	100(50×2)
40×30	5 224333-	368	90(45×2)
50×20	5 224334-	553	60(30×2)
50×25	5 224335-	553	50(25×2)
50×40	5 224337-	561	50(25×2)

エルボ(A形)

HITS L(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 224380-	91	680(170×4)
16	5 224381-	108	400(100×4)
20	5 224382-	139	240(60×4)
20×13	5 224394-	184	400(100×4)
25	5 224383-	204	140(35×4)
30	5 224385-	276	100(25×4)
40	5 224387-	473	50(25×2)
50	5 224388-	725	30(15×2)

受け差しエルボ

HITS L(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13S×13P	5 224395-	126	340(170×2)
20S×20P	5 224396-	200	240(60×4)

45°エルボ(A形)

HITS 45L(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 224401-	100	720(180×4)
20	5 224400-	196	260(65×4)
25	5 224403-	339	160(40×4)
30	5 224404-	460	100(25×4)
40	5 224405-	872	60(30×2)
50	5 224406-	1,229	30(15×2)

チーズ(A形)

HITS T(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 224410-	100	440(110×4)
20	5 224412-	200	160(40×4)
25	5 224413-	310	80(20×4)
30	5 224415-	427	60(15×4)
40	5 224417-	712	30(15×2)
50	5 224418-	1,127	20(10×2)
20×13	5 224441-	196	200(50×4)
25×13	5 224443-	297	140(35×4)
25×20	5 224445-	297	100(25×4)
30×13	5 224446-	415	100(25×4)
30×20	5 224448-	415	80(20×4)
30×25	5 224449-	415	72(18×4)

サイズ	コード	価格	梱包
40×13	5 224450-	691	60(30×2)
40×20	5 224452-	691	50(25×2)
40×25	5 224453-	691	46(23×2)
40×30	5 224454-	691	46(23×2)
50×13	5 224455-	1,103	40(20×2)
50×20	5 224457-	1,103	34(17×2)
50×25	5 224458-	1,103	30(15×2)
50×30	5 224459-	1,103	26(13×2)
50×40	5 224460-	1,103	22(11×2)

座付給水栓用エルボ(A形)

HITS FWL
(インサート付)(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包
13	5 225582-	1,370	100(50×2)
16×13	5 225583-	1,510	100(50×2)
20	5 225584-	1,780	100(50×2)
20×13	5 225585-	1,640	100(50×2)

- ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
- ねじ部は、JIS B 0203の平形めねじとする。

※透明HITS継手は、全て自社規格品です。形状、寸法及び性能は、「JIS K 6743 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手」または「AS21 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手」に準拠しております。



注意事項

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のももらない方法によって保管を行ってください。

◆設計上のご注意

- ・本製品は、給水専用です。その他の目的(給湯配管、排水配管等)には使用しないでください。

◆施工上のご注意

- ・管と継手の接合には、必ず「接着剤No.5(ホワイト)」をご使用ください。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と継手の接合部の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。接合は、規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・管内に充滿する接着剤の溶媒蒸気を追い出すため、換気などの対策を講じてください。
- ・継手には、アセトン・シンナー・クレオソート・殺虫剤・白あり駆除剤など継手の材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗った入りしないでください。
- ・給水栓用継手を用いて給水栓、化粧銅管、ねじ切り銅管などと接続する場合は、取扱説明書もしくは、技術資料に記載されている施工方法及び標準締め付けトルクを守ってください。過度な締め付けをすると、漏水もしくは、給水栓継手を破損することがあります。



アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1443 FAX(03)3502-1446
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202

お問い合わせは

管理コード
228600
製品コード

コード番号が**8ケタ**になっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが No.114718 19.03.XX.KW-2
追加され、コード番号が8ケタになっています。