

# 水門マス(ブースター仕様)

溜め流し方式採用で  
マンホールトイレを**快適**に・**清潔**に

操作ラクラク


マンホールトイレ  
未使用時

マンホールトイレ  
使用時

## 施工に特化!

省スペース配管に貢献  
軽量・コンパクトで取り扱い◎  
塩ビ製マスと同等の施工が可能!

システムで必要となる  
工具入れとして活用

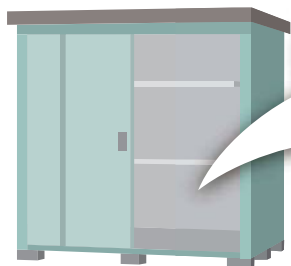

ブースターは備蓄庫等で保管


## 安全性に特化!

地上面へ突出させることで  
落下リスクを低減



## 配管洗浄に特化!

ブースターを増設で洗浄機能を確保  
水頭効果で  
洗浄水量削減にも

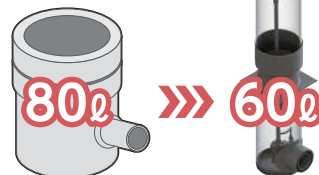

# 製品仕様

## ■ 水門マス

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SMM 300B	5 269153-	100,000	1

## ■ ブースター

### 水門マス延長立管用スタンド

### 水門マス用延長管セット

### 水門マス専用ふた(ブースター用)

略号・サイズ	コード	価格	梱包
SMM300B蓋	5 269160-	15,000	1
h)SMM B-20 立管	5 269165-	30,000	1
SMM B-30 立管	5 269161-	30,000	1
h)SMM B-50 立管	5 269162-	30,000	1
SMM B-20G 立管	5 269166-	30,000	1
SMM B-30G 立管	5 269163-	30,000	1
SMM B-50G 立管	5 269164-	30,000	1

【セット内容】  
蓋：水門マス専用ふた(ブースター用)、水門マス延長立管用スタンド、充填剤  
立管：水門マス用延長立管、水門扉延長管、シリコングリース

略号・サイズ	寸法							
	D1	D2	H	H1	H2	H3	L1	L2
h)SMM B-20 立管	333	247	470	165	45	260	403	350
SMM B-30 立管	318		655	350			553	500
h)SMM B-50 立管	333	945	640	838	785			
SMM B-20G 立管	333	620	165	473	420			
SMM B-30G 立管	318	745	290	643	590			
SMM B-50G 立管	318	1035	580	928	875			



### 注意事項

#### ◆設計上のご注意

- ・避難想定人数等を考慮した洗浄水量を確保可能な製品を選定ください。
- ・設置場所および荷重等を考慮し、適切な土被りの確保または防護処置を施してください。
- ・铸铁製防護ふた仕様の場合は、右表の製品をご使用ください。


铸铁製防護ふた 品番	品番
	KSH-30, KSH-314, KSH-308 KSL-30, KSL-314, KSL-308

#### ◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

#### ◆施工上のご注意

- ・ふたには水門マス専用ふた(ブースター用)をご使用ください。
- ・また、耐荷重を考慮し水門マス専用铸铁製防護ふたを使用する際は、内ふたに水門マス専用ふた(ブースター用)をご使用ください。
- ・铸铁製防護ふたをご使用の際は、右図のように水門マス専用ふた(ブースター用)が铸铁製防護ふたの**蝶番孔と反対側となるよう、必ず寄せて設置**してください。
- ・水門マス専用ふた(ブースター用)が蝶番孔によっている場合、ブースターの設置が困難となる可能性があります。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と受口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
- ・接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・アセトン、シンナー、クレンジング剤、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

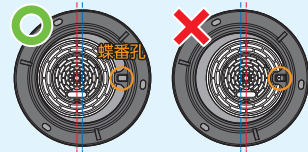

#### ◆運用上のご注意

- ・ブースター等の運用時に使用する部品は、備蓄庫等で大切に保管ください。
- ・立管との接触防止のため、囲いを設ける等の安全対策を施してください。
- ・水門扉が流出口を閉塞していることを確認し、水を溜めてご使用ください。
- ・付属のシリコングリースが無くなった際は、同等の市販品をご購入ください。



**アロン化成株式会社**

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル  
TEL (03) 3502-1449 FAX (03) 3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106  
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014  
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598  
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202  
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは

管理コード  
**269153**  
製品コード

コード番号が**8ケタ**になっています。

2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが追加され、コード番号が8ケタになっています。

No.115097 21.07.5Z.KW-1