



雨水マス用支管

AM-KS 50-150

戸建住宅のたてどいから雨マス立管へ簡単施工!


新製品

AM-KS 50-150
を使用すると

ここが
ポイント
簡単施工!

Step 1

ホールソー (径65mm) で
穴あけ

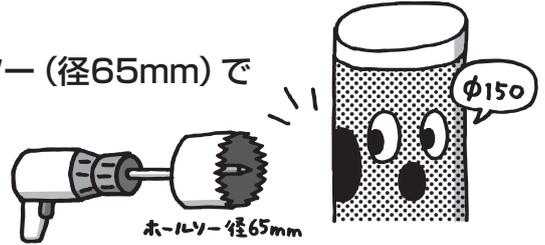


Step 2

AM-KSを取付けて、
押しつけて装着完了



Step 3

パイプを接着
して完了

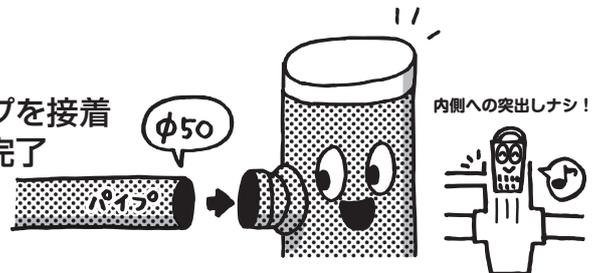

今までは:

① マスの新設

→ 手間がかかる・コストがかかる



② ゴムパッキンを使用して
近くのマス立管に取込む

→ 内側への突出しで掃除用バケツ
が抜けなくなることも...



POINT AM-KSの取付けは接合剤・番線不要

ツメで保持



ブチルゴムで粘着



ツメとブチルゴムの働きで
しっかり固定します。

価格
500円

この製品は、雨水管接続専用です。

サイズは取付け管サイズ：50mm、マス立管サイズ：150mmのみです。

略号・サイズ	価格
AM-KS 50-150	500円