

エコキュート用連絡配管部材

エコキュート用配管パック

工事業者の皆様、答えは **特厚管 e-パイプ** です。

エコキュート用配管パック



e-パイプ (定尺×2本)



e-タッチ (4個)




継手用保温カバー (4個)

略号	サイズ		保温材厚み	長さ
	呼び径	外径×内径		
EPP 13-101×2	13	17×11.6	10mm	2m
EPP 13-101×3				3m
EPP 13-101×5				5m
EPP 13-201×2			20mm	2m
EPP 13-201×3				3m
EPP 13-201×5				5m


Point 1 内層樹脂厚が一般管の約 **2倍の特厚仕様!!** 抜群の **耐久性!!**

架橋ポリエチレン (PE-Xc) 肉厚仕様

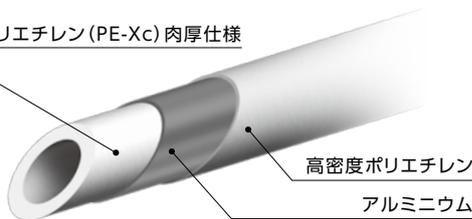

高密度ポリエチレン
アルミニウム

一般管で異常高温水が通水した場合に発生し得る『**内層樹脂膨れ**』による**管路閉塞を防止!!**
管路閉塞による機器の故障を防ぎます。

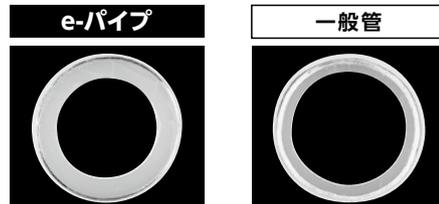

e-パイプ
外層に膨れ
強度に影響なし

一般管
内層に膨れ
管路閉塞のおそれ

Point 2 **ベンダー不要で抜群の施工性!!** 手曲げで**簡単施工**

手曲げR51でも座屈せず、曲りの多いエコキュート連絡配管に最適!!

※「e-パイプ」、「e-タッチ」は機ハタノ製作所の製品です。