
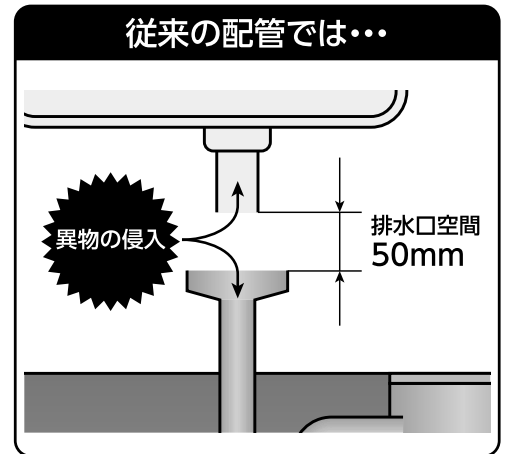
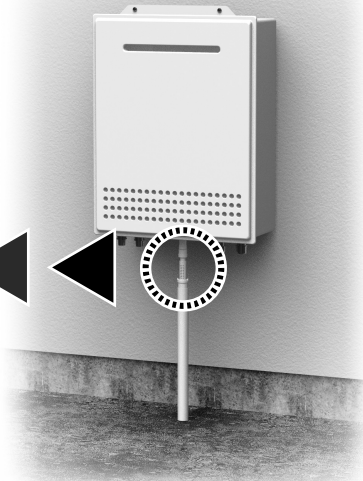



## エコジョーズ用間接排水継手 ドレンジョーズ

E-DC 20×Rp 1/2

エコジョーズからのドレン水を『正しく・上手』に排水

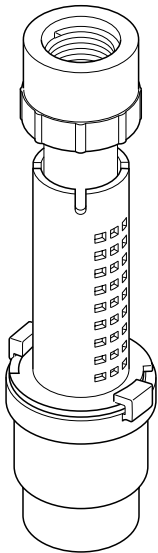

- 排水口空間 50mm が確保でき、施工管理が簡単  
 施工管理が一目瞭然！！ 本体メッシュ構造により、異物の侵入を防止！！
- 内蔵の「自己閉鎖膜」による3つの機能
  - ① 自封式トラップ機能：汚水接続の際に必要なトラップの役割を果たします。
  - ② 防虫キャップ機能：雨水接続の際に懸念される下流側配管からの害虫侵入を防ぎます。
  - ③ 逆流防止機能：下流側からの逆流発生時において、機器内部への逆流水侵入を抑止します。
- 地獄配管に対応  
 本体スライド構造で、地獄配管でも後付け施工が可能

略号・サイズ	積算価格	梱包
E-DC 20×Rp1/2	2,200	20