


ワンタッチ取付け支管

QE 支管


「簡単施工、ハンドル1回転で施工完了!」

POINT 簡単 3 ステップで取付け完了!


固定ツメをセット

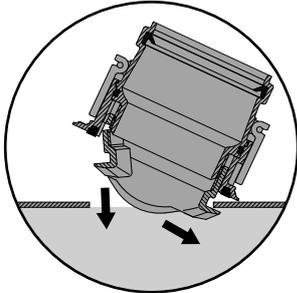

可動ツメをセット

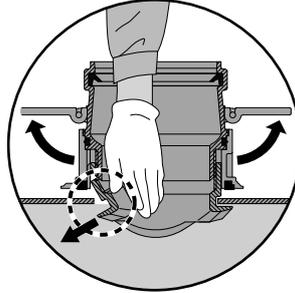

ハンドルを1回転

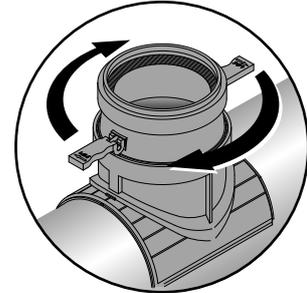


- ①番線、接合剤を使用しません。
- ②背面を大きく掘削する必要がなく、後付けに便利です。
- ③ハンドルは折りたたむので、埋め戻し時のジャマになりません。

※取付管径φ100・適用ホルソー径φ120(φ117~122) / 取付管径φ150・適用ホルソー径φ170(φ168~172)


POINT 受口形状は選べる 3 タイプをラインアップ

ゴム輪受口 QE-R

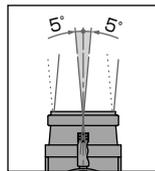

0°~5°までの
角度調整が可能な
ゴム輪受口タイプ。

自在受口 QE-F

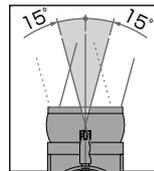


0°~15°までの
角度調整が可能な
自在受口タイプ。

可とう受口 QE-K



独自形状の受口ゴムで
伸縮性アップ

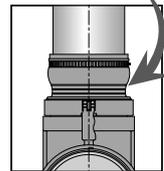

±15°の可とう性・±30mmの
伸縮性を持ち、地盤変動に柔軟
に追従するタイプ。