

便利なメール配信はじめました 登録はこちら⇒ [あろん&YOU](#)

## 雨水貯留浸透施設の長寿命化に

### 機能性マルチ雨水マス


流入高さ 流入角度 自由自在!

#### 雨水フィルターマス



ゴミ除去用 フィルター付き

詰まりにくいワン型フィルター形状

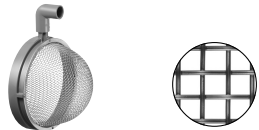

雨水貯留浸透槽や管路への  
ゴミの浸入を防ぐフィルターを  
内蔵し、フィルター部は詰まりにくい  
ワン型形状を採用しています。


雨水フィルターマス

#### 雨水オリフィスマス



流量調整用 オリフィス付き

孔径の調整が容易

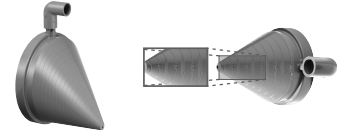

雨水貯留浸透槽等から流出量を  
調整するオリフィス構造を内蔵し、  
手ノコやハンドグライダーで容易に  
孔径を調節することができます。


雨水オリフィスマス

戸建住宅には  
100-200 (耐荷重:T-2)

中大規模施設には  
150-300 (耐荷重:T-2) / 200-400 (耐荷重:T-8)


設置深さもマルチに対応

※数値はマス深

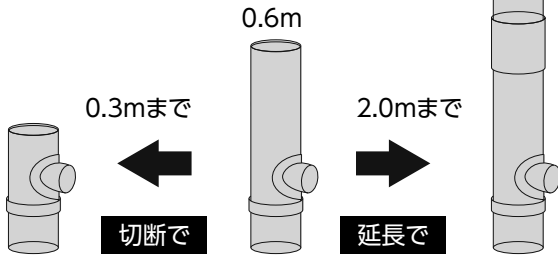

設置深さによって、高さが選べる!

※数値はマス深

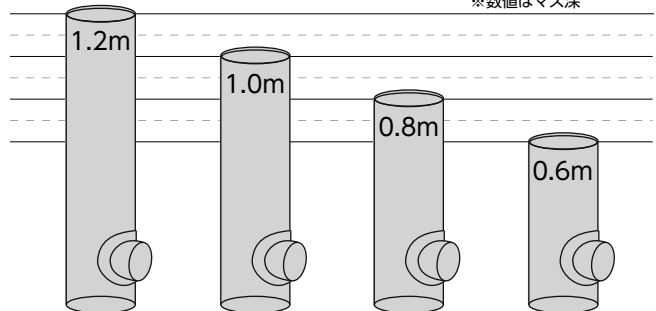

「機能性雨水マス」および  
「機能性マルチ雨水マス」は  
公益社団法人雨水貯留浸透技術協会より  
雨水貯留浸透製品評価認定を取得しました。



認定書・パンフレットのダウンロードは  
下記の雨水対策特設ページから  
「機能性雨水マス」をご覧ください。



<https://www.aronkasei.co.jp/kanzai/contents/measures-rain.html>