
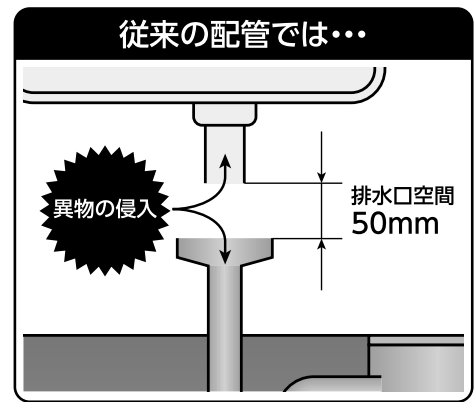
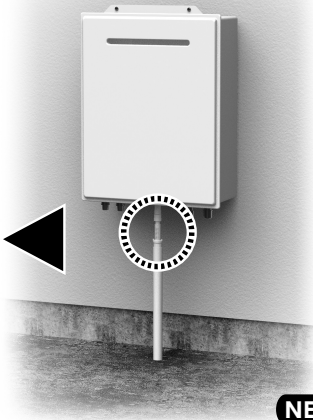


エコジョーズ用間接排水継手

ドレンジョーズ (E-DC 20×Rp1/2)

「エコジョーズからのドレン水を『正しく・上手』に排水」

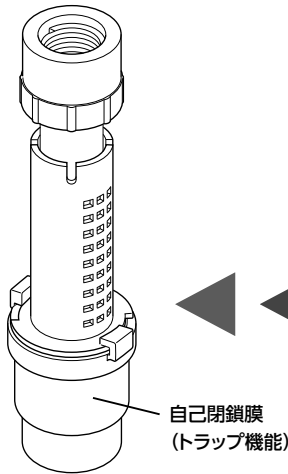

略号・サイズ	積算価格	梱包
E-DC 20×Rp1/2	2,200	20
<b>NEW</b> E-DC 20×Rp1/2(トラップナシ)	1,000	20

※二重トラップ配管防止のため、トラップ機能なしの、「E-DC 20Rp1/2(トラップナシ)」を品揃え追加しました。

- 排水口空間 50mm が確保でき、本体メッシュ構造により、異物の侵入防止
- 内蔵の「自己閉鎖膜」による3つの機能 ➡ ① 自封式トラップ機能 ② 防虫キャップ機能 ③ 逆流防止機能
- 本体スライド構造で、地獄配管でも後付け施工が可能

エコジョーズからのドレン配管を簡単に接続!


ドレン取込み継手

POINT

芯材により管材突出量を最小限に!!

- ① 維持管理を阻害しません。
- ② 雨水マスバケットも取り外し可能です。

略号・サイズ	積算価格	梱包
E-DC BA 20	850	20

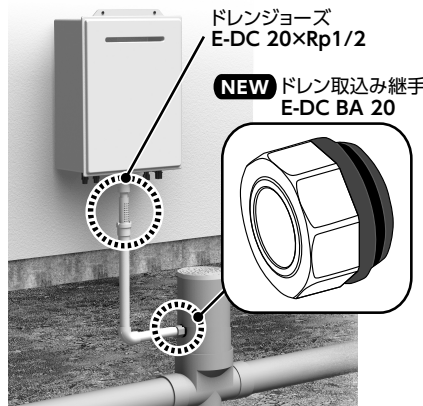

POINT

新設から既設まで幅広く対応可能!!

塩ビ製・ポリプロピレン製の排水・雨水マスのどちらにも接続可能

