

排水用低位通気弁 エアボックス mini

T-TB 50

「磁石の力を最大限に利用。作動性・気密性の両立を実現!!」


低位設置型



略号・サイズ	積算価格	梱包
T-TB 50	8,900	12

POINT①


引力と反発力のWパワーで
0~45° 設置でも安心施工!!

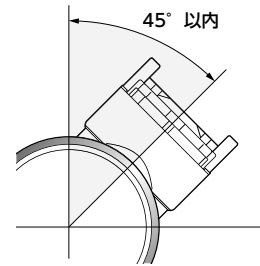

磁石の反発力 + 引力を使うことで、確実にシール。
 傾き45°設置も可能で、施工の幅が広がります!!

POINT②


φ50受口にスッポリ収まる
コンパクト 設計

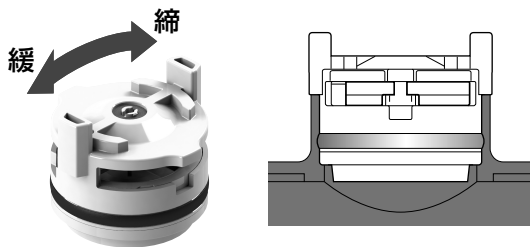

カバーをまわすだけの簡単取り付け!
 狭い床下でもコンパクトに設置可能!

POINT③

通気の阻害を最小限にした
3D形状の排水跳ね遮蔽板

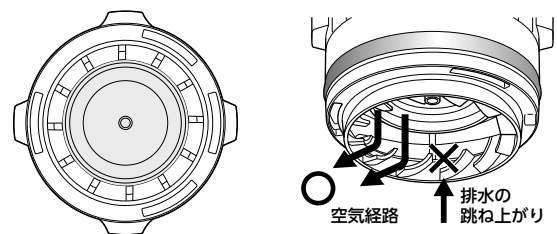

3Dフィン形状により、空気経路を確保しつつ、
 排水の跳ね上がりをシャットアウト!